



# Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus

Guida solo prerequisites! Sostituzione del...

Scritto Da: Arthur Shi



# INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita! Sostituzione del modulo altoparlante dell'iPhone 6s Plus. Versione aggiornata che contiene foto che fanno vedere la scheda logica intatta.

## STRUMENTI:

[Spudger](#) (1)  
[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

## COMPONENTI:

[iPhone 6s Plus Loudspeaker](#) (1)  
[iPhone 6s Plus Antenna Clip](#) (1)

## Passo 1 — Altoparlante




- Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo di antenna dalla parte inferiore della scheda logica.

## Passo 2



- Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda logica il cavo del connettore Lightning.

## Passo 3

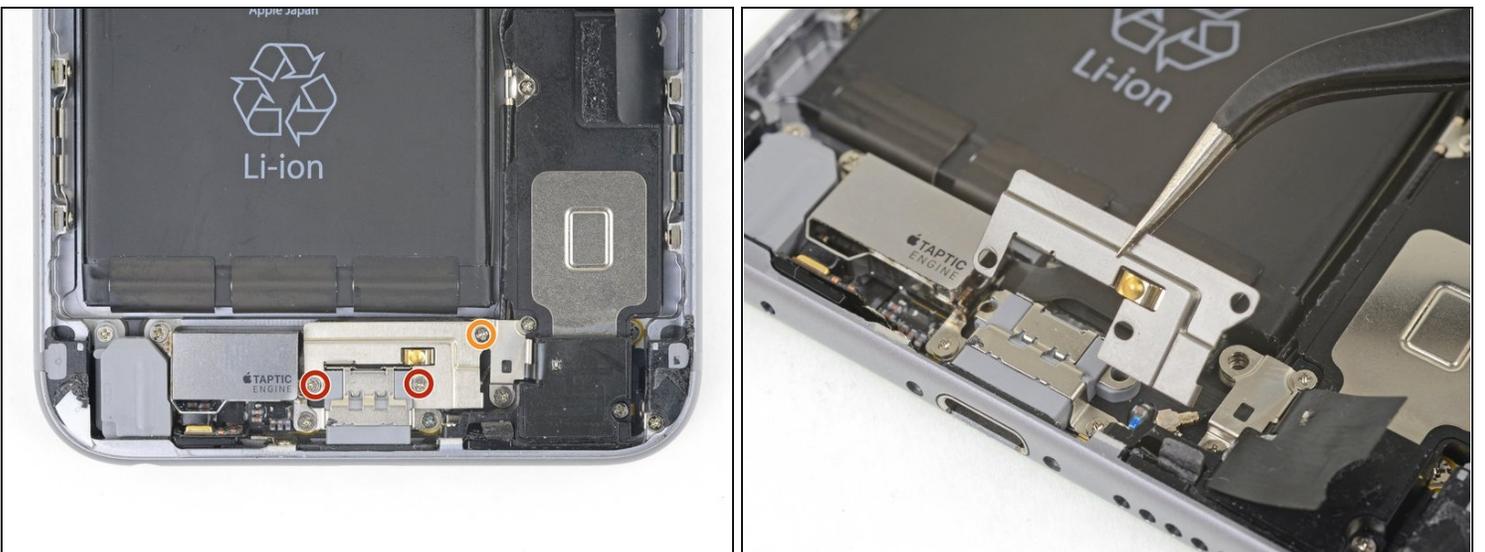


- Rimuovi le tre viti a croce Phillips che bloccano la staffa del connettore Lightning:
  - Due viti da 3,5 mm
  - Una vite da 2,7 mm
- Rimuovi la staffa.

## Passo 4



- Con l'estremità a punta di uno spudger, solleva e disconnetti il cavo di antenna dal gruppo del connettore Lightning.

## Passo 5

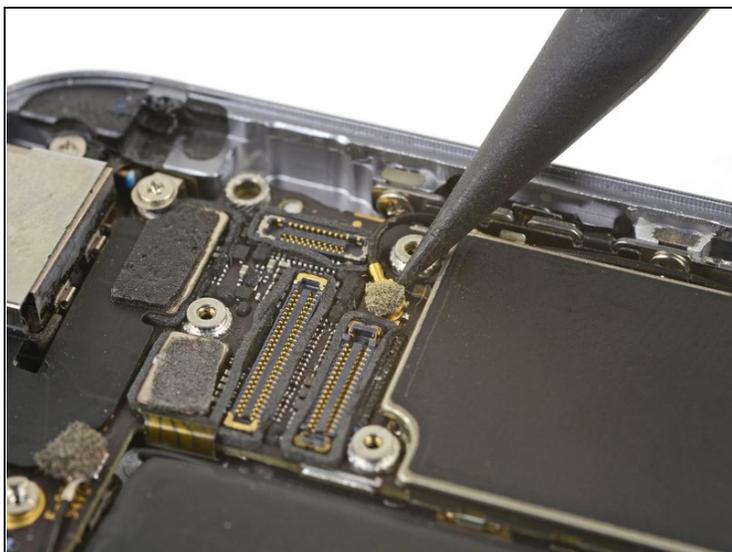


- Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare e scollegare il cavo di antenna dalla parte superiore della scheda logica.

## Passo 6



- Solleva con cautela il cavo di antenna e sfilalo dal bordo del telefono. Usa la punta di uno spudger per aiutarti a liberare il cavo dalle clip di fissaggio.
- ⓘ Se il cavo non ha abbastanza spazio per essere sollevato, allenta [questa vite a croce Phillips](#) che fissa la scheda logica in modo che la scheda stessa abbia più gioco.
- ☑ Ricordati di riavvitare questa vite in fase di rimontaggio.
- ⓘ Se il cavo si impiglia vicino al lettore SIM, è probabile che si sia incastrato nel meccanismo di espulsione del vassoio SIM. Usa la punta di uno spudger per far scorrere il bastoncino di plastica fuori dal percorso.
- ☑ Nel corso del rimontaggio, assicurati di far passare il cavo dell'antenna [sotto l'angolo della scheda logica](#).
- ☑ Nel corso del rimontaggio, puoi anche provare a reinserire il vassoio della scheda SIM dopo aver infilato di nuovo il cavo di antenna.
- ⚠ Se senti una qualsiasi resistenza, **fermati** e accertati che il vassoio non stia interferendo con il cavo di antenna.

## Passo 7

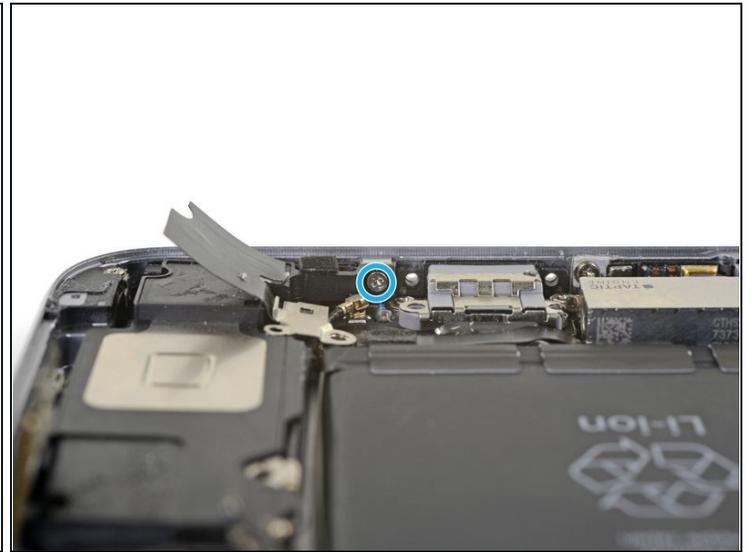

- Rimuovi le sei viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante al case posteriore:
  - Una vite da 2,5 mm
  - Due viti da 2,7 mm
  - Una vite da 1,5 mm
  - Una vite da 1,7 mm
- Una vite da 2,6 mm che fissa l'altoparlante al bordo inferiore della cover posteriore.

## Passo 8



- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il bordo più lungo del modulo altoparlante e la spalla del case.
- Fai leva con delicatezza per staccare il modulo altoparlante.
- Una volta staccato il modulo altoparlante, solleva e rimuovi dal telefono il modulo stesso con il cavo di antenna collegato.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.