




Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier

Guida per la sostituzione della batteria del Samsung Gear S3 Frontier.

Scritto Da: William Hurty

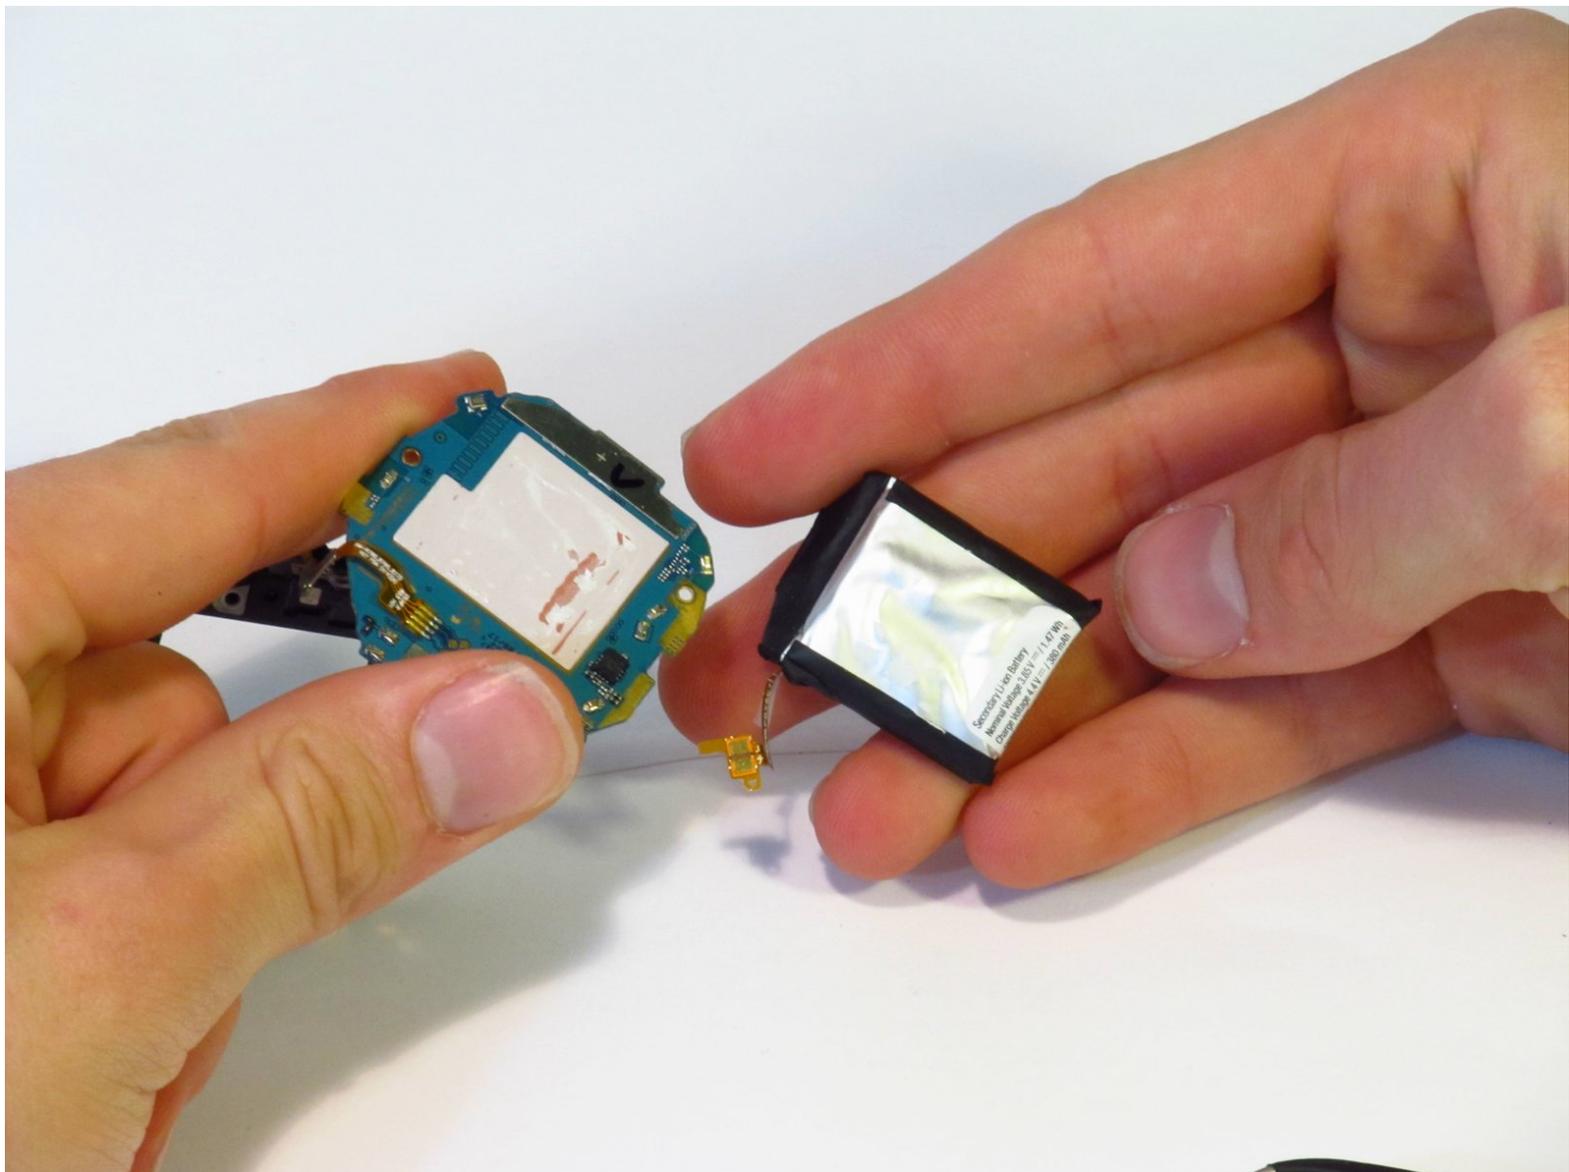

INTRODUZIONE

Se la tua batteria è esaurita, danneggiata o semplicemente si scarica velocemente, allora usa questa guida per sostituirla. Fai attenzione a non danneggiare il cavo piatto o bucare la batteria.

ATTENZIONE: Seguire questa guida *danneggerà* la guarnizione impermeabile del tuo orologio.

NOTA: Dal 2018 è riconosciuto un problema di scarica veloce della batteria su alcuni dispositivi Gear S3 (<https://us.community.samsung.com/t5/Gear...>) e seguire questa guida per sostituire la tua batteria potrebbe *non* risolvere il problema. Consigliamo ai possessori di S3 di provare delle soluzioni software (lasciare spento il dispositivo per giorni, aggiornarlo, disinstallare app, caricarlo completamente mentre acceso/spento, eccetera) prima di provare a sostituire la batteria.



STRUMENTI:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
- [JIS #00 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Samsung Gear S3 Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore



- Posiziona l'orologio a faccia in giù, in modo da vedere la parte posteriore.

Passo 2



- Rimuovi le quattro viti da 4,2 mm con un cacciavite tri-wing Y00.

Passo 3



⚠ Questo passaggio rovinerà la guarnizione impermeabile.


- Incunea lo spudger metallico tra la cover posteriore e la scocca dell'orologio, lungo l'intero contorno.
- Rimuovi con forza la cover posteriore dalla scocca dell'orologio.
- i** Questo passaggio richiede molta forza. Per rendere più semplice l'operazione, puoi usare un Jimmy al posto dello spudger metallico.

Passo 4 — Gruppo Schermo Frontale




- Usando un'unghia, stacca i tre connettori sulla scheda madre.
- i** I connettori si staccano facilmente esercitando uno sforzo minimo.

Passo 5

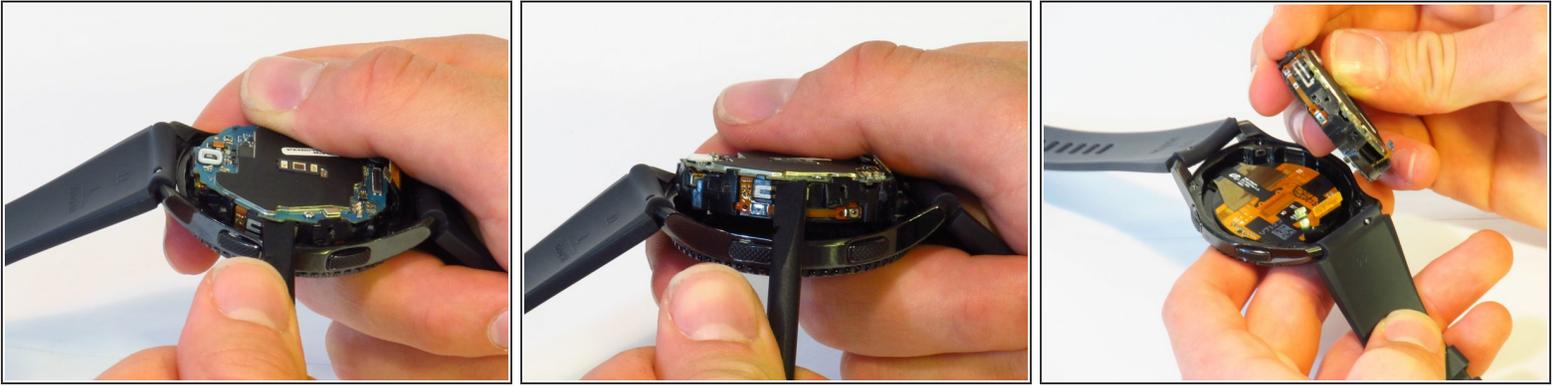


- Usando uno spudger, separa la scheda madre e il gruppo anteriore dello schermo.

Passo 6 — Batteria

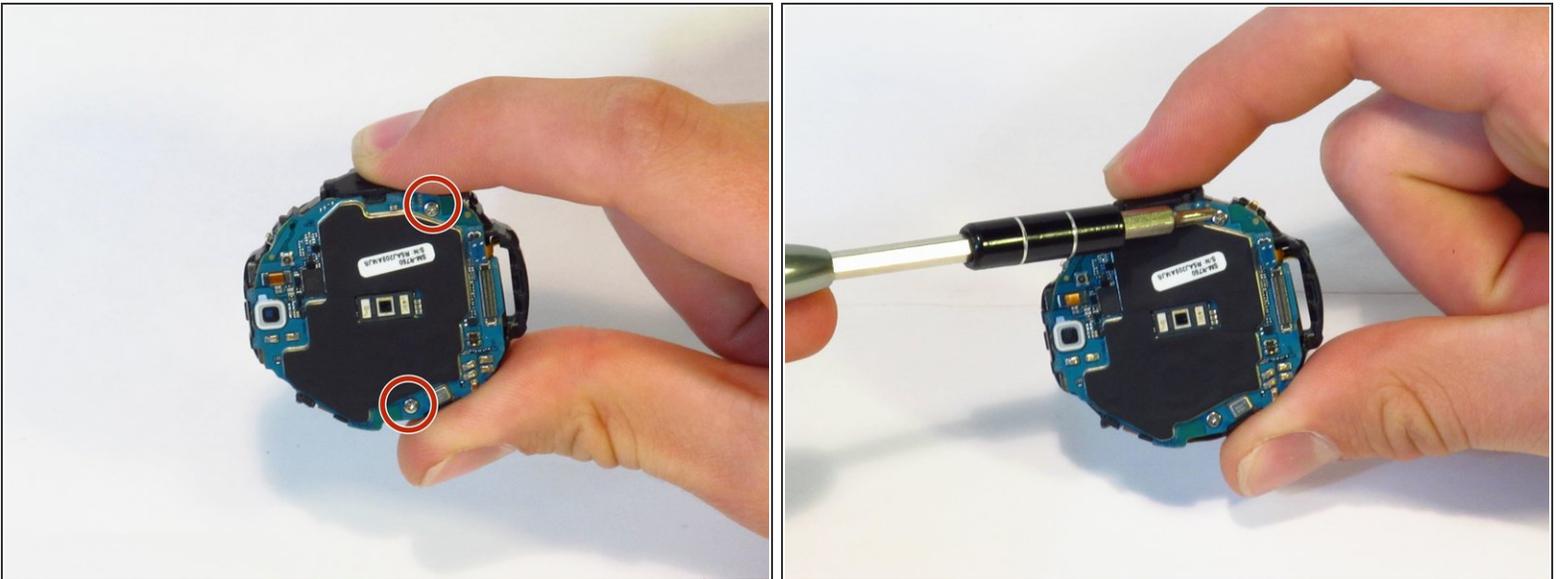

- Usando un cacciavite JIS #00, rimuovi le due viti da 4.5 mm.

Passo 7

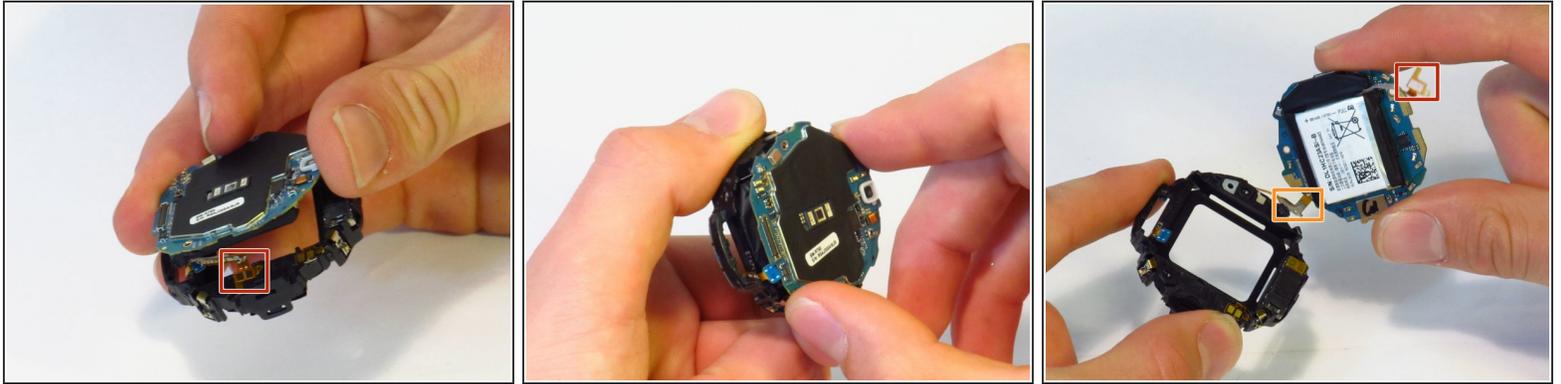


- Scollega il cavo piatto della batteria dalla staffa.

⚠ Fai attenzione ai cavi piatti della batteria e della scheda madre (posizionato sul lato opposto del cavo della batteria, evidenziato in arancione), in quanto possono rompersi facilmente (il nostro si è rotto durante lo smontaggio).

i Nota come la parte finale del cavo piatto alloggia nella scocca di plastica. Cerca il pin di plastica sulla scocca per rialloggiarlo correttamente durante il rimontaggio.

- Separa la scocca dalla scheda madre.

Passo 8

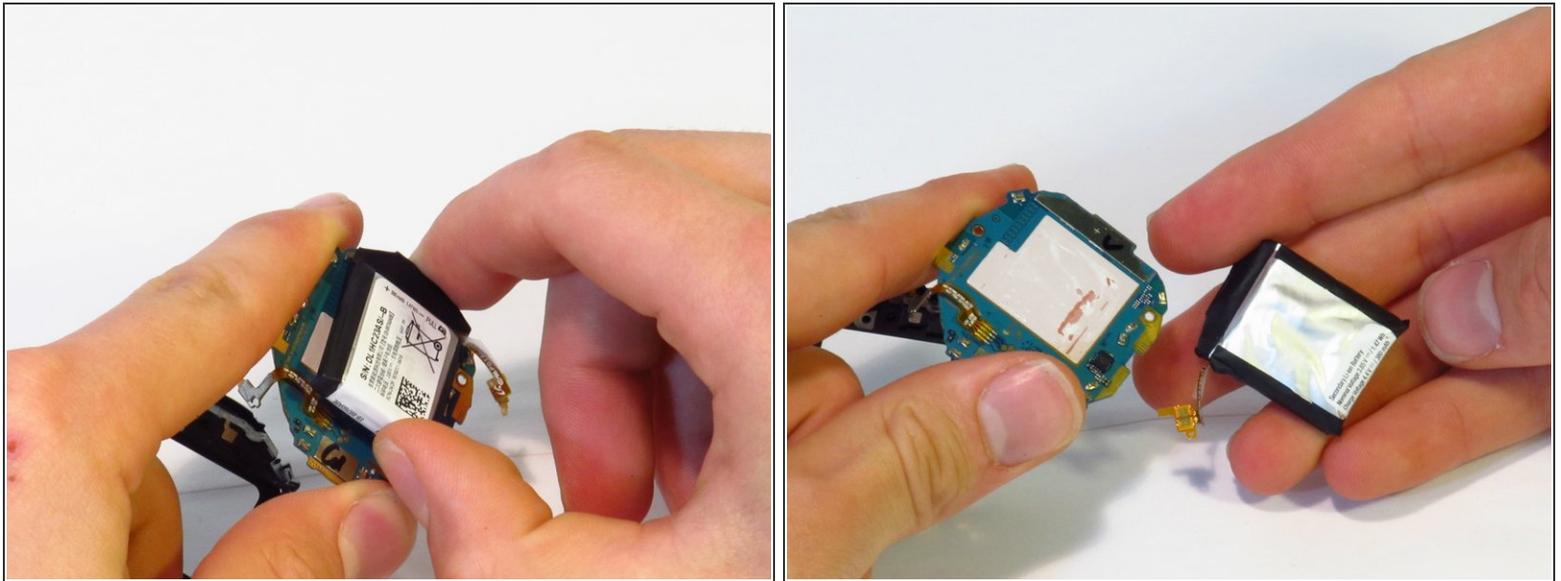


- Separa la batteria dalla scheda madre.

i La batteria e la scheda madre sono attaccate con dell'adesivo; richiederà un po' di forza per separarle.

! Le batterie al Litio sono potenzialmente pericolose. Maneggiala con estrema cura e non bucarla.

Passo 9

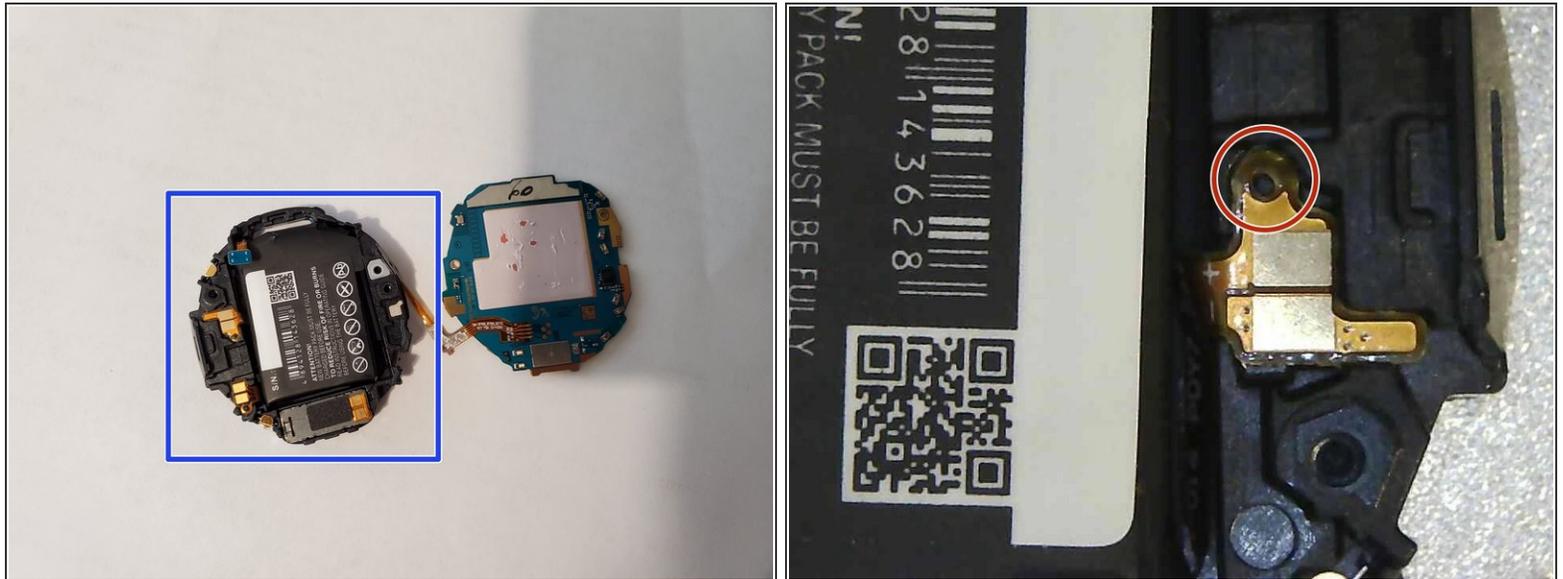

- Durante il riassettaggio, prima di incollare la batteria, disponila nel suo supporto in plastica: così sarà più facile posizionare il suo cavo.
- Prima di fissare la batteria assicurati che il foro attraverso il quale passa il cavo sia tondo. Il foro sulla tua batteria di ricambio potrebbe essere malformato. Potresti dover allargare il foro prima di fissare il cavo.
- Per allargare il foro usa lo strumento per l'estrazione SIM nel Pro Tech Toolkit, una graffetta o altri strumenti sottili. Lo strumento scelto può anche essere usato per spingere dolcemente il cavo nella posizione corretta. Presta attenzione nel farlo per evitare di danneggiare il cavo.
- Segui i passi dall'8 all'1 in ordine inverso per riassembleare il tutto.

Per riassembleare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.