


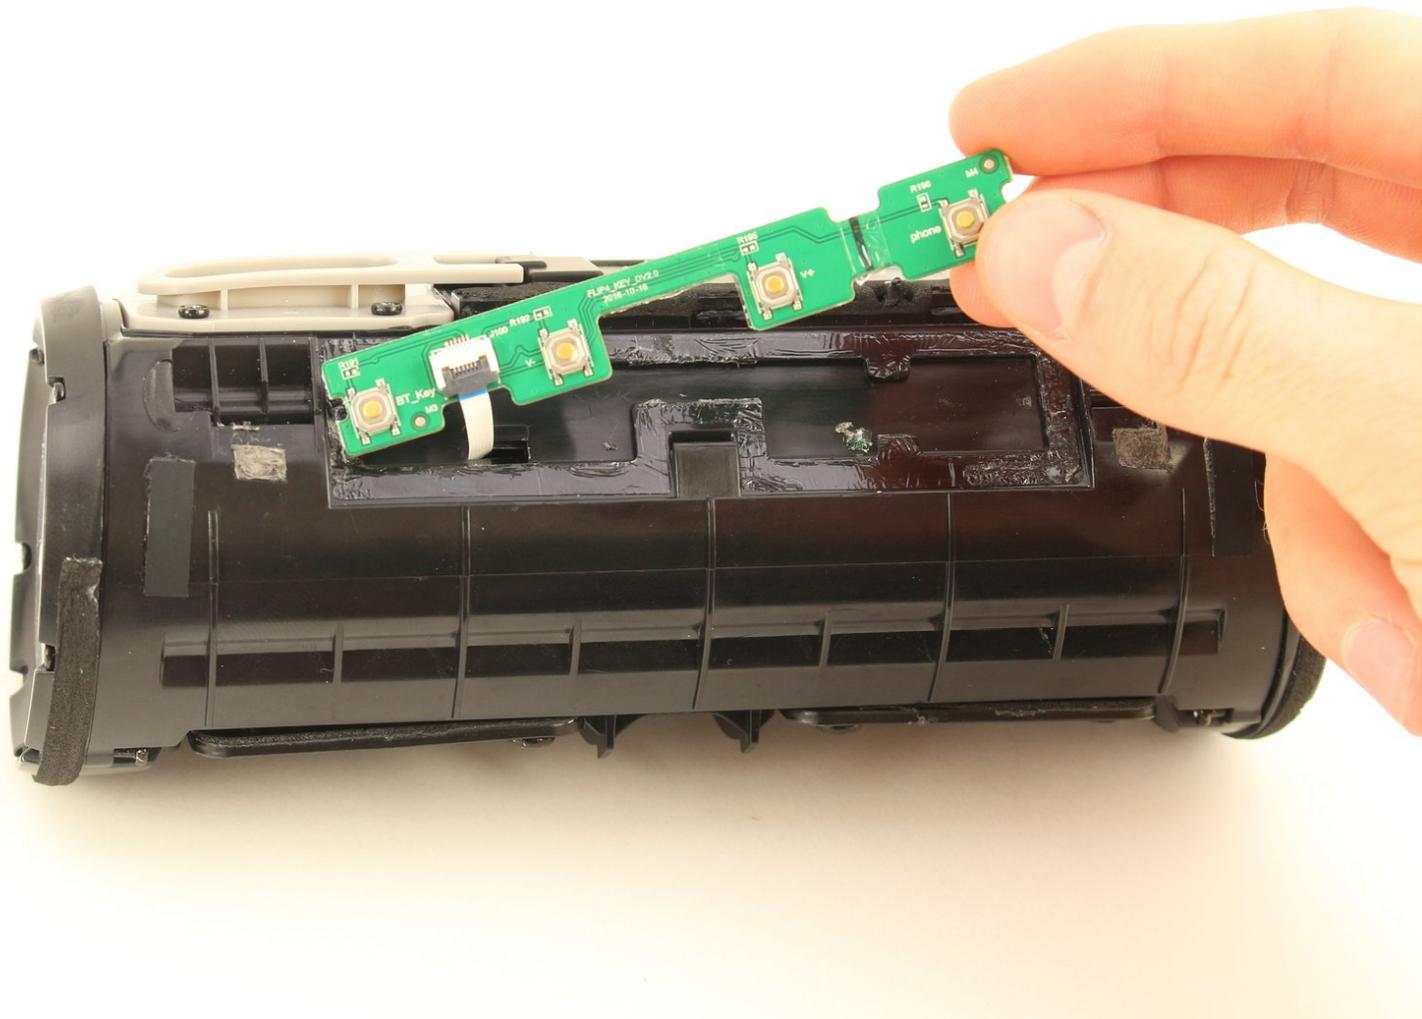

Sostituzione scheda dei controlli JBL Flip 4

Questa guida mostra come sostituire la scheda dei controlli della tua JBL Flip 4.

Scritto Da: Philip Pang



INTRODUZIONE

Se i tasti sulla tua JBL Flip 4 non rispondono o se la tua cassa emette di crepitii elettrici, la scheda dei controlli potrebbe avere delle connessioni difettate. Questa guida mostra come accedere alla scheda dei controlli. Qualsiasi problema elettrico richiede dell'attenzione speciale.



STRUMENTI:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)

Passo 1 — Scheda dei controlli




- Infilare uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra la copertura e la parte in gomma con il tasto di accensione.
- Fai leva sulla copertura per rimuoverla, iniziando dal lato senza i tasti del volume e del Bluetooth.
- ⓘ Mentre rimuovi la copertura, i sei ganci (tre su ogni lato della parte in gomma) che fissano la copertura alla cassa emetteranno dei suoni di scatto.
- Tira via la copertura con i pollici.

Passo 2

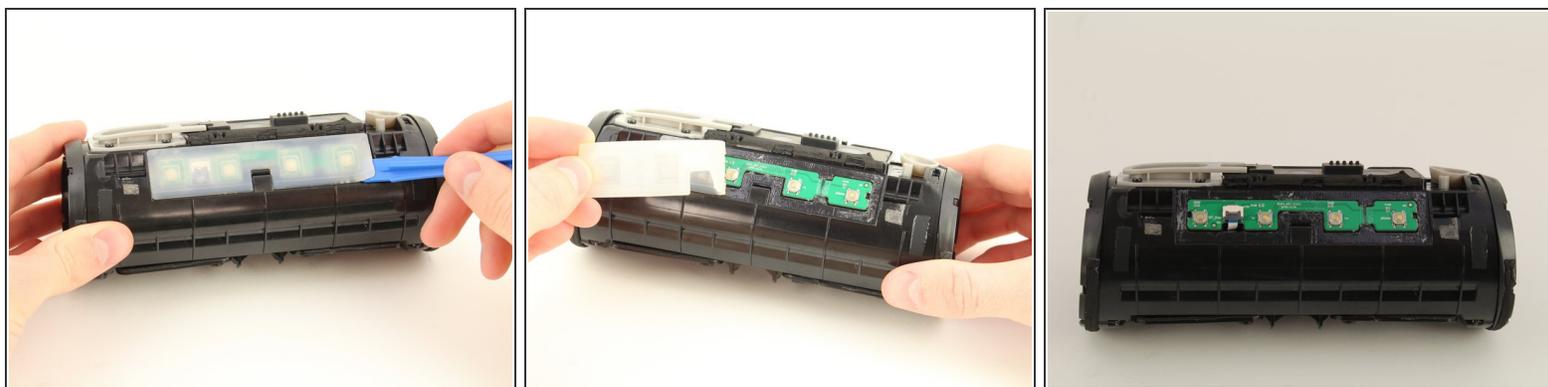

- Infilare lo strumento di apertura in plastica sotto la copertura in gomma trasparente sopra la scheda dei tasti.
- Solleva la copertura usando lo strumento di apertura.
- ⓘ La copertura è incollata, quindi dovrai fare un po' di forza per rimuoverla.

Passo 3

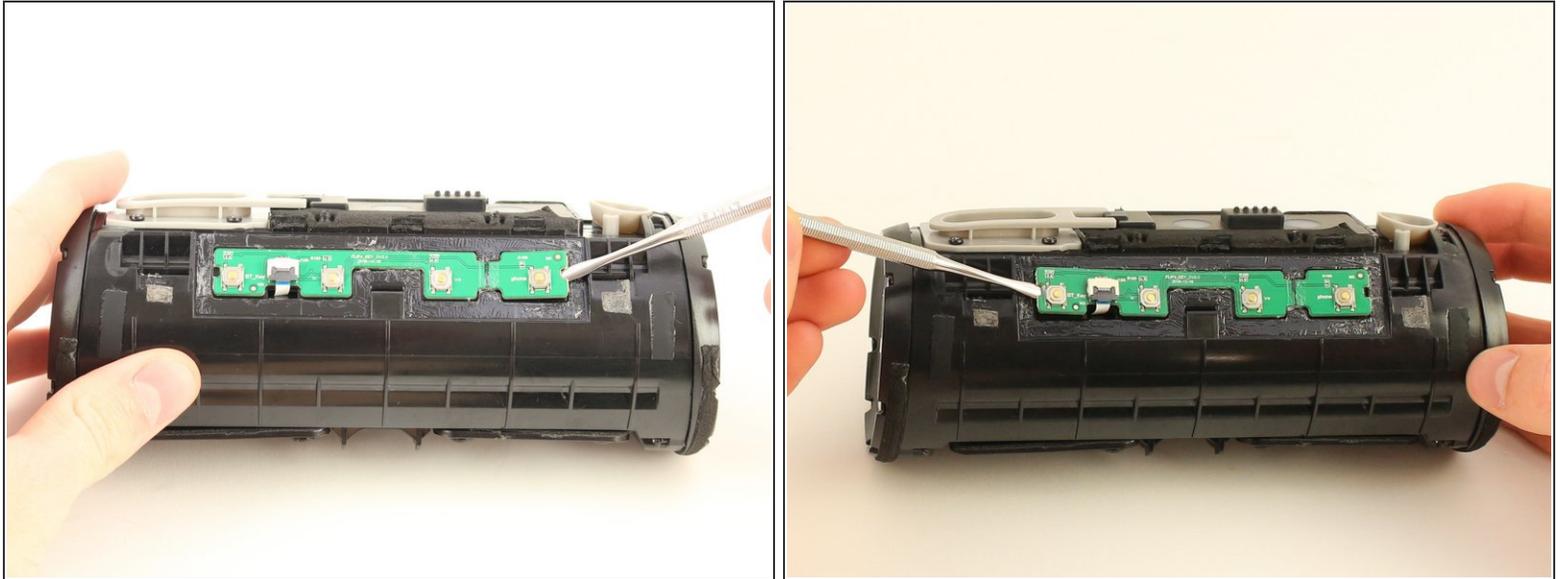


- Solleva la scheda dei controlli infilando sotto entrambi i lati uno spudger in metallo.

⚠ Cerca di non danneggiare la scheda dei controlli verde mentre usi degli strumenti in metallo.

i Anche la scheda dei controlli è incollata, quindi dovrai fare della forza.

Passo 4

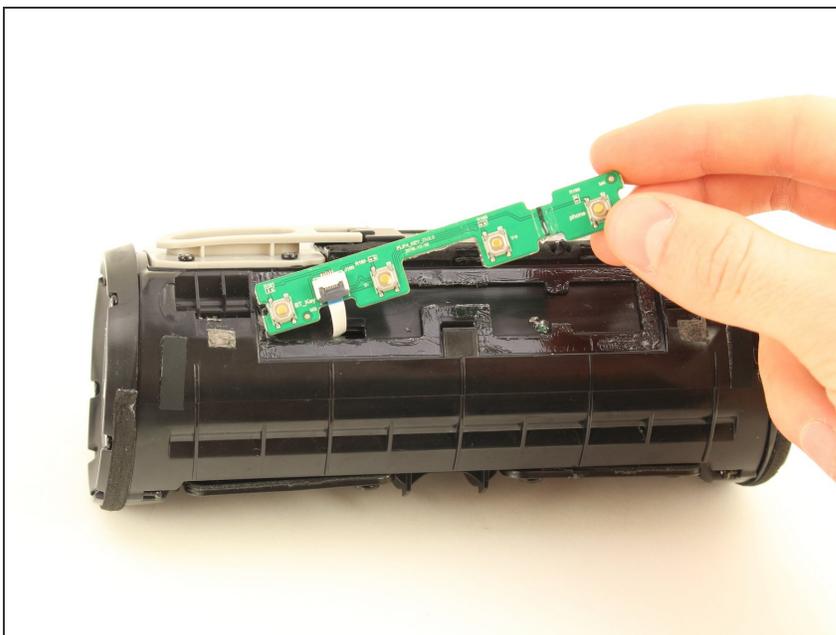

- Dopo aver separato parzialmente la scheda, tirala via con le mani.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.