




Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550

Come sostituire la batteria del Dell XPS 15 9550.

Scritto Da: Brandon Schmidt

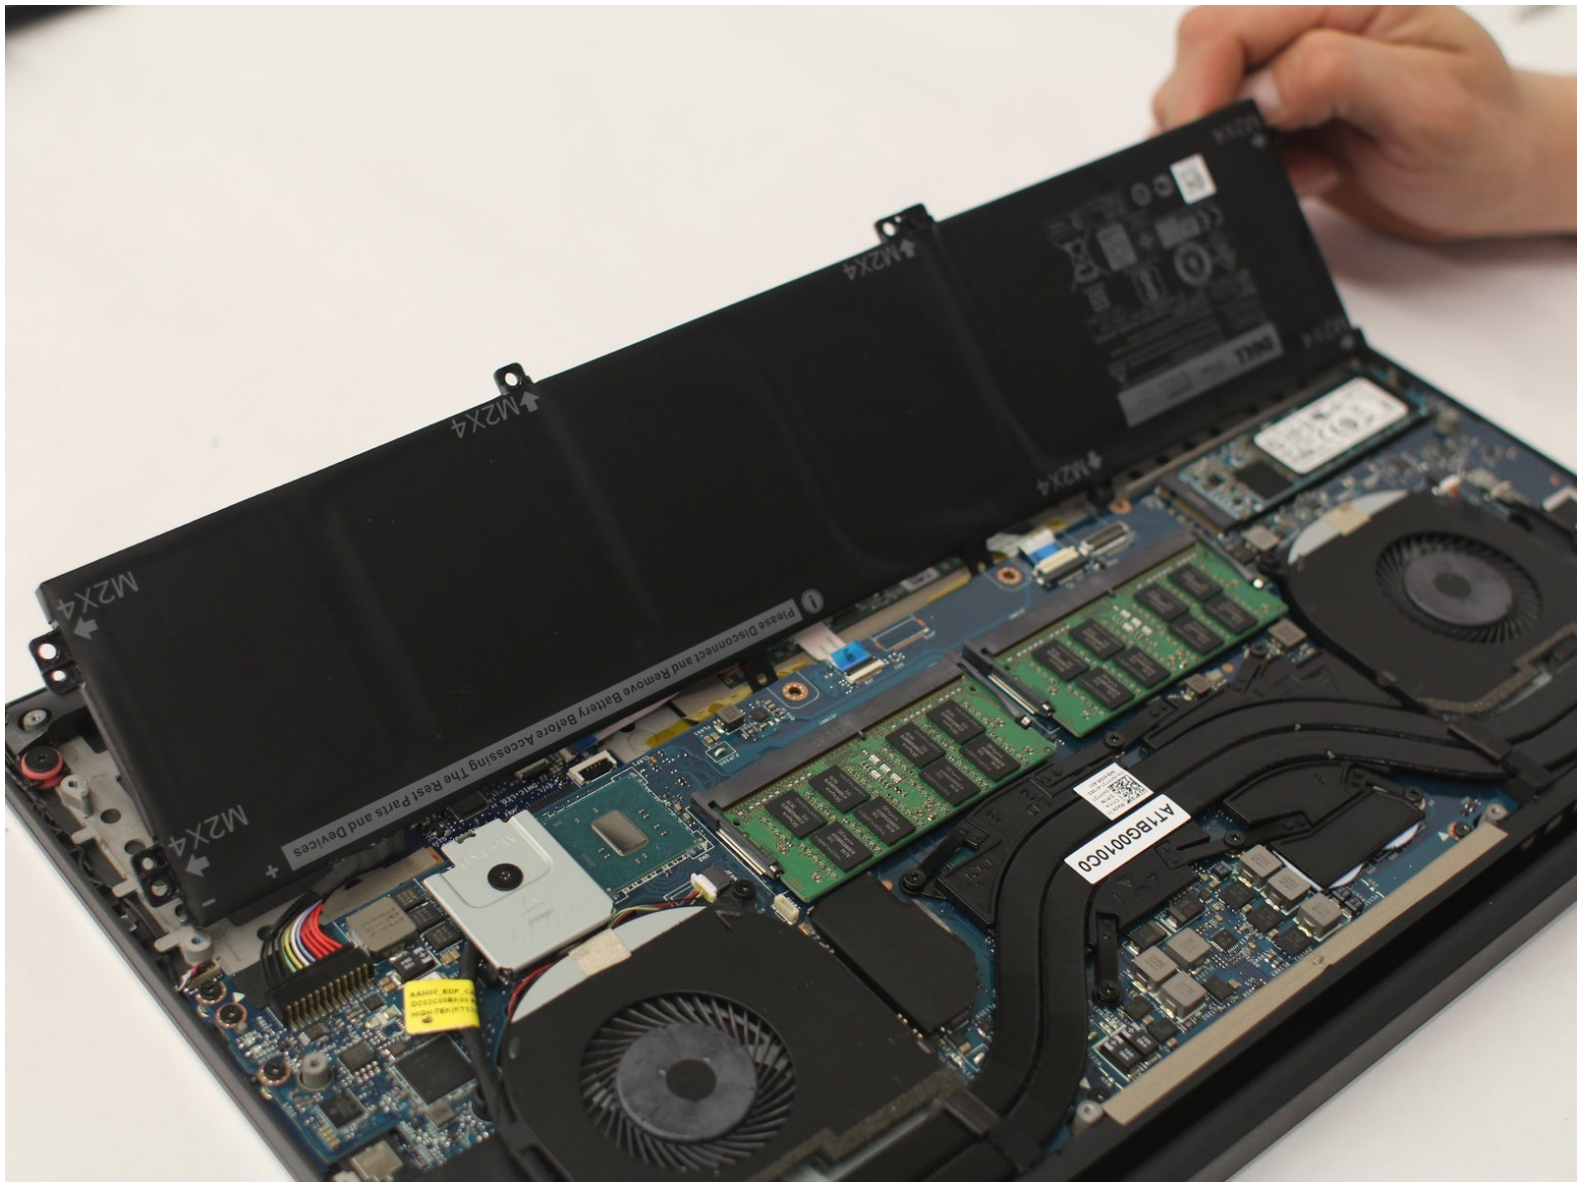

INTRODUZIONE

Se il tuo computer portatile Dell XPS 15 9550 non si accende se non è collegato all'alimentatore oppure se non tiene la carica a lungo, può essere necessario sostituire la batteria.



STRUMENTI:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Dell XPS 15 9550 and 5510 Precision 56 Wh Replacement Battery](#) (1)
- [Dell XPS 15 9550 and 5510 Precision 84 Wh Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Pannello inferiore




- Disponi il laptop al contrario.

⚠ **Accertati che sia spento.**

- Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti lunghe 3 mm posizionate sul perimetro della faccia inferiore del computer.

Passo 2

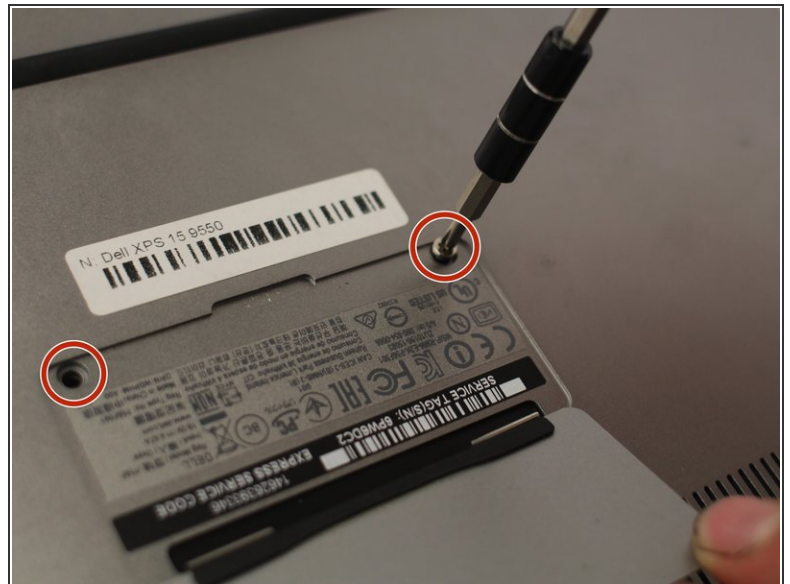

- Apri lo sportello del pannello informativo (a metà della faccia posteriore).
- Mentre tieni aperto lo sportello, usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti lunghe 10 mm.


Passo 3



- Solleva con delicatezza i due angoli, vicino all'asse di cerniera, del pannello posteriore per liberare l'intero pannello.

⚠ Non forzare il pannello per liberarlo. Se non viene via facilmente, prova a usare uno spudger in plastica nei punti in cui incontri resistenza.


Passo 4 — Batteria

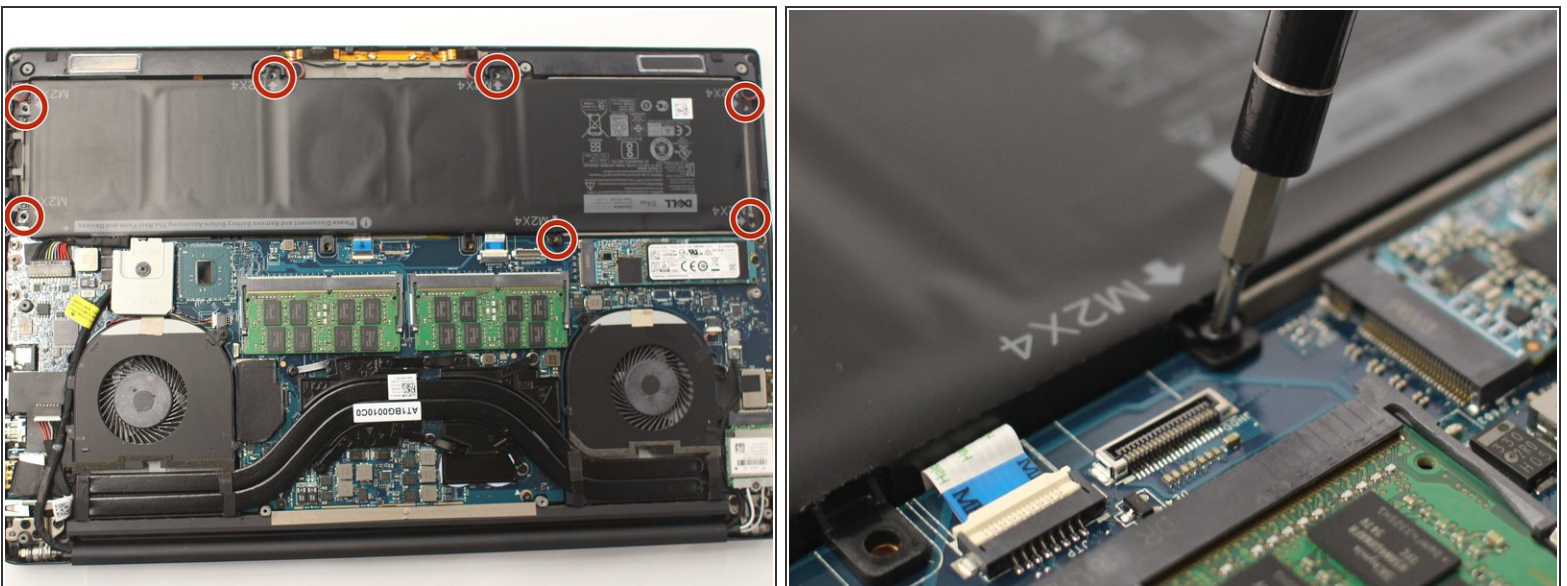

- Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le sette viti lunghe 3 mm dal perimetro della batteria.



i Ciascuna vite è etichettata "M2X4" con una freccia che indica la vite stessa.

Passo 5

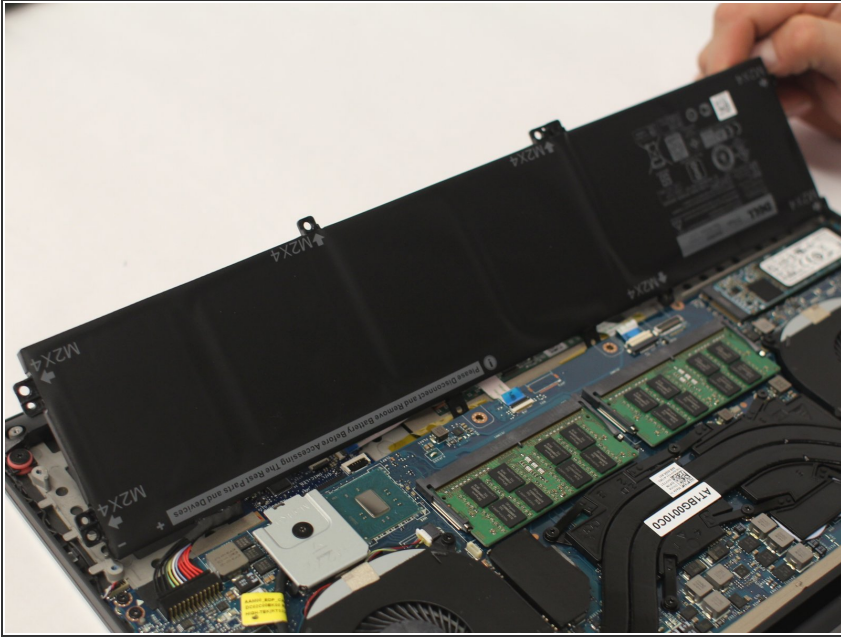

- Solleva con delicatezza la parte posteriore della batteria.

Passo 6

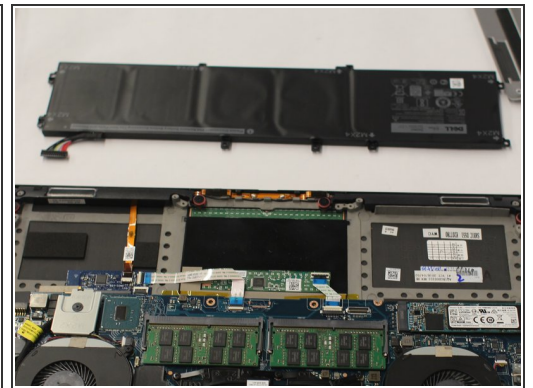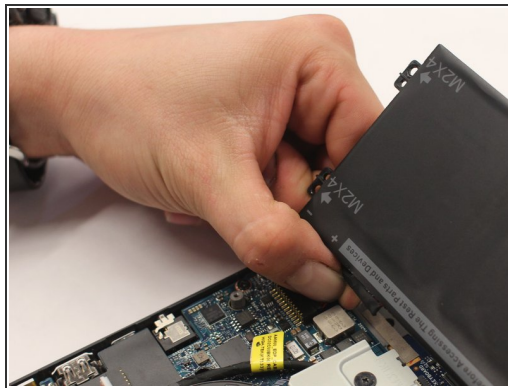

- Afferra saldamente da entrambi i lati il connettore nero.
- Tira delicatamente il connettore verso la batteria per liberare il connettore e la batteria dal portatile.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.