



Sostituzione schermo (con cornice e batteria)

Huawei P20 Lite

Una guida su come sostituire lo schermo con la cornice e la batteria per il Huawei P20 Lite.

Scritto Da: Harvey



**STRUMENTI:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

**COMPONENTI:**

- [02351VPR - Huawei Display Assembly with frame and battery](#) (1)

Passo 1 — Rimuovi il carrello della scheda SIM



- Spegni il telefono e rimuovi il carrello della SIM prima di iniziare la riparazione.

Passo 2 — Rimuovi la copertura della batteria



- Usa una ventosa e un plettro da infilare tra la copertura della batteria e la cornice.
- Fai scorrere il plettro lungo tutto il perimetro per tagliare l'adesivo e rimuovi la copertura.
- Gira attentamente la copertura verso la destra del telefono. C'è ancora un cavo collegato alla copertura per il sensore delle impronte digitali.

Questo documento Ã stato generato su 2021-07-12 01:24:41 AM (MST).

Passo 3 — Scollega il cavo del sensore delle impronte digitali



- Scollega il connettore ZIF per rimuovere il cavo del sensore delle impronte digitali dalla copertura posteriore.

Passo 4 — Rimuovi le viti superiori




- Svita le 8 viti superiori che tengono ferme le coperture in metallo.
- Una delle viti potrebbe essere coperta con un adesivo circolare bianco. Rimuovilo per svitarla.

Passo 5 — Rimuovi le coperture dei cavi e della scheda madre



- Dopo aver rimosso le viti (come descritto nel passaggio precedente) le due coperture in metallo inferiori possono essere rimosse.
- La copertura superiore può essere rimossa facendo leva sull'angolo in alto a destra (seconda immagine).

Passo 6

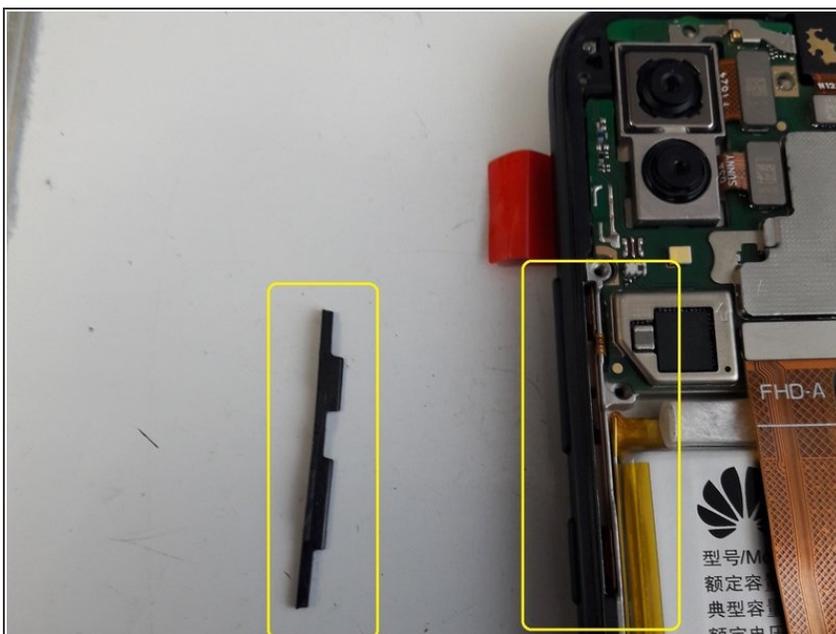


- Sulla sinistra della cornice c'è un piccolo fermo in plastica. Rimuovilo e trasferiscilo sulla nuova cornice.

Passo 7 — Scollega i cavi



- Scollega il connettore della batteria dalla scheda madre.
- Scollega i cavi della doppia fotocamera e della fotocamera anteriore e rimuovile. Puoi scollegare anche il cavo dell'antenna WiFi.

Passo 8

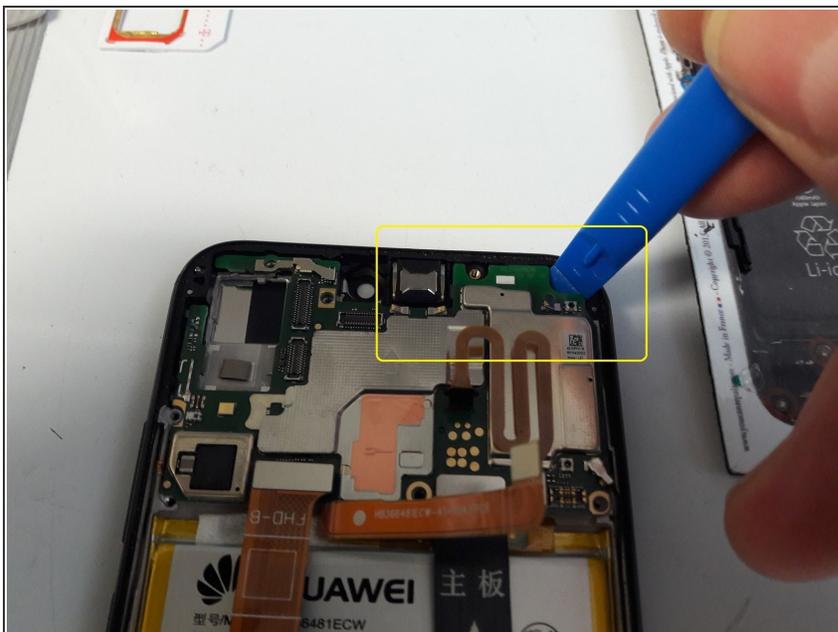


- Usando uno spudger, fai leva attentamente sull'angolo in alto a destra della scheda madre per sollevarla e rimuoverla dalla cornice.

Passo 9



- Sul bordo inferiore del telefono ci sono sette viti che vanno svitate.
- Al di sotto della copertura c'è la scheda figlia.

Passo 10

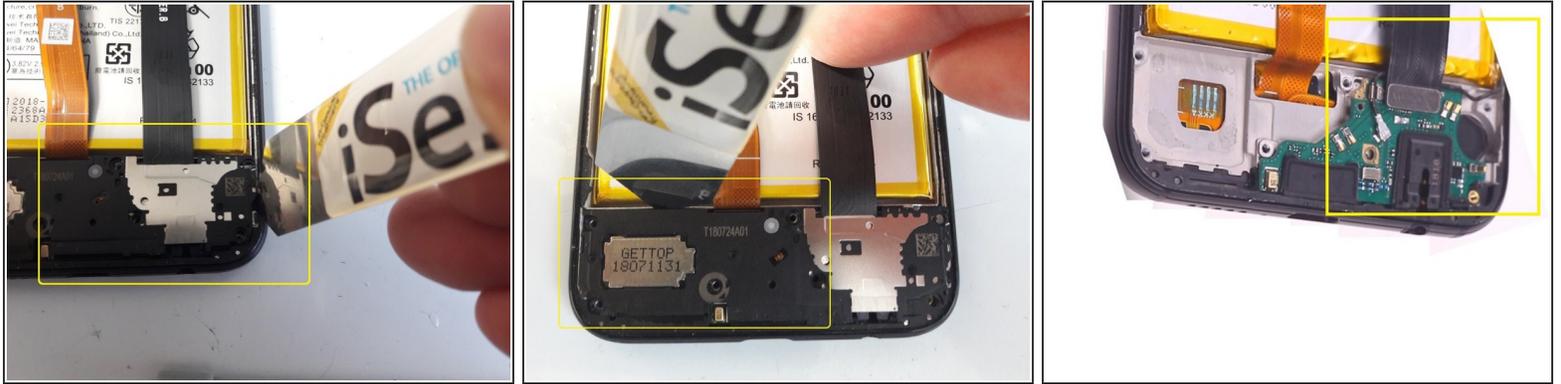

- Usando un iOpener o uno strumento simile, rilascia la copertura sul lato destro, facendo leva tra la copertura e la cornice.
- Sul bordo superiore della copertura (seconda immagine) usa l'iOpener per fare leva sulla copertura per rimuoverla dalla cornice.
- Al di sotto della copertura c'è la scheda figlia che contiene la porta di carica e la presa jack. Scollega i cavi collegati alla scheda figlia.
- Fai leva sulla scheda figlia per rimuoverla dalla cornice. è leggermente incollata e l'adesivo può essere riutilizzato nella nuova copertura.
- Segui le istruzioni in ordine inverso Per rimontare il telefono.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.