



Sostituzione piastra metallica dell'Antenna

Mac mini 2018

Rimuovere o sostituire la grande piastra metallica dell'antenna sul fondo del Mac mini.

Scritto Da: Jeff Suovanen



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire la grande piastra circolare dell'antenna. Questa lastra copre il fondo del Mac mini e deve essere rimossa per poter accedere ad altri componenti interni.

STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Scocca inferiore



! Spegni il tuo Mac mini e disconnetti il cavo d'alimentazione prima di iniziare.

- Usa uno strumento di apertura per sollevare la cover inferiore del Mac mini.

Passo 2



- Solleva e rimuovi la cover inferiore.

 Per reinstallare la cover:

- Allineala accuratamente così che le parole "Mac mini" siano leggibili quando le porte sono rivolte verso di te.
- Quindi, premi sulla cover per far scattare in posizione le clip nascoste.

Passo 3 — Antenna



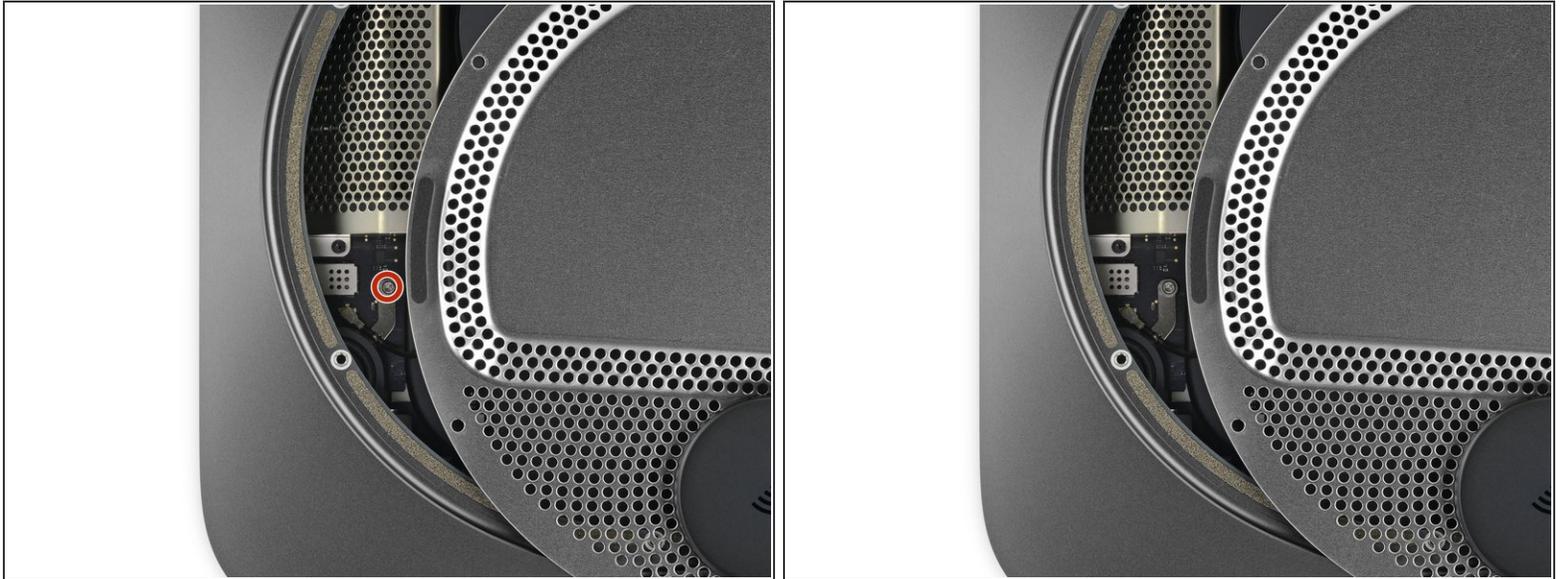
- Rimuovi le sei viti TR6 Torx che assicurano la piastra dell'antenna, della seguente lunghezza:
 - Tre viti da 4,1 mm
 - Tre viti da 1,8 mm
- ☑ Durante questa riparazione, [tieni traccia di ogni vite](#) e fai attenzione di rimetterle esattamente dove le hai levate per non danneggiare il tuo Mac.

Passo 4



! Non rimuovere completamente la piastra dell'antenna; è ancora connessa al Mac mini dal cavo dell'antenna.

- Accuratamente solleva la piastra dell'antenna e falla scorrere verso destra per avere accesso al connettore dell'antenna sottostante.

Passo 5

- Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere la vite da 2,8 mm che assicura il cavo dell'antenna alla scheda madre del Mac mini.

Passo 6



! Il connettore del cavo dell'antenna e il suo zoccolo sono fragili.

- Con gentilezza tira il cavo o usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore e tirarlo fuori dal suo alloggiamento nella scheda madre.
- ☑ Per ricollegare il cavo, usa delle pinzette per posizionarlo con molta attenzione sul suo zoccolo sulla scheda madre, e quindi premilo verso il basso fino a che non si collega.
- ☑ Se ti serve allentare maggiormente il cavo, puoi temporaneamente fare leva sulle clip che lo tengono assicurato alla piastra dell'antenna.

Passo 7



- Rimuovi la piastra dell'antenna dal Mac mini.

Compara il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui gli step in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.