



Ripristino disco rigido

Scritto Da: hex337

A screenshot of a purple terminal window. The text is white and centered. It reads: "Format completed." followed by "Press the X button to restart the system." Below this, there is a prompt "X Enter" where the 'X' is a small icon of the iFixit logo.


Format completed.
Press the X button to restart the system.

X Enter

INTRODUZIONE


La Sony PlayStation 3 può essere usata come un buon server multimediale per il tuo home theater, ma il modello originale da 60 GB ha poco spazio per essere sfruttato appieno. Questa guida ti mostrerà la procedura per eseguire un back up del disco rigido originale, per installarne uno nuovo e per ripristinare i dati dal back up (In modo da non perdere i tuoi trofei e salvataggi.).

Passo 1 — Ripristino disco rigido

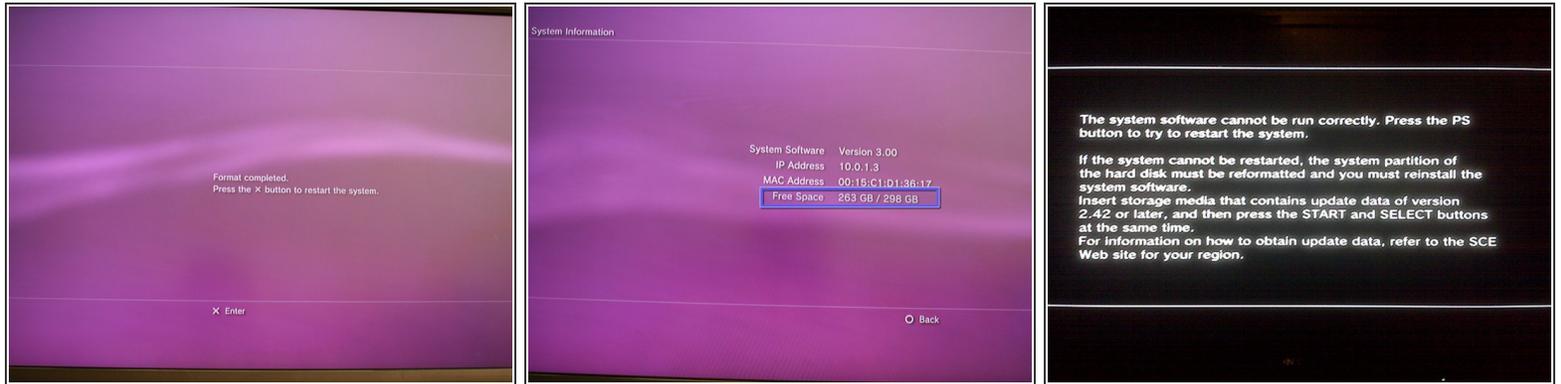

- Quando accendi la PS3 la prima volta, dovrai formattare il nuovo disco rigido.
- Potresti vedere un messaggio simile a "Il sistema operativo non può essere eseguito correttamente...Inserisci un supporto di memoria contenente l'aggiornamento alla versione 4.11 o successive, quindi premi START e SELECT insieme...".
- Se stai cercando di ripristinare un back up sul tuo nuovo disco rigido e, dopo aver seguito i passaggi nel messaggio precedente, ricevi il messaggio simile a "I dati sono corrotti (8002F225)", probabilmente dovrai scaricare l'ultimo aggiornamento software dell PS3 dal [sito ufficiale PlayStation](#) prima che il sistema possa formattare il nuovo disco.
- Premi "X" e continua fino a che la formattazione viene completata.
- Dopo aver completato la formattazione, vai in "impostazioni" nella XMB e seleziona "Impostazioni del Sistema", quindi "Informazioni sul Sistema."
-  Dovresti vedere la capacità del tuo nuovo disco.

Passo 2

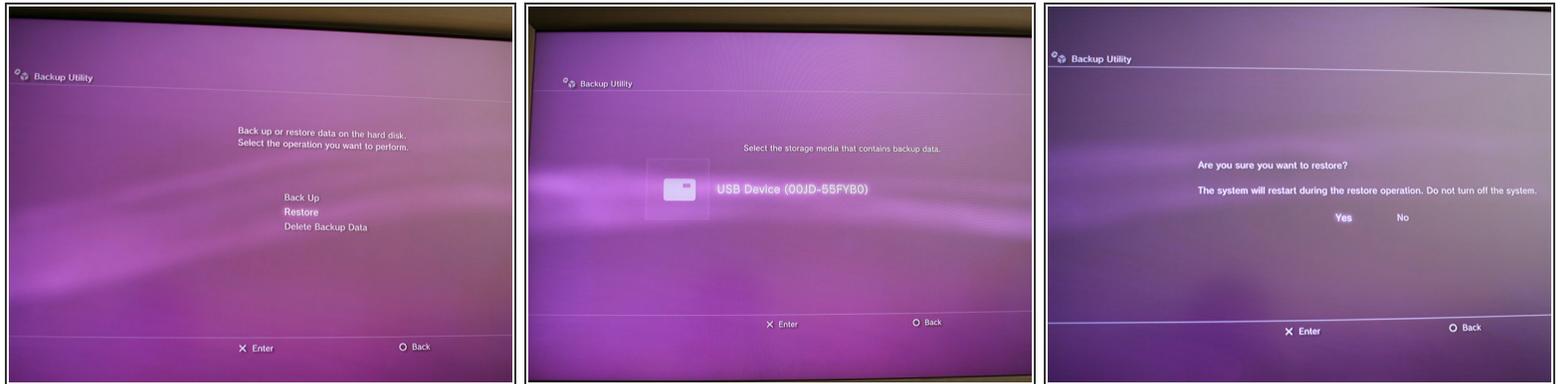

- Ora, per ripristinare i tuoi dati dal back up, collega il tuo disco rigido esterno che hai usato per effettuare il back up.
 - Vai in "Impostazioni" nella XMB, seleziona "Impostazioni del Sistema" e quindi "Utilità di Backup".
 - Seleziona "Ripristina" e quindi seleziona il dispositivo USB che contiene il tuo back up dei dati.
 - Dovresti avere solo un dispositivo da scegliere.
 - La PS3 riformatterà il disco rigido e copierà il back up. Questa procedura può durare fino a 2 ore.
- i** Congratulazioni: ora hai una PS3 con MOLTO più spazio.