

INTRODUZIONE

Se, quando premi i tasti, non succede nulla, potresti avere la tastiera guasta. Per sostituirla, segui questa guida.



STRUMENTI:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
[Spudger](#) (1)



COMPONENTI:


[5N20L25936 - Lenovo Laptop Keyboard - Genuine](#) (1)

Passo 1 — Tastiera




- Gira il lato inferiore dell'IdeaPad verso l'alto.
- Utilizzando un cacciavite Phillips #1, rimuovi le due viti da 6,0 mm sul pannello posteriore, che tengono la tastiera.
- Gira nuovamente il computer a testa in sù.

Passo 2

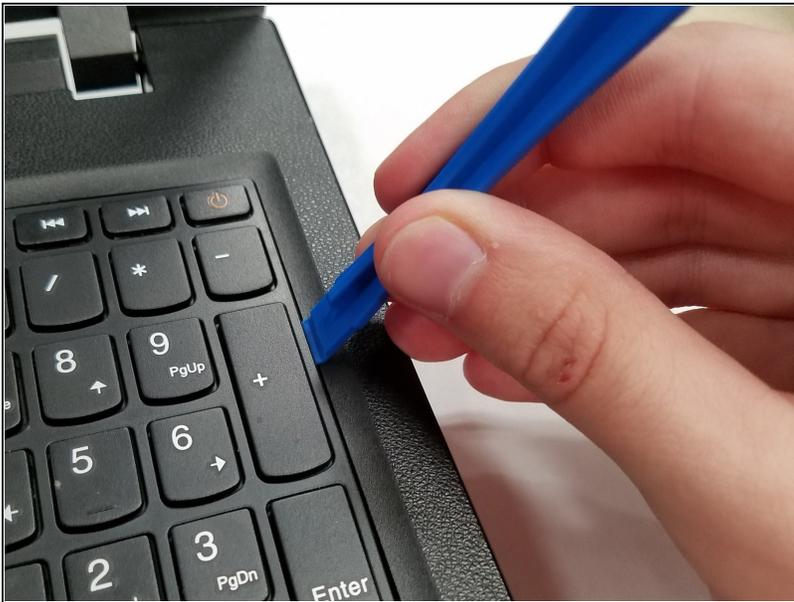


- Apri il coperchio.
- Usa un attrezzo di apertura in plastica per far leva sotto la tastiera e quindi staccarla dalla scocca.

Passo 3

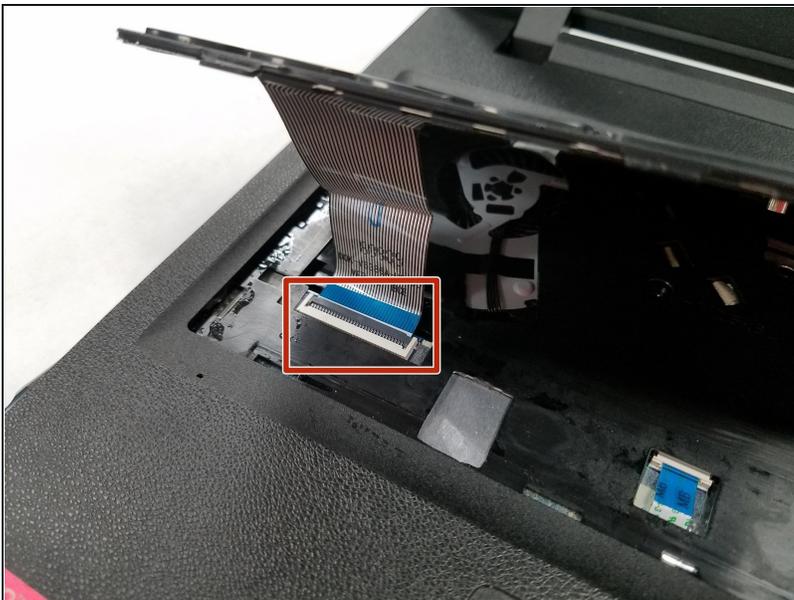

- Ora disconnetti il cavo della tastiera usando l'estremità a punta di uno spudger o un dito per spingere dolcemente il cavo a nastro fuori dal suo zoccolo.
- Rimuovi completamente la tastiera dalla scocca.

Passo 4

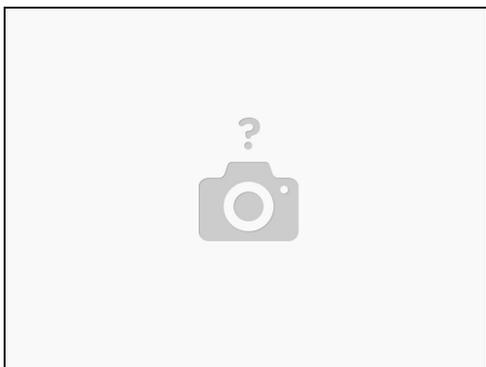

- Sblocca il connettore ZIF prima di tirare il cavo fuori.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.