



Sostituzione viti Pentalobe iPhone XR

Rimuovi o sostituisci le due viti Pentalobe che tengono in posizione il display dell'iPhone XR.

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE


Usa questa guida per rimuovere o sostituire le due viti Pentalobe che fissano il pannello display dell'iPhone XR. Sono le uniche vite all'esterno dell'iPhone. Con la testa a cinque intagli tipica di Apple, richiedono l'uso di un particolare cacciavite pentalobe P2.



STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Passo 1 — Rimozione viti pentalobe

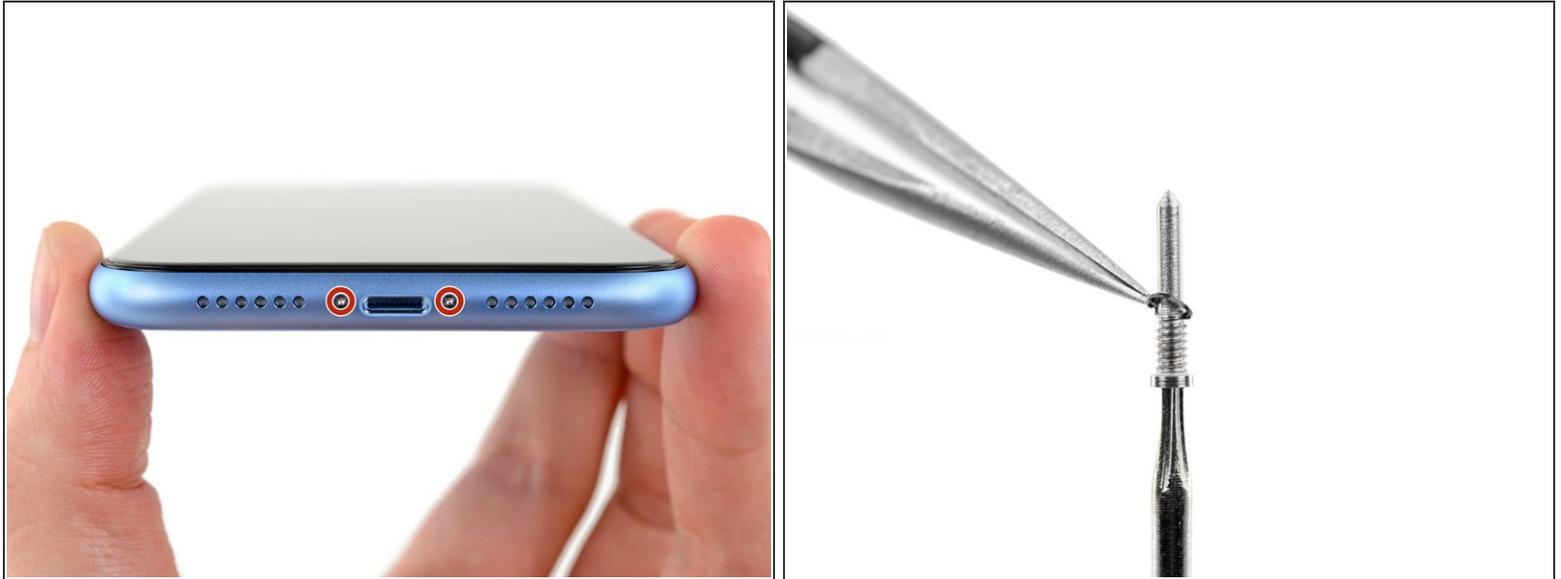

- !** Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
 - Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,7 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
- i** L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
- ➦** C'è una guarnizione di gomma nera sotto la testa di ogni vite pentalobe. Per avere la massima protezione da polvere e liquidi, controlla le condizioni delle guarnizioni o sostituisci le viti durante il rimontaggio.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.