



Sostituzione Taptic Engine iPhone XR

Guida solo prerequisites per rimuovere il Taptic...

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita per rimuovere il Taptic Engine dell'iPhone XR nel corso della rimozione della batteria.



STRUMENTI:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

[iOpener](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iSlack](#) (1)

[Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)


[Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)


[Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)

Passo 1 — Taptic Engine

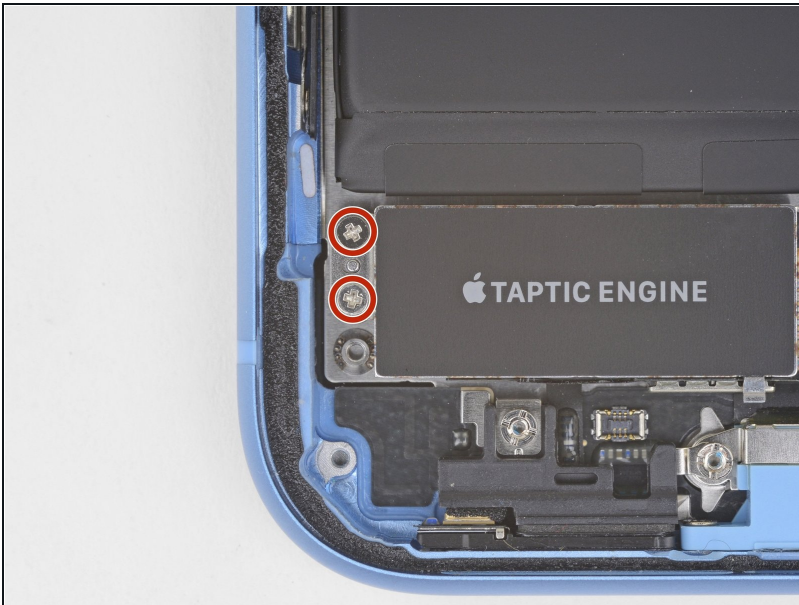

- Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,8 mm che fissano il Taptic Engine.

Passo 2

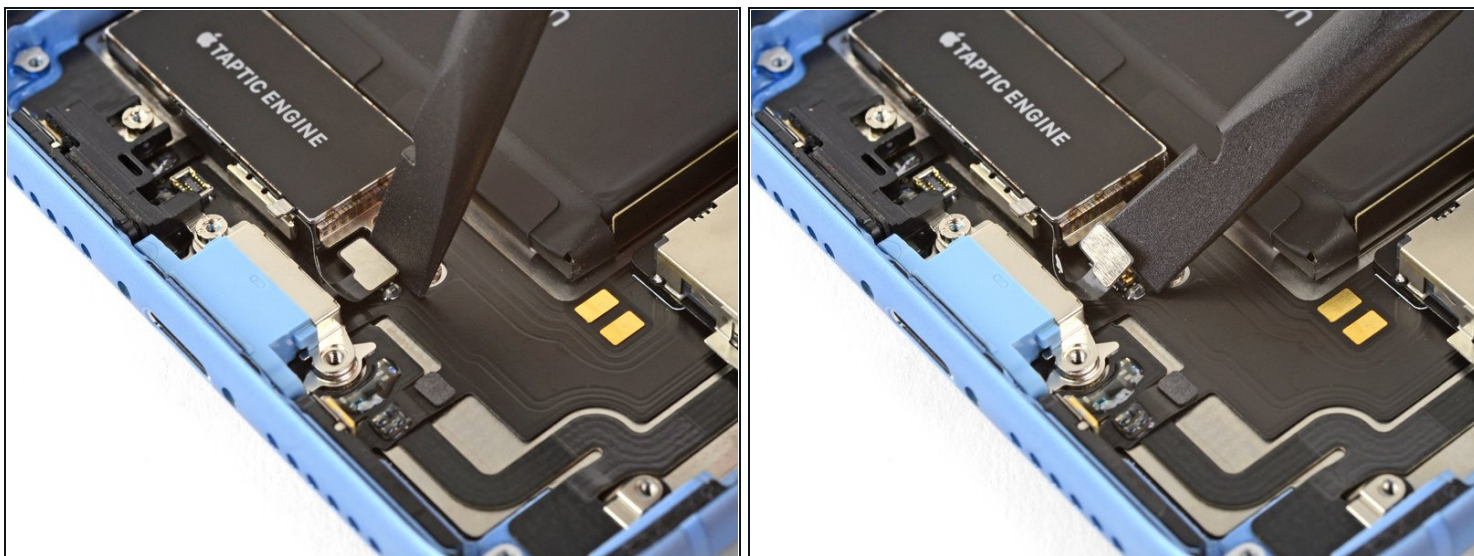

- Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine sollevandolo dal suo zoccolo.

Passo 3



- Rimuovi il Taptic Engine.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.