



Sostituzione scheda SIM iPhone XR

Usa questa guida per rimuovere o sostituire la scheda SIM di un iPhone XR.

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire il vassoio della scheda SIM di un iPhone XR.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:


- [iPhone XR Single SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone XR Dual SIM Card Tray](#) (1)

Passo 1 — Scheda SIM



- Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM posizionato vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
- Premi con decisione per espellere il vassoio.

Passo 2

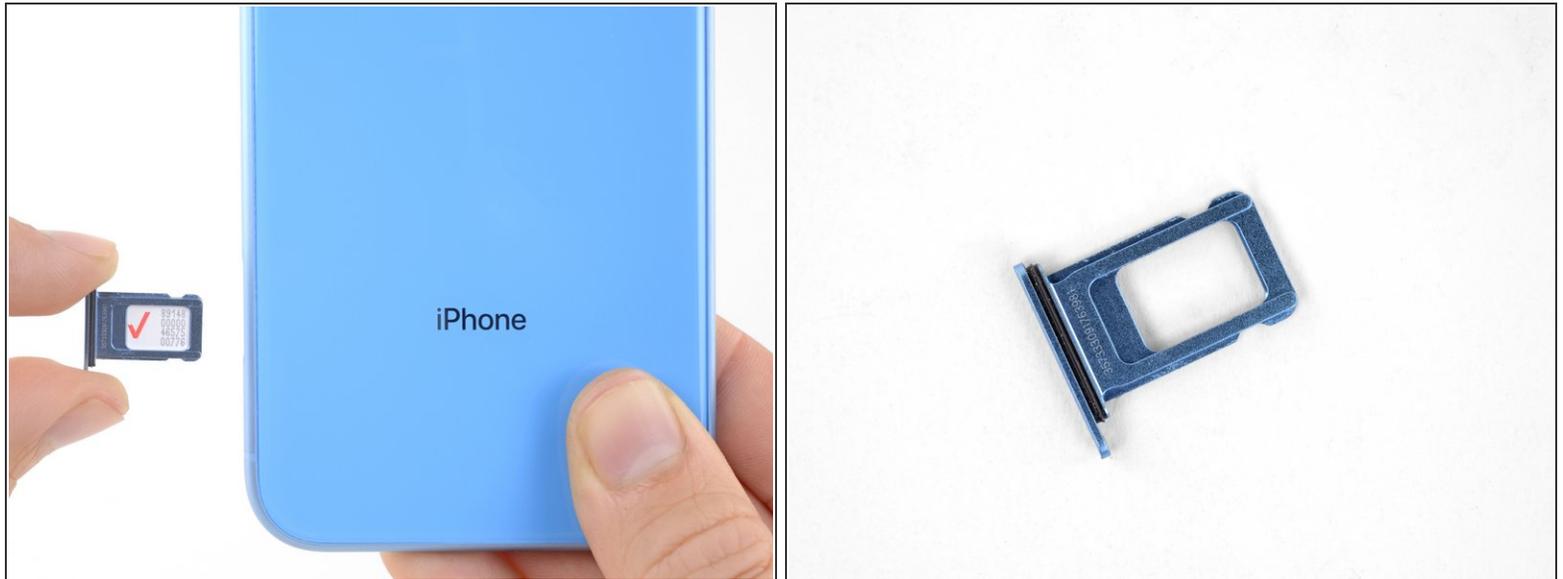

- Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
 - ⓘ La scheda SIM può facilmente cadere dal vassoio.
- ☑ Quando inserisci di nuovo la scheda SIM, assicurati che sia correttamente orientata rispetto al vassoio.
- ☑ Una sottile guarnizione di gomma attorno al vassoio della scheda SIM protegge dall'intrusione di acqua e polvere. Se questa guarnizione è danneggiata o manca, sostituiscila per proteggere i componenti interni del tuo iPhone.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.