



LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi

Remover módulo Wi-Fi e Bluetooth

Redigido por: Diogo Cordova



**FERRAMENTAS:**

- [Chave Philips](#) (1)

**PEÇAS:**

- [Módulo Wi-Fi e Bluetooth](#) (1)

Passo 1 — LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi



- Coloque a tela sobre uma superfície macia, evitando riscos ou quebra da tela.
- Remova 4 parafusos Philips que sustentam o pé (caso instalado).
- Remova todos os parafusos do painel traseiro.
- Existem dois parafusos próximo aos conectores de entradas e saídas.
- Na parte inferior da TV (próximo aos alto-falantes) existem dois parafusos extras que precisam ser removidos.

Passo 2





- Com o painel removido, é possível visualizar as placas e conexões.
- A esquerda está a placa de potência, que alimenta a TV.
- A direita está a placa lógica.
- Na parte inferior estão os dois alto-falantes.
- Entre os dois alto-falantes está o módulo de Wi-Fi e Bluetooth.

Passo 3



- Para remover o módulo Wi-Fi e Bluetooth, basta remover um parafuso que segura toda estrutura.

Passo 4

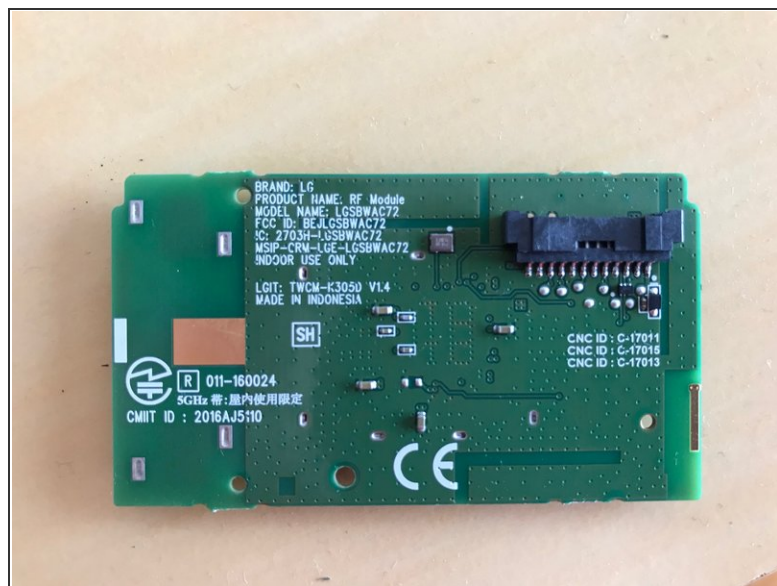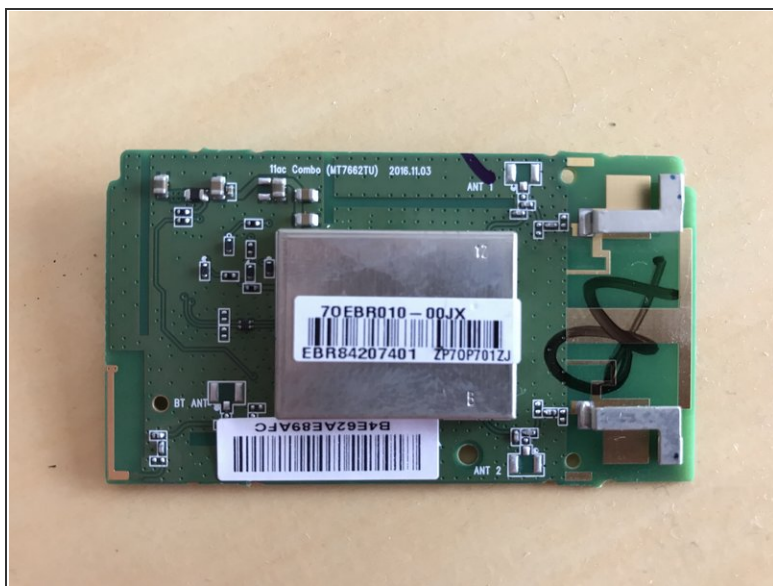

- Módulo Wi-Fi removido.
- Se sua TV apresentar mensagem de Dispositivo Conectado/Dispositivo Desconectado, mal funcionamento do Wi-Fi e do controle Magic, pode ser apenas um mal contato do módulo.
- Portanto retire os cabos flex com cuidado e volte a instalar-los.
- Para remover o cabo flex, existe uma pequena trava que deve ser levantada.

Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.