



Synology DS218play - démontage complet

Démontage intégral du NAS Synology DS218play.

Rédigé par: Sébastien



© Anima Ex

INTRODUCTION

Voici un tutoriel pas à pas pour démonter chaque pièce du NAS jusqu'à atteindre la carte mère.

Ces modèles de NAS ne bénéficient pas de la modularité des modèles supérieurs. Oubliez donc l'ajout de mémoire vive ou le retrait des disques en quelques secondes.

Note : l'intérêt de ce tutoriel est donc clairement limité.

Mise à part les disques durs et le ventilateur, aucun autre composant ne peut être ajouté ou mis à jour.

Le temps de démontage est estimé à 30 min. (une seule expérience au compteur). Ceci dit, c'est certainement réalisable en 10/20 minutes, voire moins.

Les photographies ont été réalisées à l'aide d'un CANON EOS 7D, et à l'aide d'un studio portatif à LED.



OUTILS:

- [Tournevis FACOM AEM. M \(1\)](#)

Étape 1 — Présentation : les différentes faces du boîtier



- La face avant est simple et épurée. Pas de port USB, uniquement indicteur LED et bouton de marche / arrêt.
- À l'arrière, le connecteur d'alimentatin, deux ports USB, un port RJ45 et l'encoche Kensington (K-lock).

Étape 2 — Ouverture du boîtier



- retirer les deux vis situées à l'arrière du boîtier
- faire glisser l'une des deux parties du boîtier vers l'avant.

Étape 3 — Démontage des disques de la cage





- Dévisser les 4 vis de chaque disque pour les retirer.
- Faire glisser vers l'avant les disques (ils sont connectés au fond de panier SATA).

Étape 4 — Les deux parties du boîtier



- Insérer un commentaire.

Étape 5 — Demontage de la carte mère

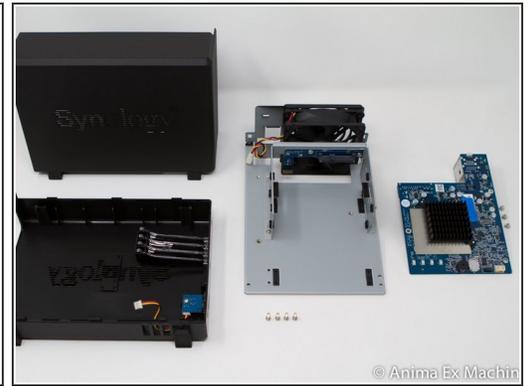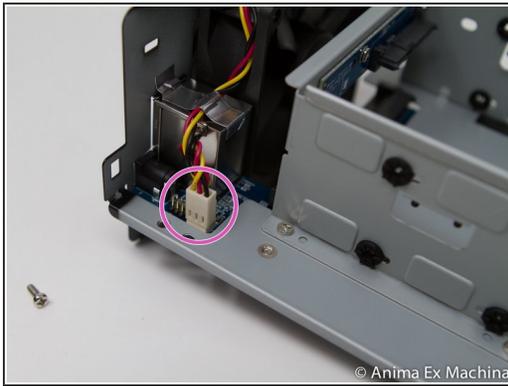


- retirer le connecteur du ventilateur
- retirer les 3 vis de la carte mère.

Étape 6 — Carte mère : côté processeur



- Insérer un commentaire.

Étape 7 — Carte mère : côté connecteur

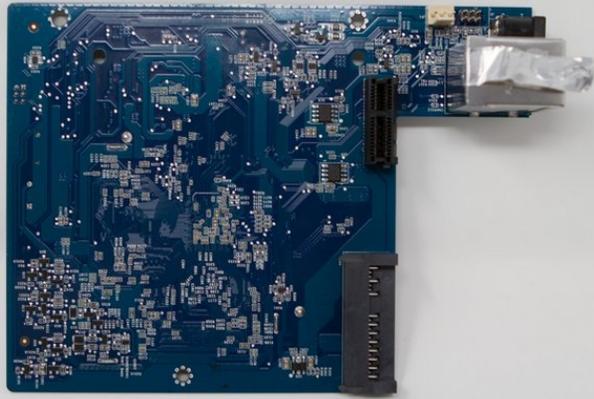

© Anima Ex Mac

- Insérer un commentaire.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.