

# LG G3 - Comment réparer le GPS qui ne capte plus

Rédigé par: draxx



## OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)  
Pince droite métallique de précision (1)

## PIÈCES:

Feuille épaisse ou papier cartonné (1)

### Étape 1 — LG G3 - Comment réparer le GPS qui ne capte plus



- Eteignez votre téléphone
- Enlevez la coque arrière du téléphone
- Dévissez toutes les vis identifiées en rouge sur l'image.
- Démontez les caches en plastiques en utilisant vos ongles ou un outil en plastique.

## Étape 2




- Décollez précautionneusement les 3 stickers métalliques (connecteurs) identifiés en blanc sur la photo avec un tournevis plat.

**⚠ Attention ces stickers sont fragiles et peuvent se déchirer.**

- Découpez des morceaux d'une feuille cartonnée ou d'une feuille assez épaisse à la dimension des stickers.
- Collez sous chaque sticker un morceau de la feuille cartonnée ou de papier épais afin de faire une surépaisseur.
- Remplacez les stickers à leur emplacement initial (ils ne colleront plus sur la coque mais ça n'est pas grave).

## Étape 3

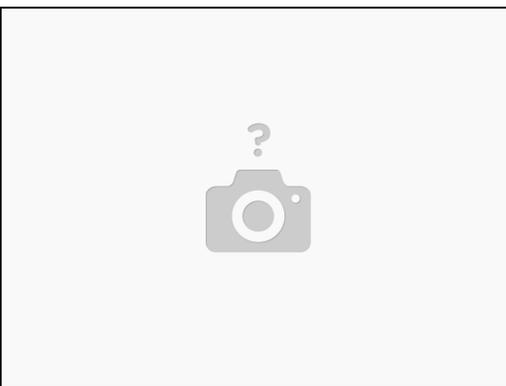

- Remontez le téléphone en reprenant les étapes précédentes en prenant soin de bien serrer les vis au remontage

---

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.