



Sostituzione speaker principale OnePlus5

Rimuovi il gruppo dello speaker principale da un OnePlus 5.

Scritto Da: Arthur Shi



INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere il gruppo dello speaker principale da un OnePlus 5. La parte più difficile è rilasciare i ganci della cornice. Dopodiché il gruppo dello speaker viene via facilmente.

STRUMENTI:

- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Vassoio scheda SIM



- Infilare uno strumento o una punta per l'eiezione della scheda SIM, o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sotto il vassoio della scheda SIM, posizionato vicino alle fotocamere posteriori sul bordo del telefono.
 - Premi con decisione per espellere il vassoio.
- Quando reinfili il vassoio della scheda SIM, assicurati che sia orientato correttamente come mostrato.

Passo 2 — Copertura posteriore



- Svita le due viti Torx T2 da 2,6 mm accanto alla porta USB-C sul bordo inferiore del telefono.

Passo 3



⚠ C'è un elevato rischio di danneggiare il pannello dello schermo se questa procedura di apertura non viene eseguita correttamente.

i I prossimi quattro passi mostrano come separare la copertura posteriore dalla cornice in plastica. Leggi tutti i passaggi prima di provare ad eseguire questa procedura.

⚠ Ci sono due diverse fessure tra il corpo del telefono e lo schermo:

- **Fessura del pannello dello schermo:** Questa fessura fa parte del gruppo dello schermo. **Non fare leva** in questa fessura, o separerai e danneggerai il pannello dello schermo.
- **Fessura della cornice:** Questa è dove la cornice in plastica incontra la copertura posteriore. **Fai leva solo in questa fessura.**
- Ci sono dodici ganci che fissano la cornice contro la copertura posteriore. Ricordati la loro posizione mentre rimuovi la copertura posteriore nei prossimi passaggi.

Passo 4



- ⓘ Mentre procedi, cerca di non accendere accidentalmente il telefono. Se succede, spegnilo prima di procedere.
- Fai aderire una ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo.
- Tira la ventosa con forza costante.
- Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura della cornice vicino alla ventosa finché non si infila tra la cornice in plastica e il bordo della copertura posteriore.
- ⓘ A causa degli spazi ristretti, questo richiederà parecchia forza. Usare un nuovo strumento di apertura con un bordo intatto ti aiuterà in questo passaggio.

Passo 5



- Dopo aver infilato lo strumento di apertura, fallo scorrere attentamente sotto il bordo inferiore del telefono.
- Guida attentamente lo strumento di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra del telefono mentre lo tieni infilato nella fessura.

Passo 6



- Fai leva con lo strumento di apertura per rilasciare il primo gancio dalla cornice.

Passo 7



- Continua a far scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo lungo, rilasciando i ganci sulla strada.
- ⓘ L'ultimo gancio nell'angolo in alto a sinistra, vicino al selettore di modalità, è incassato e può essere difficile da rilasciare. Prenditi tutto il tempo necessario ed usa la parte piatta di uno spudger o un plettro per aiutarti.

Passo 8




- Dopo aver liberato i bordi inferiore e sinistro del telefono, fai ondeggiare delicatamente la cornice per rilasciare i ganci dei bordi superiore e destro.

⚠ La cornice è ancora collegata alla copertura posteriore tramite un lungo cavo a nastro. Non rimuovere la copertura posteriore.


- ☑ Durante il rimontaggio, fermati qui per provare la funzionalità del tuo telefono prima di richiudere la copertura posteriore.
- ☑ Per richiudere la copertura posteriore:
 - [Allinea il bordo superiore della cornice](#) alla copertura posteriore ed assicurati che i ganci superiori si infilino in posizione.
 - [Schiaccia i bordi lunghi del telefono](#) per far scattare i ganci restanti.

Passo 9

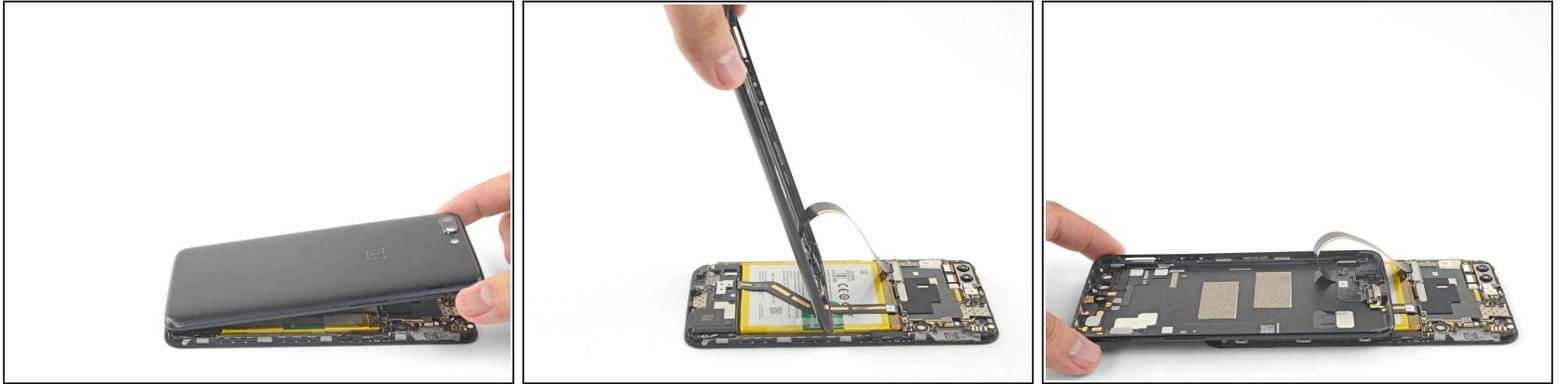


- Dopo aver rilasciato tutti i ganci, gira il telefono in modo che lo schermo sia rivolto verso il basso.
- Ruota la copertura ed appoggiala sulla cornice esposta.
- ⓘ Stai attento a non tirare il cavo a nastro che collega la copertura posteriore alla cornice.

Passo 10

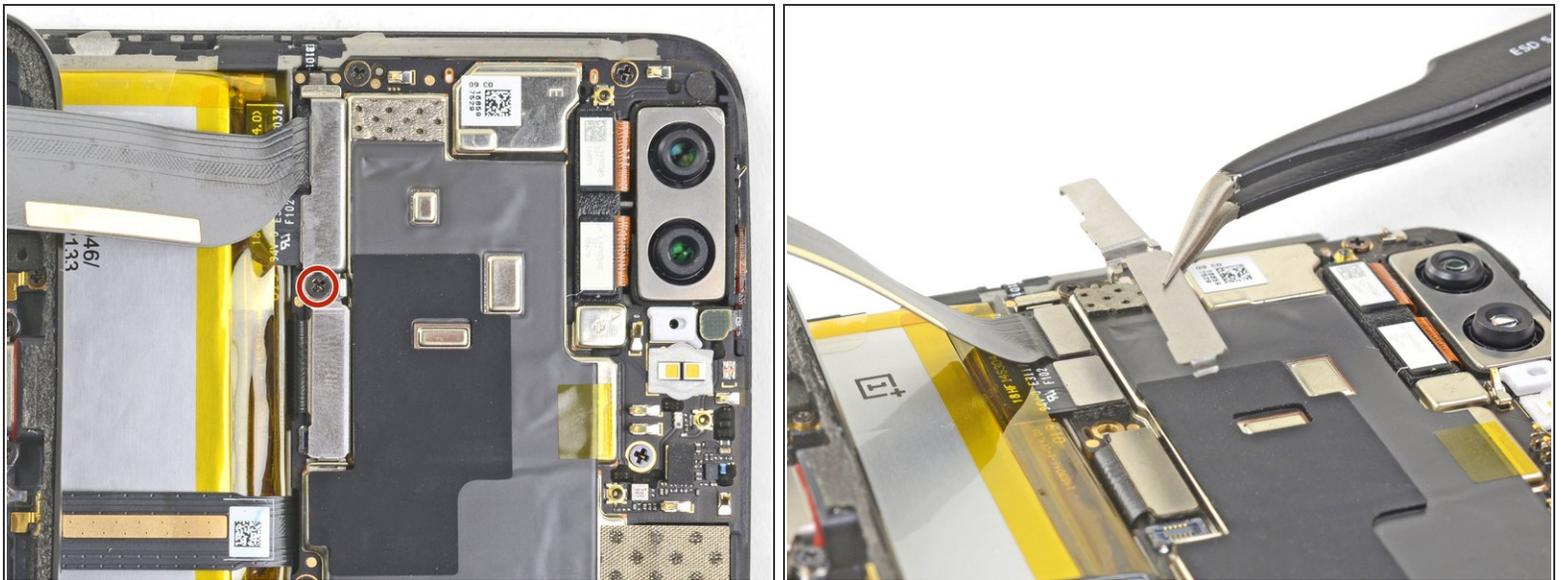

- Svita la vite a croce Phillips da 2,6 mm che tiene ferma la copertura del cavo sopra la batteria.
- Solleva e rimuovi la copertura del cavo.
- ☑ Per reinstallare la copertura, [posiziona correttamente un'estremità](#) e piega leggermente la copertura per posizionare l'altra estremità.

Passo 11

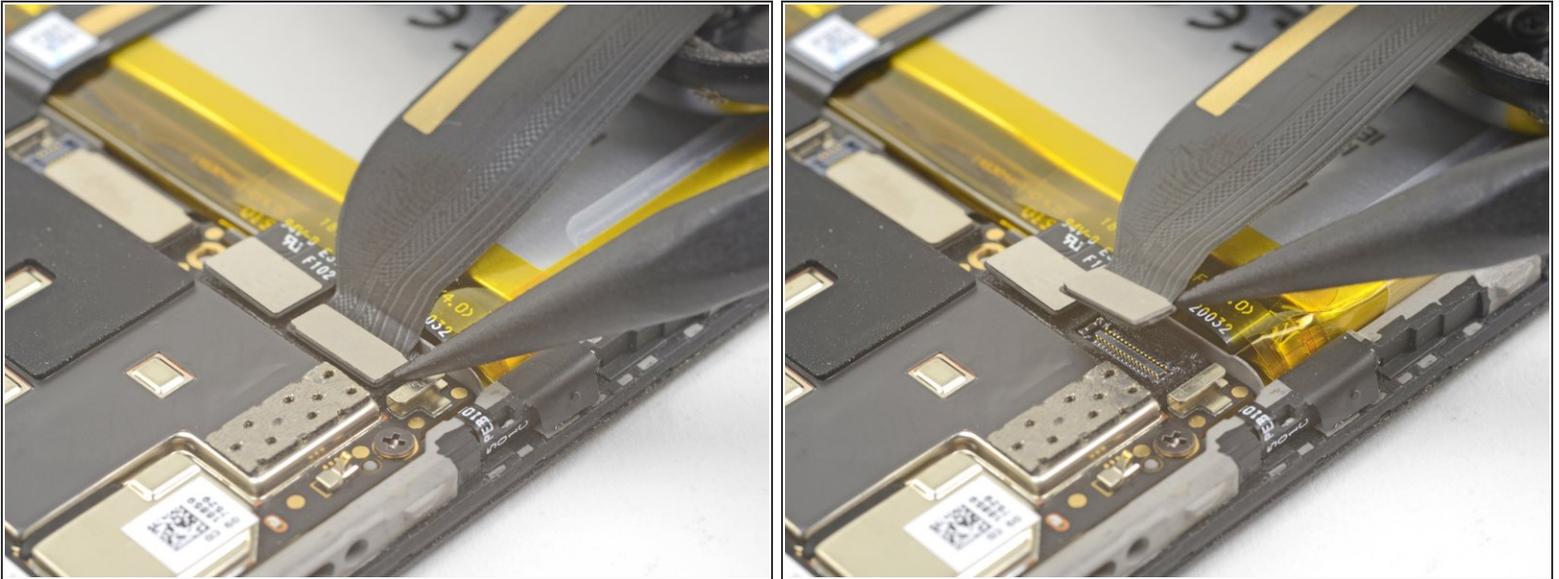

- Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro della copertura posteriore dalla sua presa.
- ⓘ Per ricollegare i [connettori a pressione](#) come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.

Passo 12




- Rimuovi la copertura posteriore.

Passo 13 — Speaker principale




- Svita le sei viti a croce Phillips da 2,6 mm che fissano lo speaker principale alla cornice.

Passo 14

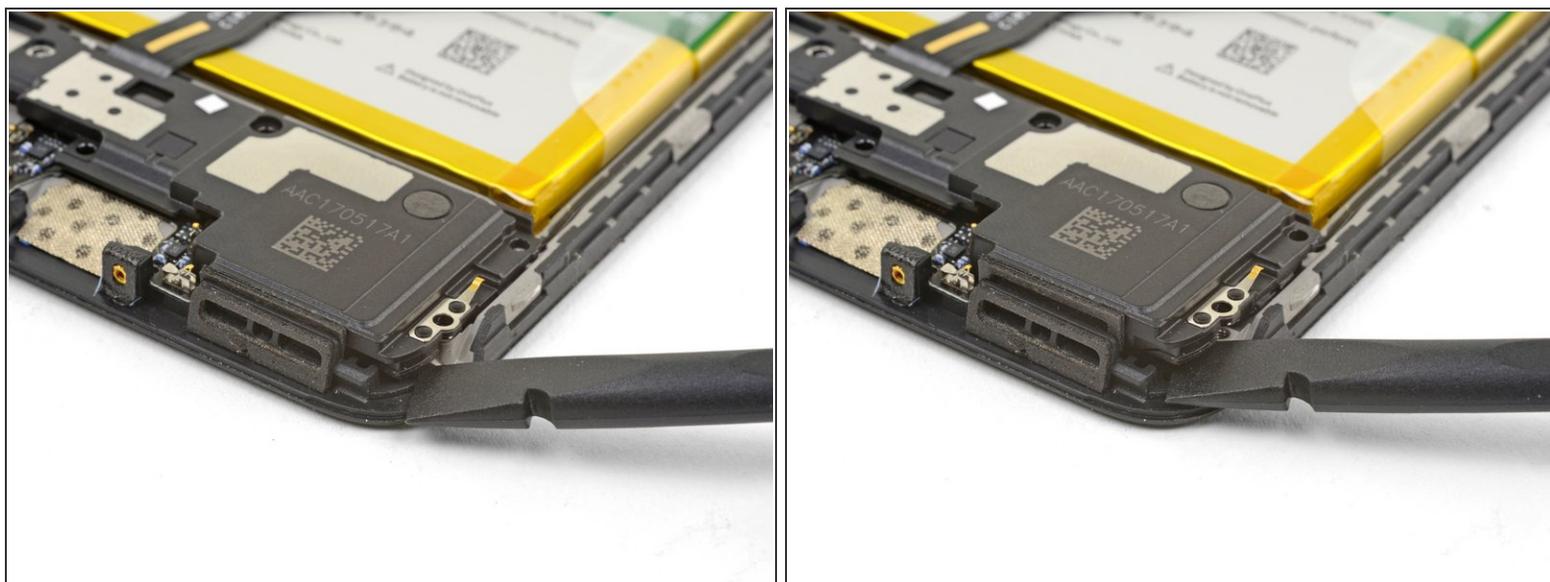

- Infila la parte piatta di uno spudger nell'angolo del gruppo dello speaker principale e sollevalo leggermente, rilasciando lo speaker principale dal suo alloggiamento.

Passo 15

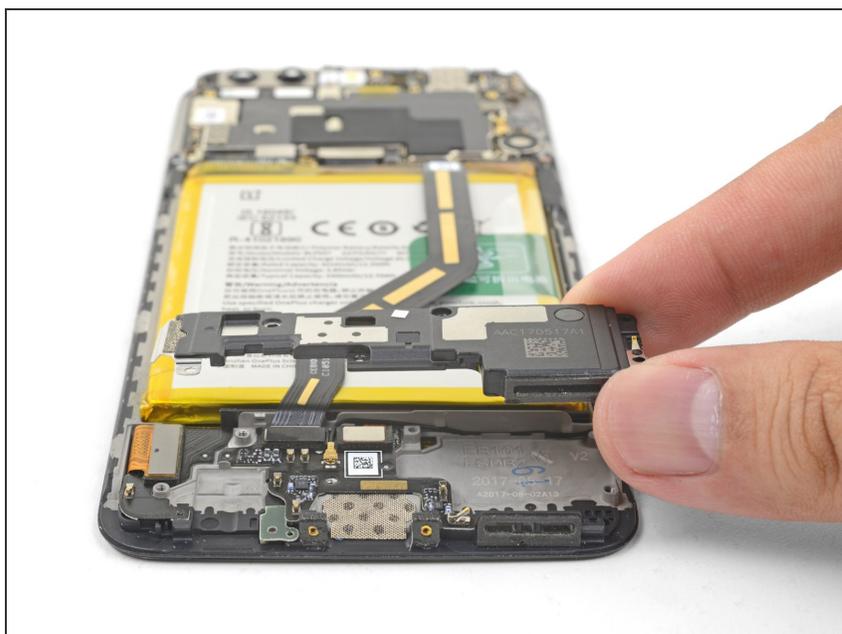

- Rimuovi lo speaker principale.
- ✦ Per reinstallare lo speaker principale, allineane il bordo inferiore alla cornice, quindi premilo in posizione.
- ⓘ Durante il rimontaggio, assicurati che il [connettore del cavo dello schermo](#) sotto il gruppo dello speaker principale sia ancora collegato saldamente.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.