



Come riparare la maniglia del forno allentata

Prima di iniziare:: Per questa riparazione,...

Scritto Da: Viktoria



INTRODUZIONE

Prima di iniziare:


Per questa riparazione, dovrete procurarvi un cacciavite che sia adatto alle viti della maniglia del vostro forno. Tenete uno straccio umido a portata di mano nel caso le viti siano da pulire. Se durante la riparazione vi accorgete che le viti sono danneggiate, dovrete comprarne delle nuove.



STRUMENTI:

[Long Neck Phillips Size 0 Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Come riparare la maniglia del forno allentata

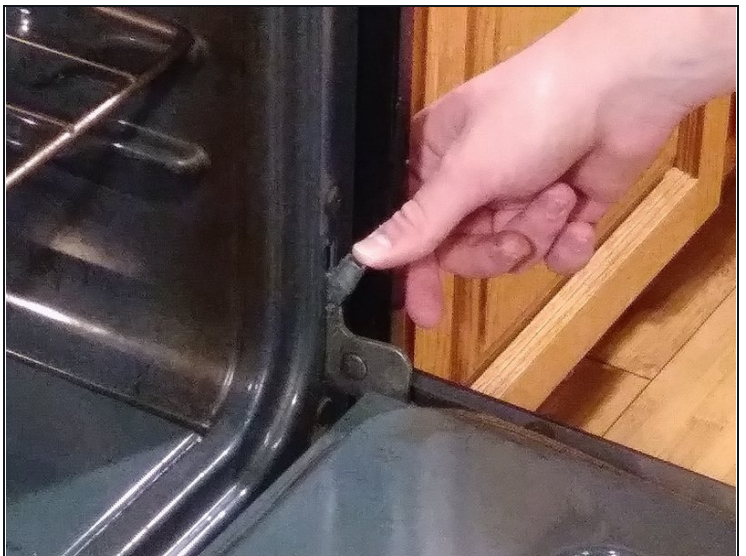



- Aprite il forno e sbloccate le cerniere che trovate in basso su ciascun lato del forno.

Passo 2



- Sollevate lo sportello e staccatelo dal forno.
- Posate lo sportello sul pavimento oppure su un'altra superficie piana.

Passo 3

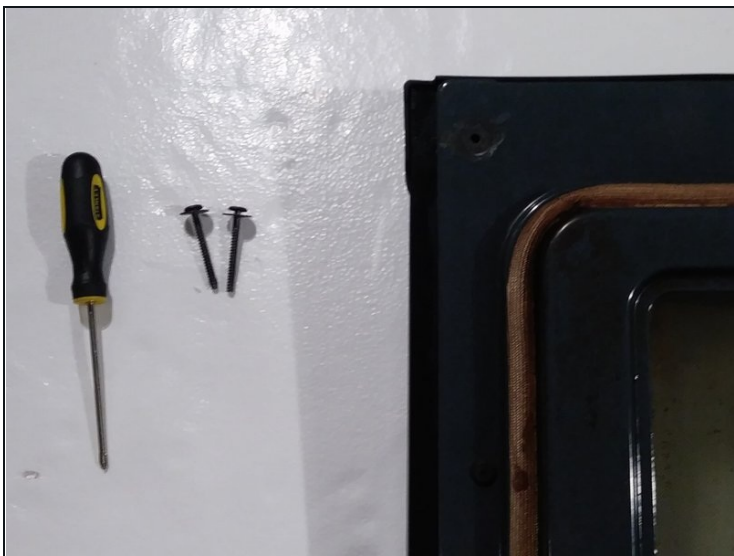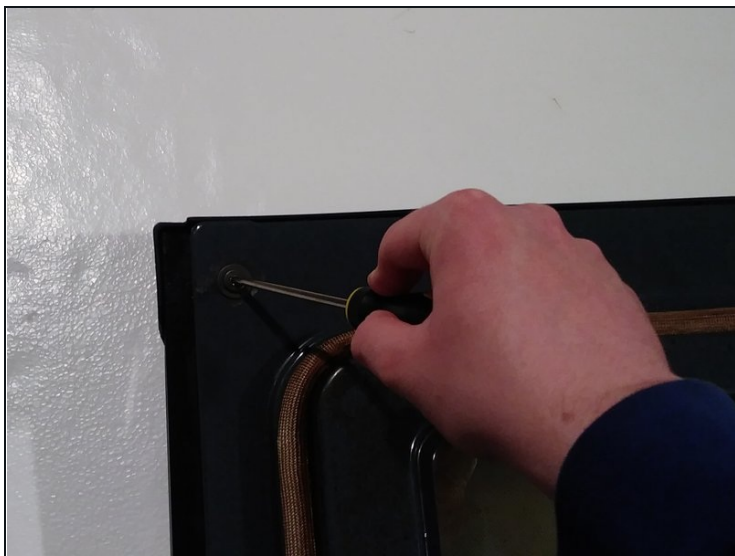

- Svitare le due viti posizionate nella parte superiore sulla facciata interna dello sportello. Sono quelle che fissano la maniglia.
- ① Per questo forno è stato usato un cacciavite a croce Philips #0. Assicuratevi di utilizzare il cacciavite appropriato per il vostro forno.

Passo 4




- Osservate le viti.
- Se sono arrugginite, pulitele. Se sono danneggiate, compratene delle nuove e sostituitele.

Passo 5



- Riposizionate le viti, avvitatele e stringetele bene.

Passo 6

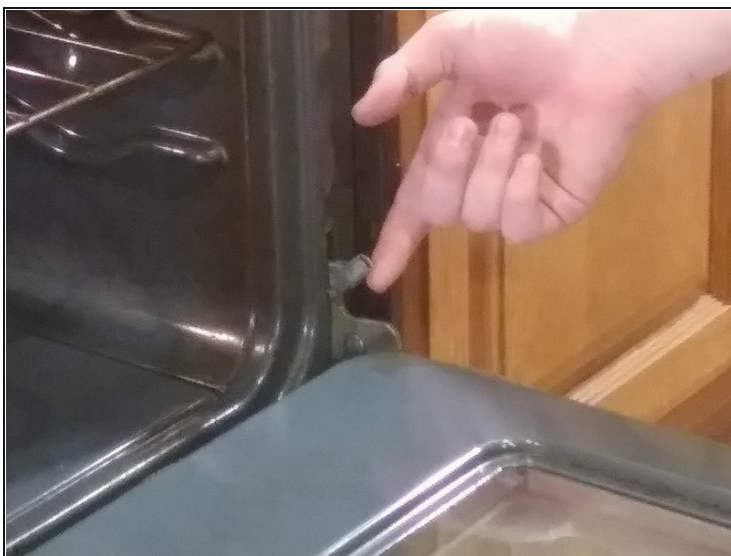

- Riposizionate lo sportello nel forno.
- Bloccate le cerniere.

Passo 7



- Provate la maniglia.

Per rimontare il vostro forno, seguite questa guida al contrario.