




Sostituzione scheda madre OnePlus 3

Segui questa guida per rimuovere la scheda madre dal OnePlus 3.

Scritto Da: Arthur Shi

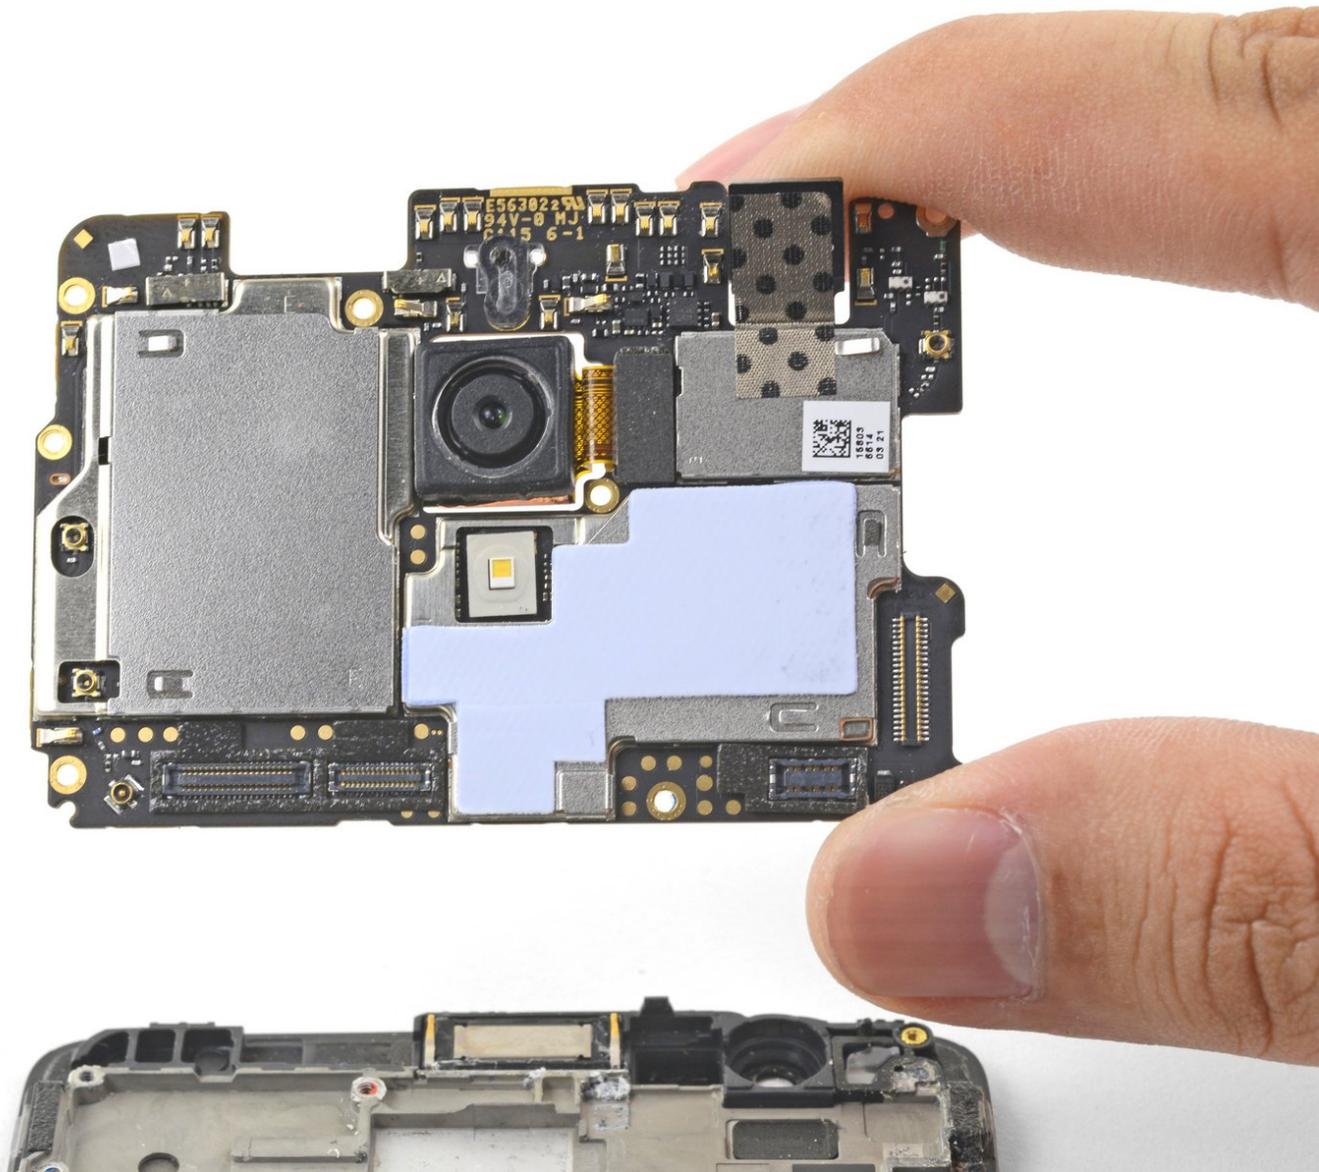

INTRODUZIONE

Questa guida mostra come rimuovere la scheda madre dal OnePlus 3. La parte più difficile è rilasciare i ganci della cornice.


Alcune immagini della guida mostreranno la batteria e il cavo a nastro di interconnessione già rimossi dal telefono. Non serve rimuoverli per la procedura della scheda figlia.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Carrello scheda SIM

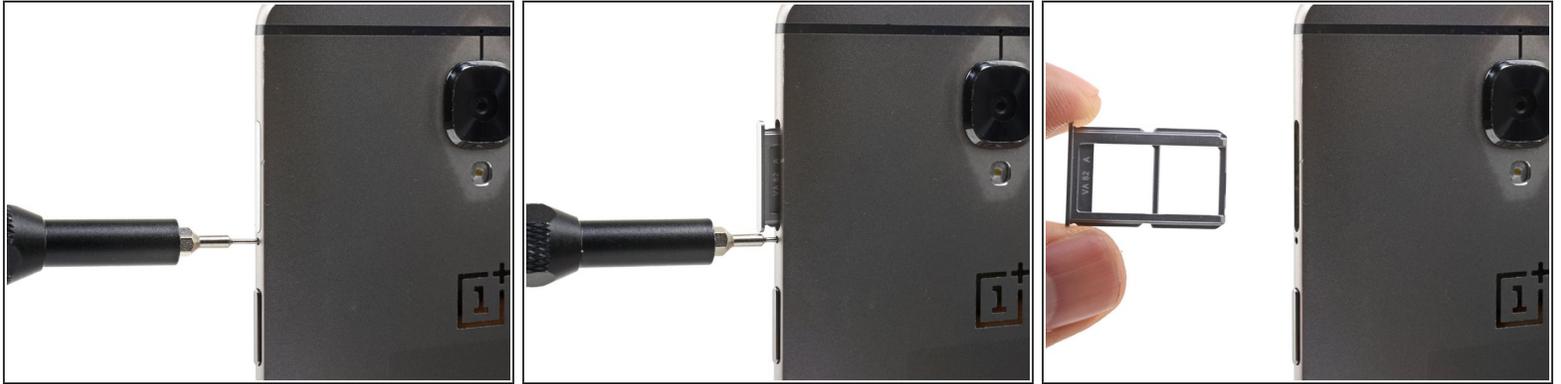

- Infila uno strumento per l'eiezione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro posizionato tra il carrello della scheda SIM e il tasto di accensione.
 - Premi con decisione per espellere il carrello della scheda SIM.
- Durante le reinstallazione, assicurati che il carrello della scheda SIM sia orientato correttamente. Può entrare in una sola direzione.

Passo 2 — Copertura posteriore



- Svita le due viti Torx T2 da 2,6 mm dal bordo inferiore del telefono.

Passo 3



⚠ C'è un elevato rischio di danneggiare il pannello dello schermo se questa procedura di apertura non viene eseguita correttamente.

i I prossimi tre passi mostrano come separare la copertura posteriore dalla cornice in plastica. Leggi tutti i passaggi prima di provare ad eseguire questa procedura.

⚠ Ci sono due diverse fessure tra lo schermo e il corpo del telefono:

- **Fessura del pannello dello schermo:** Questa fessura fa parte del gruppo dello schermo. **Non fare leva** in questa fessura, o separerai e danneggerai il pannello dello schermo.
- **Fessura della cornice:** Questa è dove la cornice in plastica incontra la copertura posteriore. è incassata nella copertura posteriore. **Fai leva solo in questa fessura.**
- Ci sono quattordici ganci che fissano la cornice contro la copertura posteriore. Ricordati la loro posizione mentre rimuovi la copertura posteriore nei prossimi passaggi.

Passo 4



- ⓘ Mentre procedi, cerca di non accendere accidentalmente il telefono. Se succede, spegnilo prima di procedere.
- Fai aderire una ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo.
- Tira la ventosa con forza costante.
- Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura della cornice vicino alla ventosa finché non si infila tra la cornice in plastica e il bordo della copertura posteriore.
- ⓘ A causa degli spazi ristretti, questo richiederà parecchia forza. Usare un nuovo strumento di apertura con un bordo intatto ti aiuterà in questo passaggio.

⚠ Non usare strumenti in metallo, in quanto probabilmente romperesti lo schermo.

Passo 5



- Dopo aver infilato lo strumento di apertura, fallo scorrere attentamente sotto il bordo inferiore del telefono.
- Guida attentamente lo strumento di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra del telefono mentre lo tieni infilato nella fessura.

Passo 6




- Continua a far scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo lungo, rilasciando i ganci sulla strada.
- ⓘ L'ultimo gancio nell'angolo in alto a sinistra, vicino al selettore di modalità, è incassato e può essere difficile da rilasciare. Prenditi tutto il tempo necessario ed usa la parte piatta di uno spudger o un plettro per aiutarti.

Passo 7




- Dopo aver liberato i bordi inferiore e sinistro del telefono, fai ondeggiare delicatamente la cornice per rilasciare i ganci dei bordi superiore e destro.
- Solleva lo schermo e rimuovilo.
- ☑ Durante il rimontaggio, fermati qui per provare la funzionalità del tuo telefono prima di richiudere la copertura posteriore.
- ☑ Per richiudere la copertura posteriore:
 - [Allinea il bordo superiore della cornice](#) alla copertura posteriore ed assicurati che i ganci superiori si infilino in posizione.
 - [Schiaccia i bordi lunghi del telefono](#) per far scattare i ganci restanti.

Passo 8 — Scollegamento batteria OnePlus 3

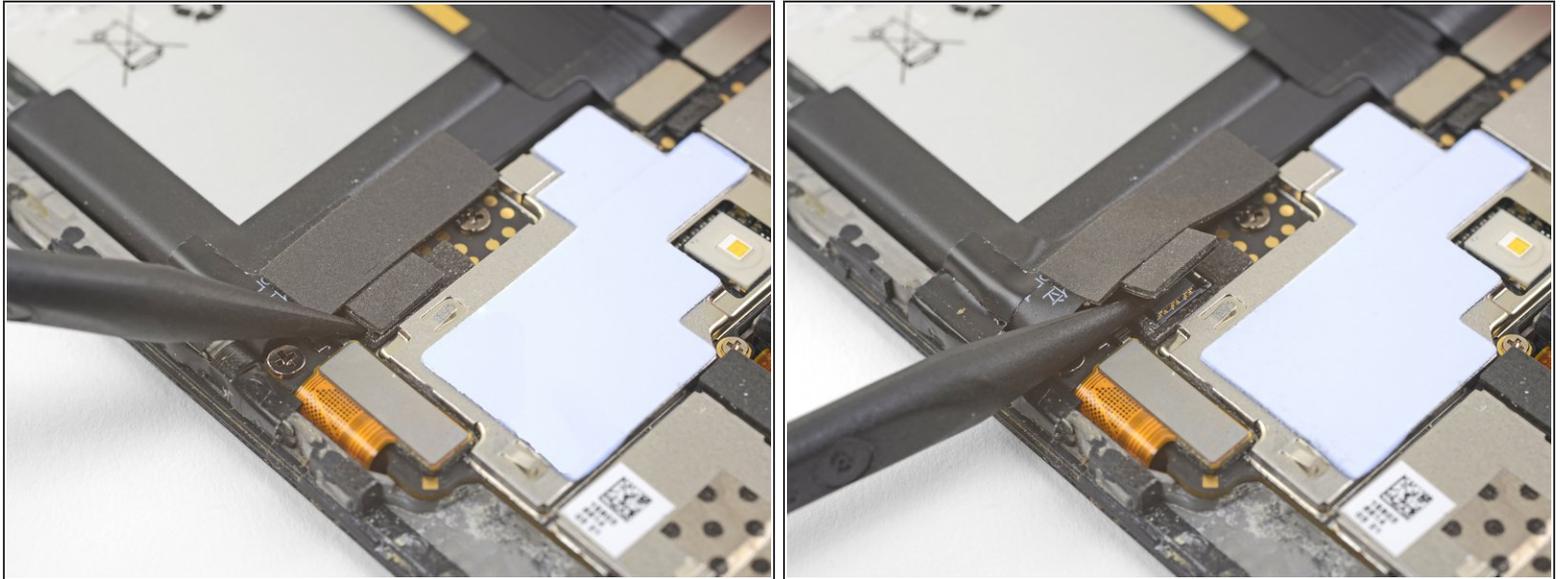

- Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dalla sua presa, posizionata sopra l'angolo in alto a destra della batteria.
 - Piega il connettore lontano dalla presa per evitare dei contatti accidentali.
- i** Per ricollegare i [connettori a pressione](#) come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.

Passo 9 — Scollegamento cavo di interconnessione OnePlus 3

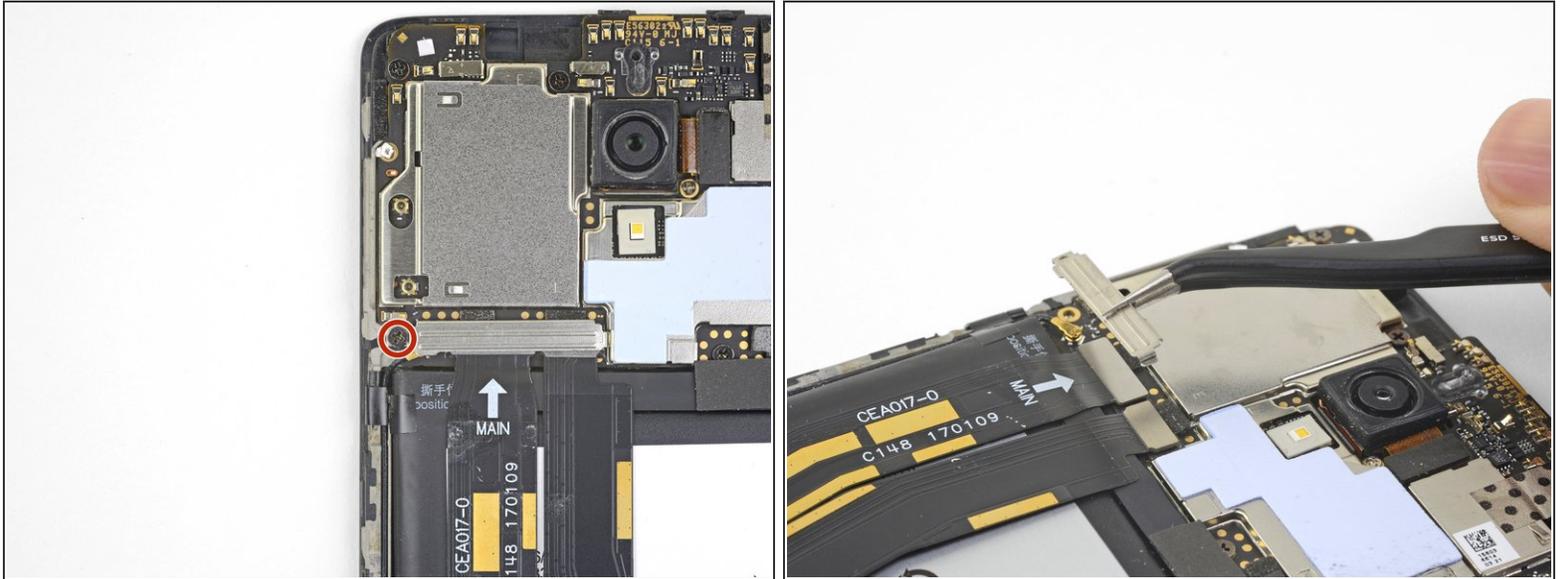


- Svita la vite a croce Phillips da 3 mm che tiene ferma la copertura del cavo.
- Rimuovi la copertura del cavo.

Passo 10




- Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione dalla scheda madre, posizionata sopra la batteria.
- Ripeti questa procedura per scollegare il cavo a nastro della scheda figlia dalla scheda madre.

Passo 11 — Scheda madre

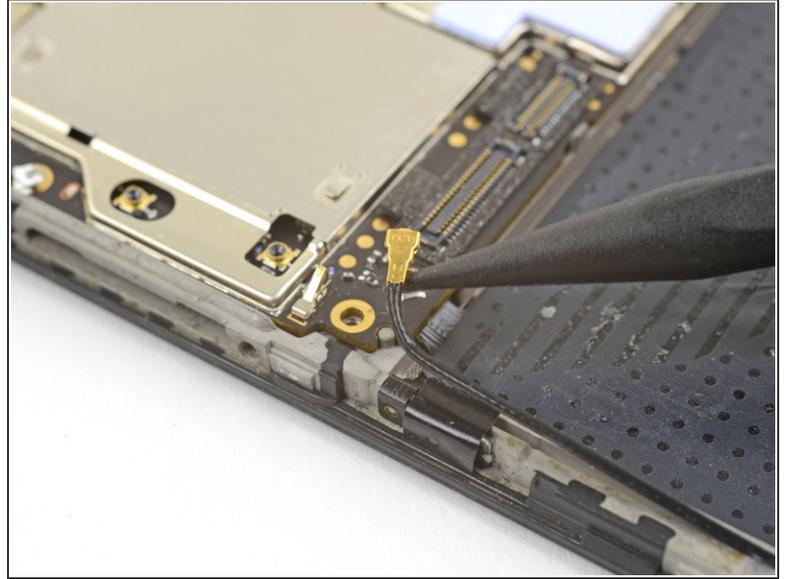


- Infila la punta di uno spudger sotto il cavo di interconnessione dell'antenna posizionato sull'angolo in basso a sinistra della scheda madre.
- Solleva e scollega il cavo di interconnessione dell'antenna.

Passo 12

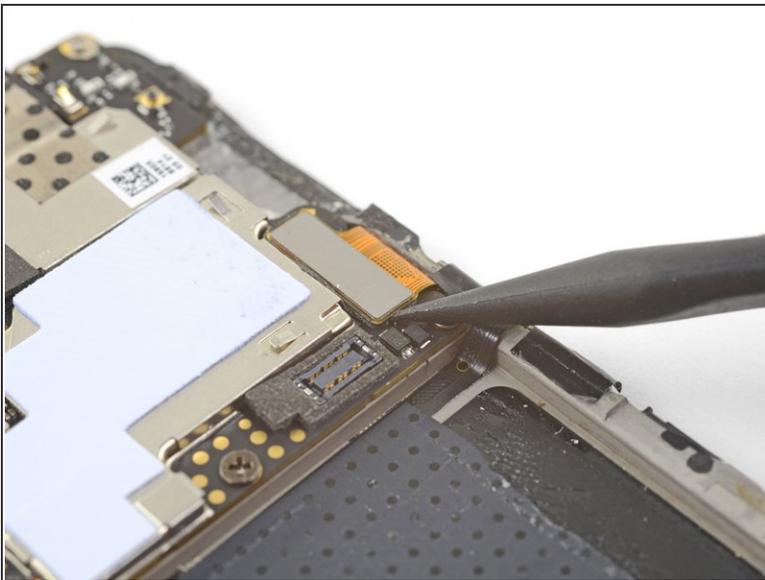


- Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.

Passo 13

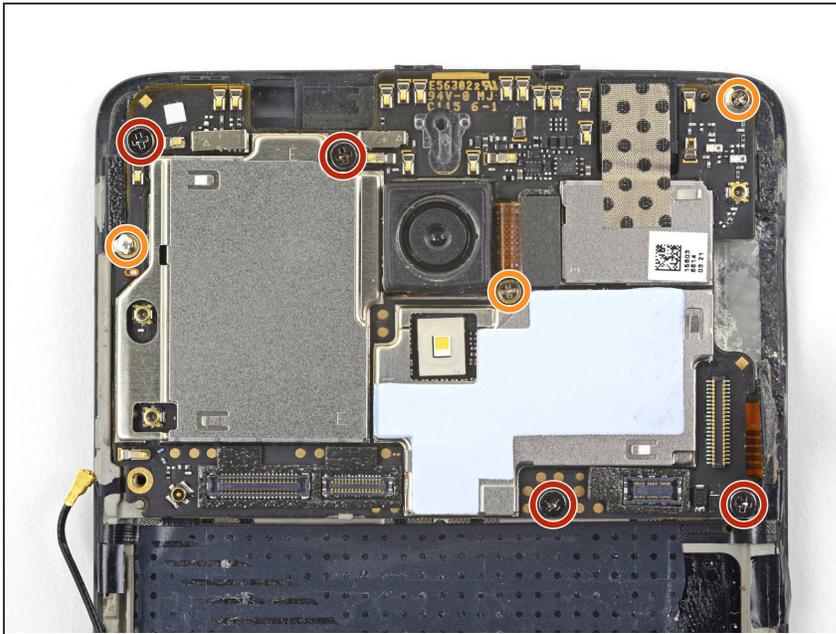


- Rimuovi le sette viti a croce Phillips che fissano la scheda madre alla cornice:
 - Quattro viti nere da 3 mm
 - Tre viti argento da 2,9 mm
- ⓘ Alcune di queste viti possono essere coperte da degli adesivi. Rimuovili per accedere alle viti.

Passo 14

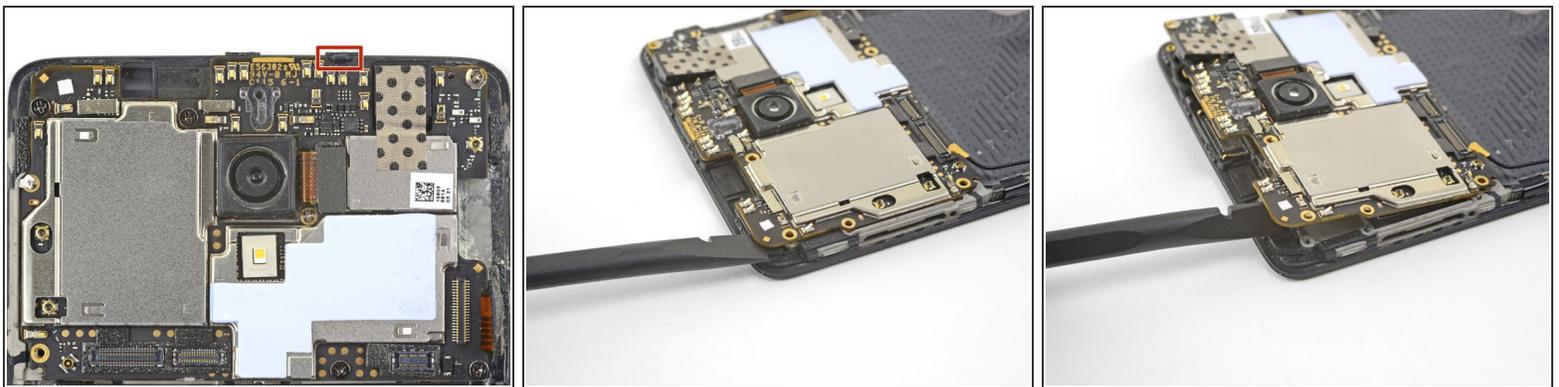

- ⓘ Assicurati di aver rimosso il carrello della SIM prima di eseguire questo passaggio.
 - La scheda madre è ancora tenuta ferma da due ganci sulla parte superiore.
 - Infilare la parte piatta di uno spudger sotto l'angolo in alto a sinistra della scheda madre.
 - Ruota lo spudger e solleva per rilasciare la scheda madre dal suo alloggiamento.

Passo 15

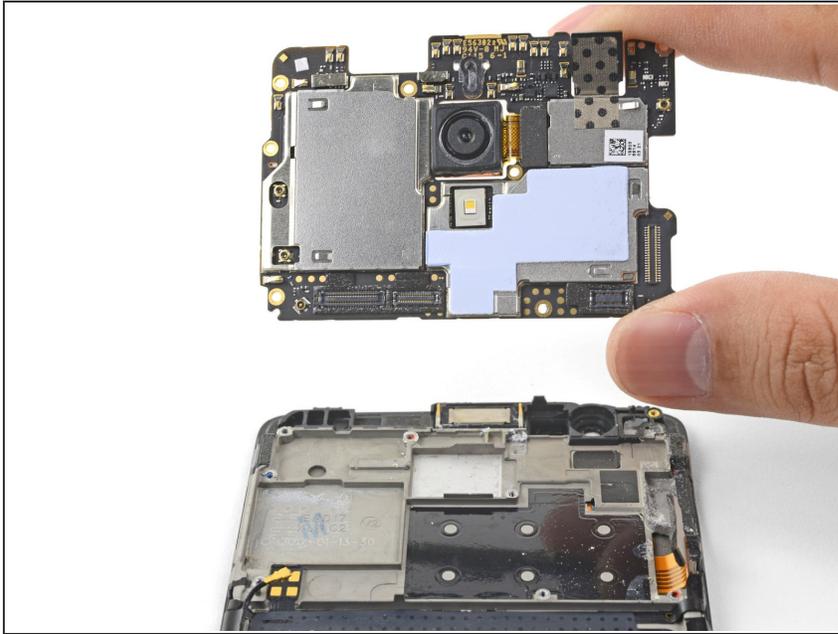

- Rimuovi la scheda madre.
- ☑ Durante il rimontaggio, stai attento a non schiacciare nessun cavo a nastro o dell'antenna sotto la scheda madre.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.