



Sostituzione gruppo schermo Moto C Plus

Questa guida mostra come sostituire un gruppo schermo rotto o guasto nel Motorola Moto C Plus.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire un gruppo schermo rotto o guasto nel Motorola Moto C Plus.

In fase di rimontaggio, può rendersi necessario dell'adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti.



STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:

- [Moto C Plus Screen](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore



i Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.

- Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nella parte destra del bordo inferiore per iniziare la separazione del telefono dalla cover posteriore.
- Fai scorrere lo spudger fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.

Passo 2



- Solleva il telefono staccandolo dalla cover posteriore.

Passo 3 — Batteria



- Usa uno spudger oppure un'unghia per sollevare la batteria a partire dall'incavo nella parte inferiore sinistra.
- Fai leva per estrarre la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.

Passo 4 — Cover scheda figlia



- Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3,1 mm) che fissano la cover della scheda figlia.

Passo 5



- Infila uno spudger dal lato destro della cover della scheda figlia.
- Torci lo spudger per alzare la cover della scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
- Rimuovi la cover della scheda figlia.

Passo 6 — Cover scheda madre



- Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 lunghe 3,1 mm.

Passo 7



- Infila un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro della cover della scheda madre.
- Torci il plettro di apertura per liberare la cover della scheda madre dai ganci di plastica sul lato destro del telefono.

Passo 8



- Ripeti il passo precedente sul lato sinistro della cover della scheda madre per liberarla dei ganci di plastica.
- Solleva la cover della scheda madre finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
- Rimuovi la cover della scheda madre.

Passo 9 — Gruppo scheda madre



- Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 3,2 mm di fissaggio della scheda madre.

Passo 10




- Usa l'estremità di uno spudger per alzare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF dell'accensione e del volume.

Passo 11



- Usa delle pinzette per tirare fuori dal connettore ZIF il cavo flex dell'accensione e del volume.
- Piega da una parte, perché non interferisca, il cavo flex dell'accensione e del volume.

Passo 12

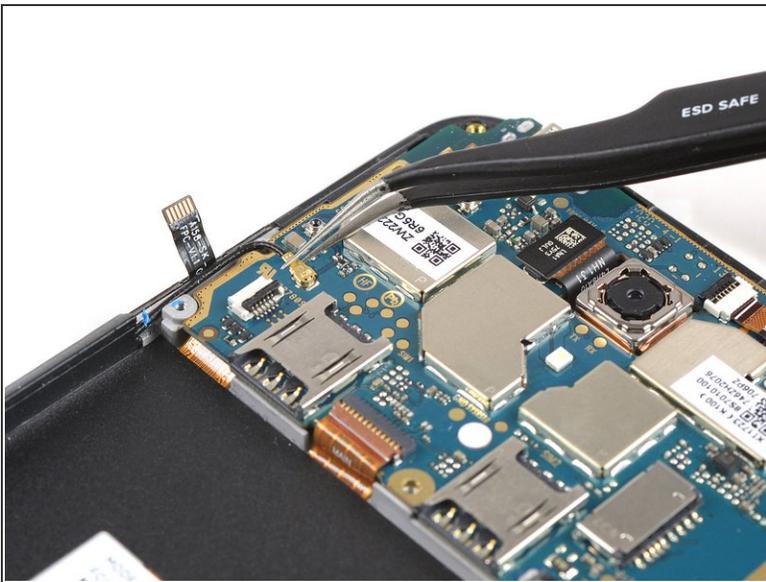

- Stacca e disconnetti il cavo di antenna.
- Piega da una parte il cavo di antenna in modo che non interferisca.

Passo 13



- Usa la punta di uno spudger per liberare il connettore ZIF del cavo di interconnessione sollevandone l'aletta marrone.
- ☑ In fase di riassetaggio, accertati che la linea bianca sul cavo sia allineata all'aletta chiusa.


Passo 14



- Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo connettore ZIF il cavo flex di interconnessione.

Passo 15

- Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF vicino al jack cuffie.

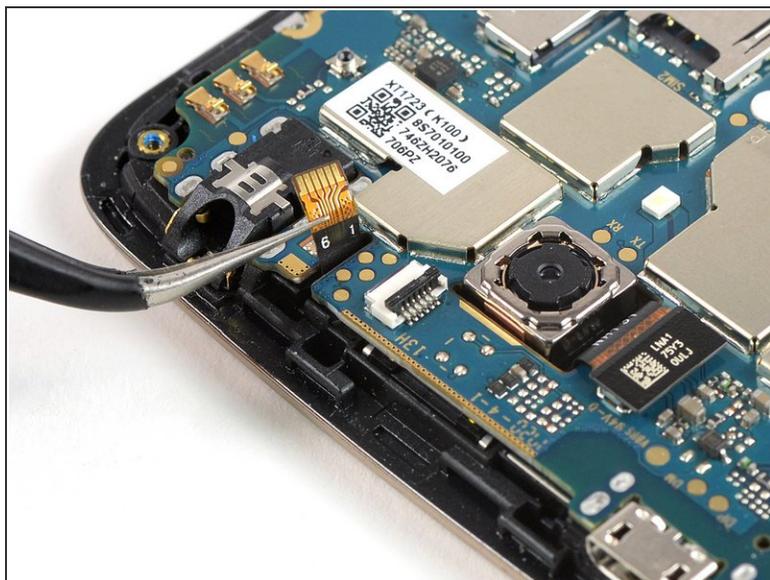Passo 16

- Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo connettore ZIF il cavo flex.


Passo 17



⚠ Non cercare di rimuovere la scheda madre già a questo punto. Il cavo flessibile del display è ancora connesso dalla sua parte posteriore.


- Usa uno spudger per sollevare delicatamente la scheda madre finché non riesci ad avere una buona presa. Fai attenzione a non danneggiare i cavi vicino alla scheda madre.
- Solleva la scheda madre e ripiegala indietro finché non avrai abbastanza spazio per disconnettere il cavo flessibile del display.

Passo 18

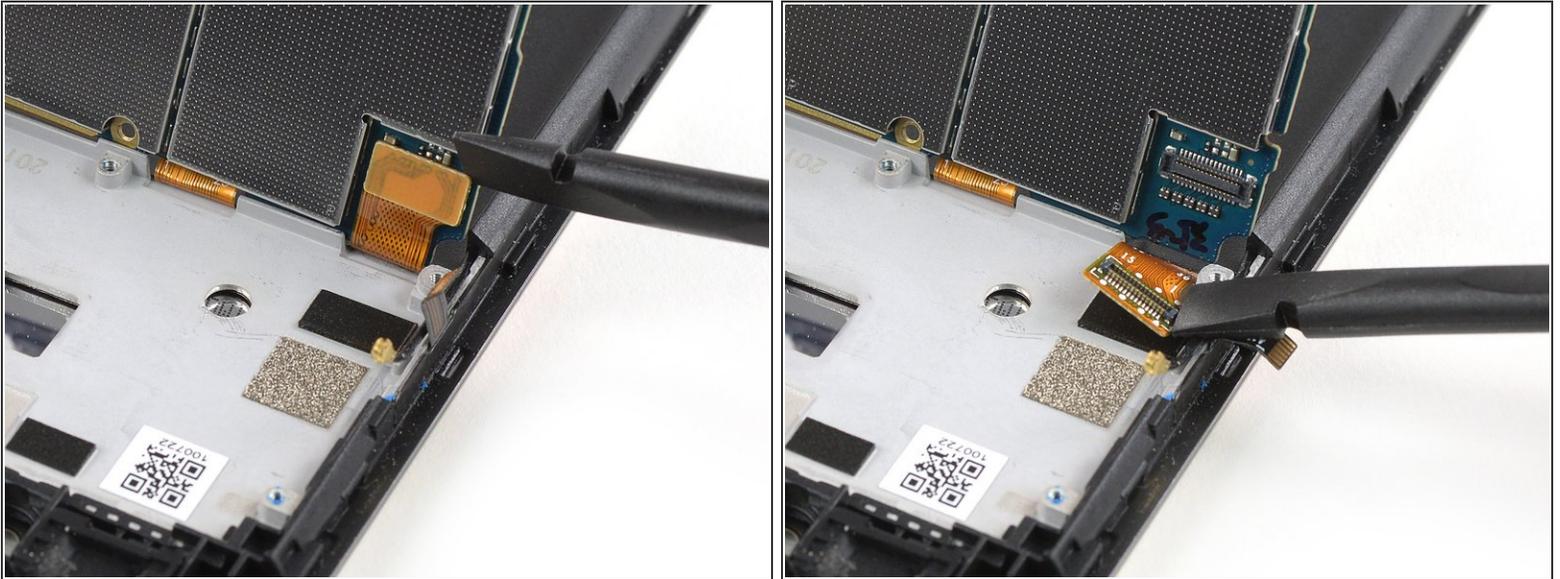


- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere dalla scheda madre il cavo flessibile del display.

Passo 19

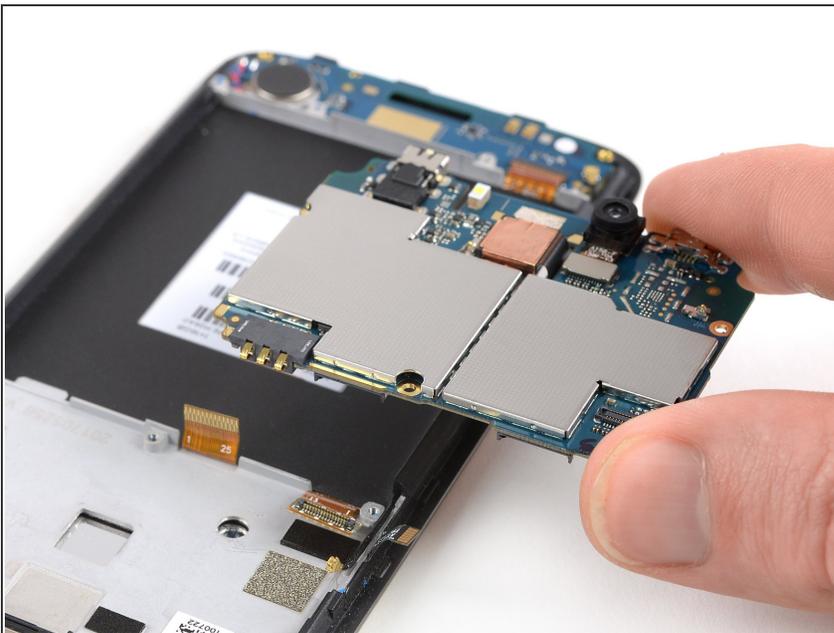

- Rimuovi la scheda madre.

Passo 20 — Scheda figlia

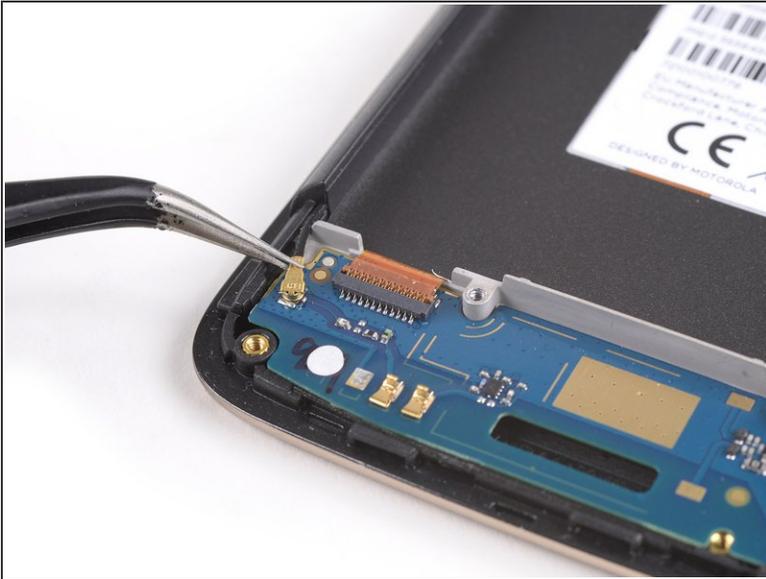

- Disconnetti il cavo di antenna e piegalo da una parte perché non interferisca.

Passo 21



- Usa la punta di uno spudger per alzare l'aletta marrone del connettore ZIF che tiene in posizione il cavo di interconnessione.

☞ In fase di riassetaggio, accertati che la linea bianca sul cavo sia allineata all'aletta chiusa.

Passo 22



- Usa delle pinzette per tirare fuori il cavo flex di interconnessione dal connettore ZIF.

Passo 23




- [Prepara un iOpener](#) e applicalo sulla parte inferiore del display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la scheda figlia.

Passo 24



- Applica un plettro di apertura al bordo inferiore della scheda figlia.
- Fai scorrere con cautela il plettro di apertura sotto la scheda figlia per tagliare l'adesivo sottostante.
 - ⓘ Fai attenzione alla colla che sta sotto il motore di vibrazione.
- Fai scorrere il plettro di apertura da destra a sinistra per tagliare tutto l'adesivo.

Passo 25

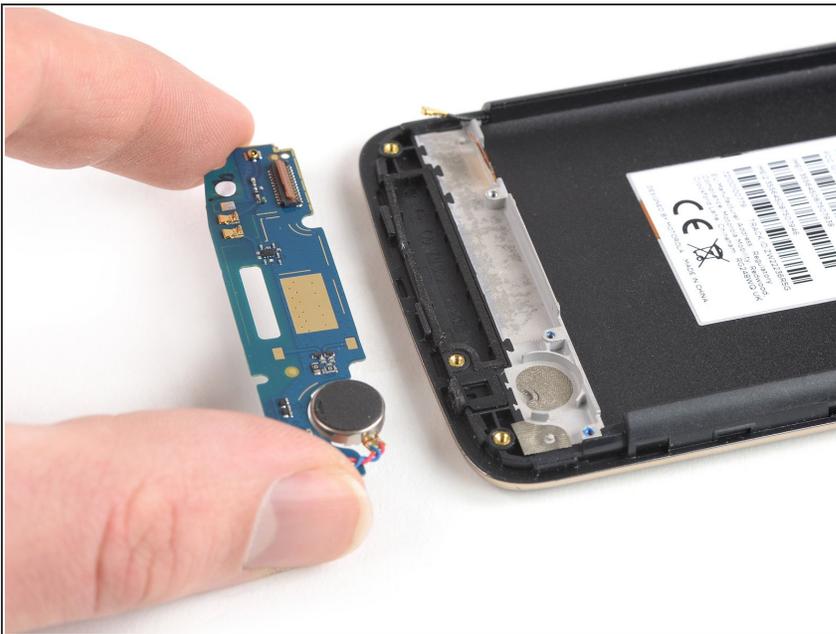


- Rimuovi la scheda figlia, compreso il motore di vibrazione saldato su di essa.

Passo 26 — Altoparlante voce



- [Usa un iOpener](#) e applicalo sul bordo superiore del display per ammorbidire l'adesivo sotto l'altoparlante voce.

Passo 27

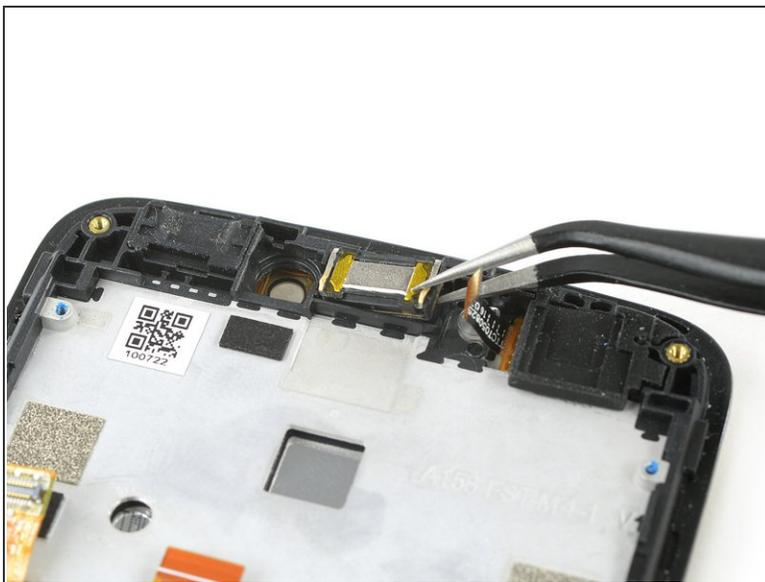


- Usa delle pinzette per afferrare delicatamente e quindi rimuovere l'altoparlante voce.

Passo 28 — Gruppo schermo




- Usa delle pinzette per rimuovere la guarnizione in gomma del jack cuffie posizionata nell'angolo del gruppo display.

Passo 29

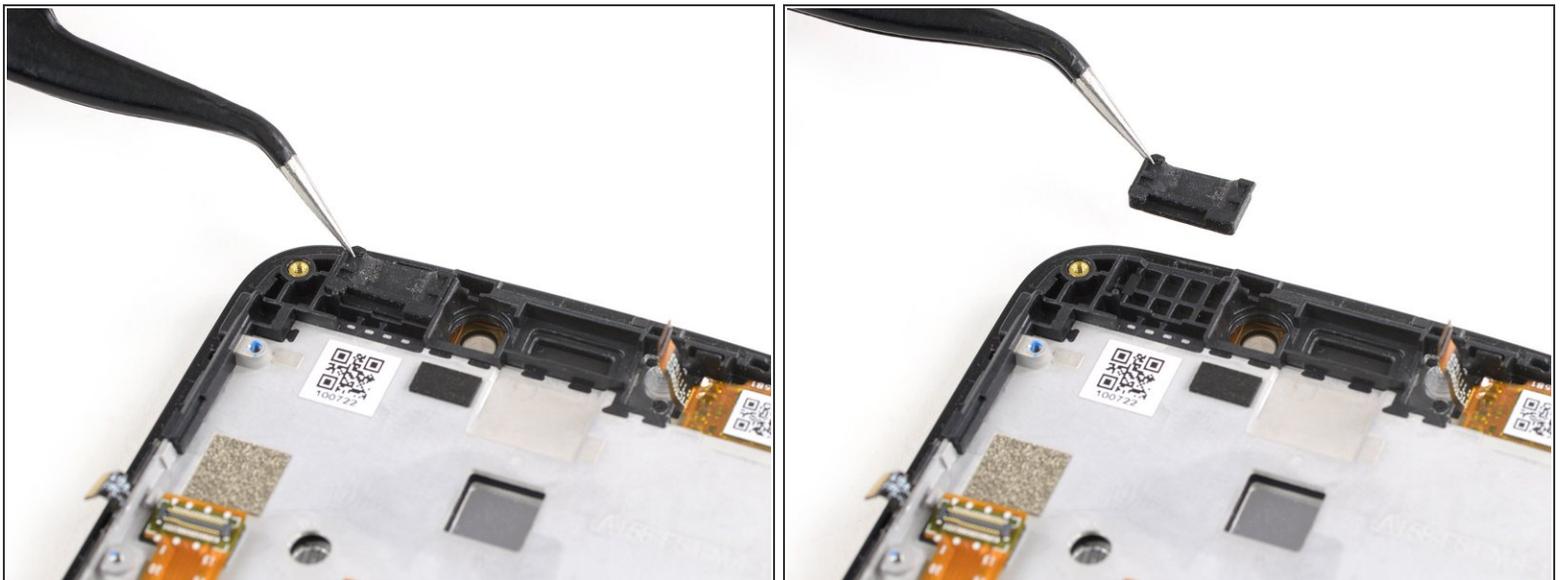

- Usa delle pinzette per rimuovere la guarnizione in gomma della porta di ricarica.

Passo 30

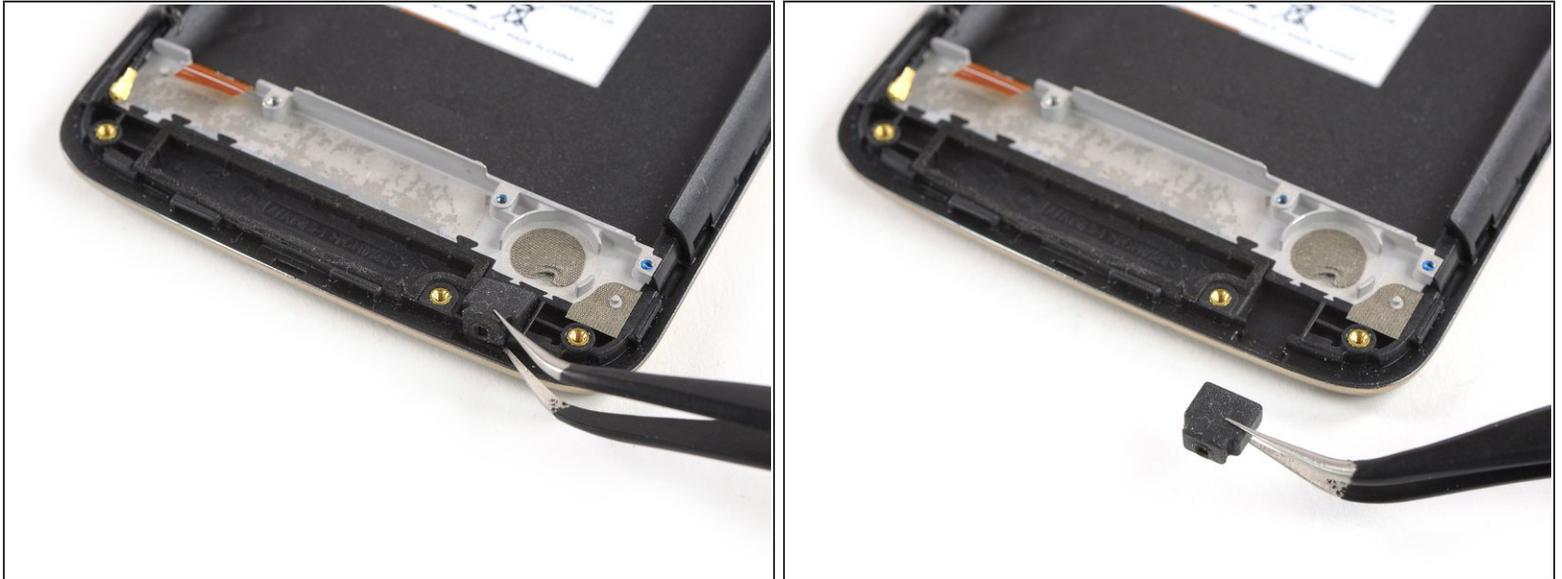

- Usa delle pinzette per afferrare e rimuovere la guarnizione in gomma del microfono nella parte inferiore destra del tuo telefono.

Passo 31




- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire il nastro adesivo posizionato al di sopra dei cavi flex di interconnessione e dello schermo. Applica l'iOpener sul nastro per almeno due minuti.

Passo 32





- Usa delle pinzette per staccare con cautela il nastro adesivo dei cavi flex e ripiegalo in modo che non possa interferire.

Passo 33

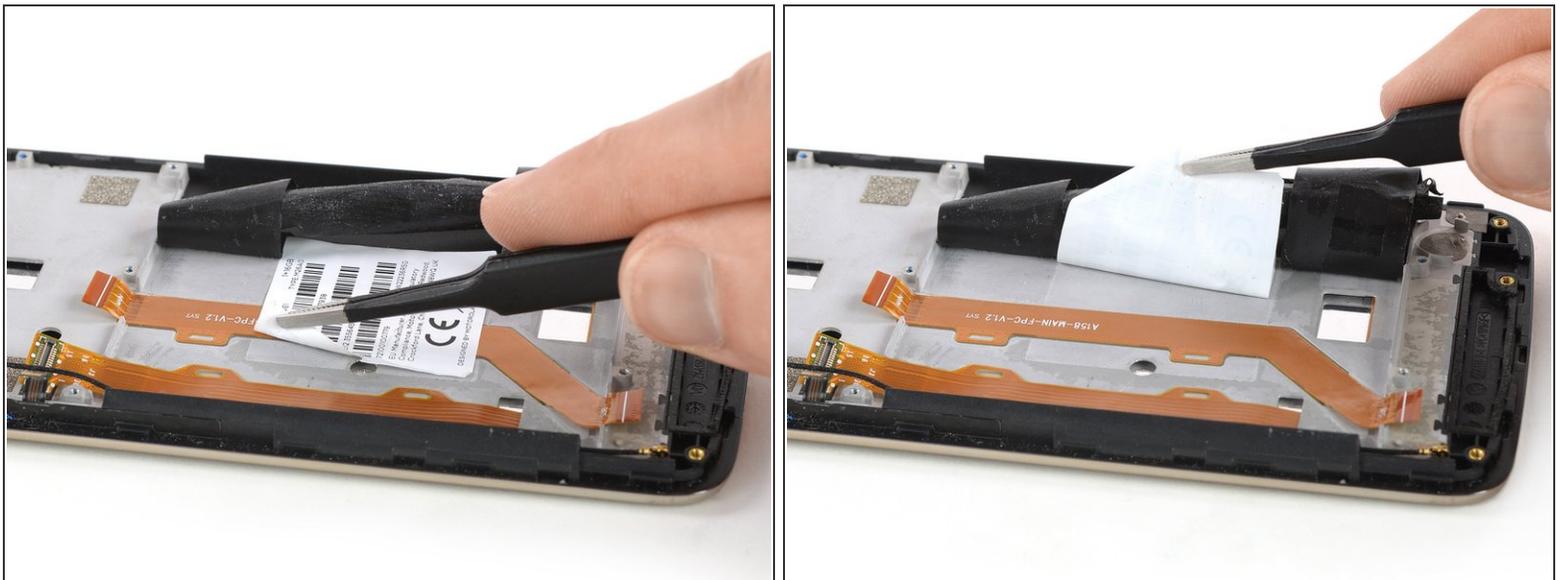

- Usa delle pinzette per staccare con delicatezza l'etichetta di prodotto dal cavo di interconnessione.
- ⓘ Nel caso che tu non riesca a rimuovere l'etichetta oppure questa iniziasse a lacerarsi, puoi [applicare nuovamente un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo.

Passo 34

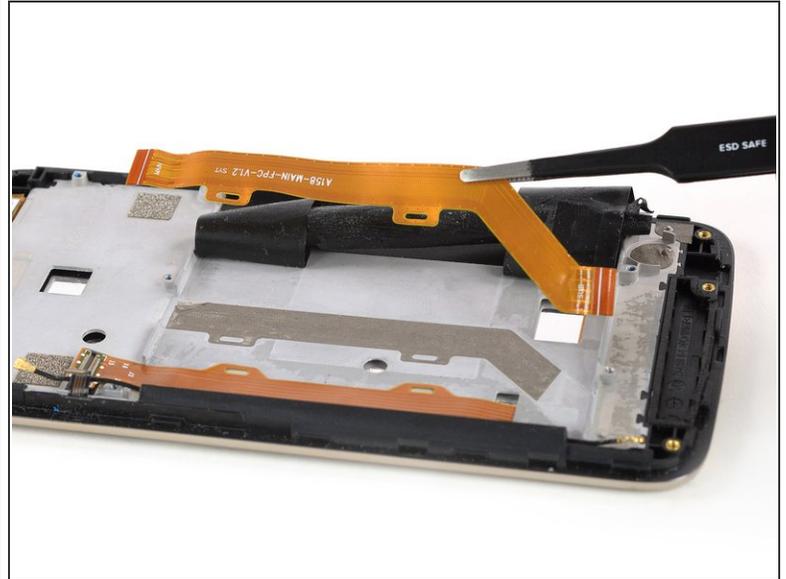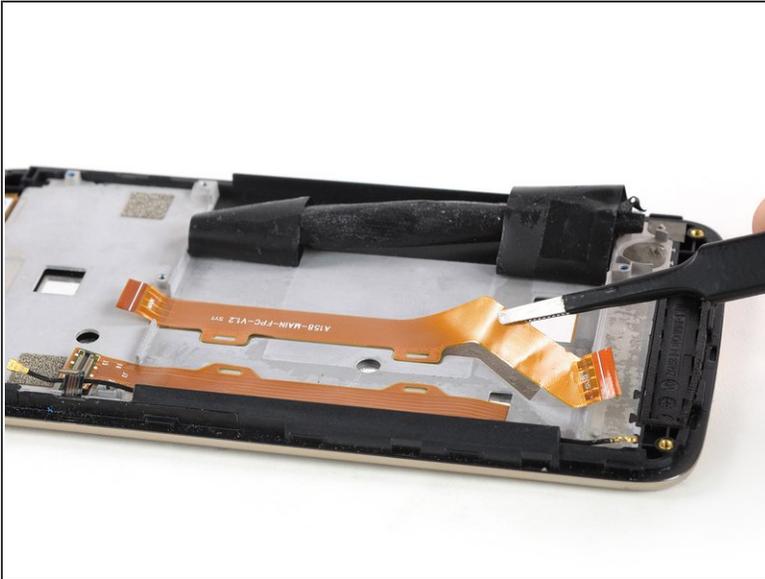

- Usa delle pinzette per afferrare e staccare, con cautela, il cavo flex di interconnessione.
- Rimuovi il cavo flex di interconnessione.

Passo 35



- Usa delle pinzette per rimuovere il cavo di antenna.

Passo 36



- Controlla la tua parte di ricambio per vedere se ci sono dei componenti che vanno trasferiti dal vecchio componente al nuovo prima del rimontaggio.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.