


# Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9

Segui questa guida per sostituire la batteria...

Scritto Da: Gary Ellison

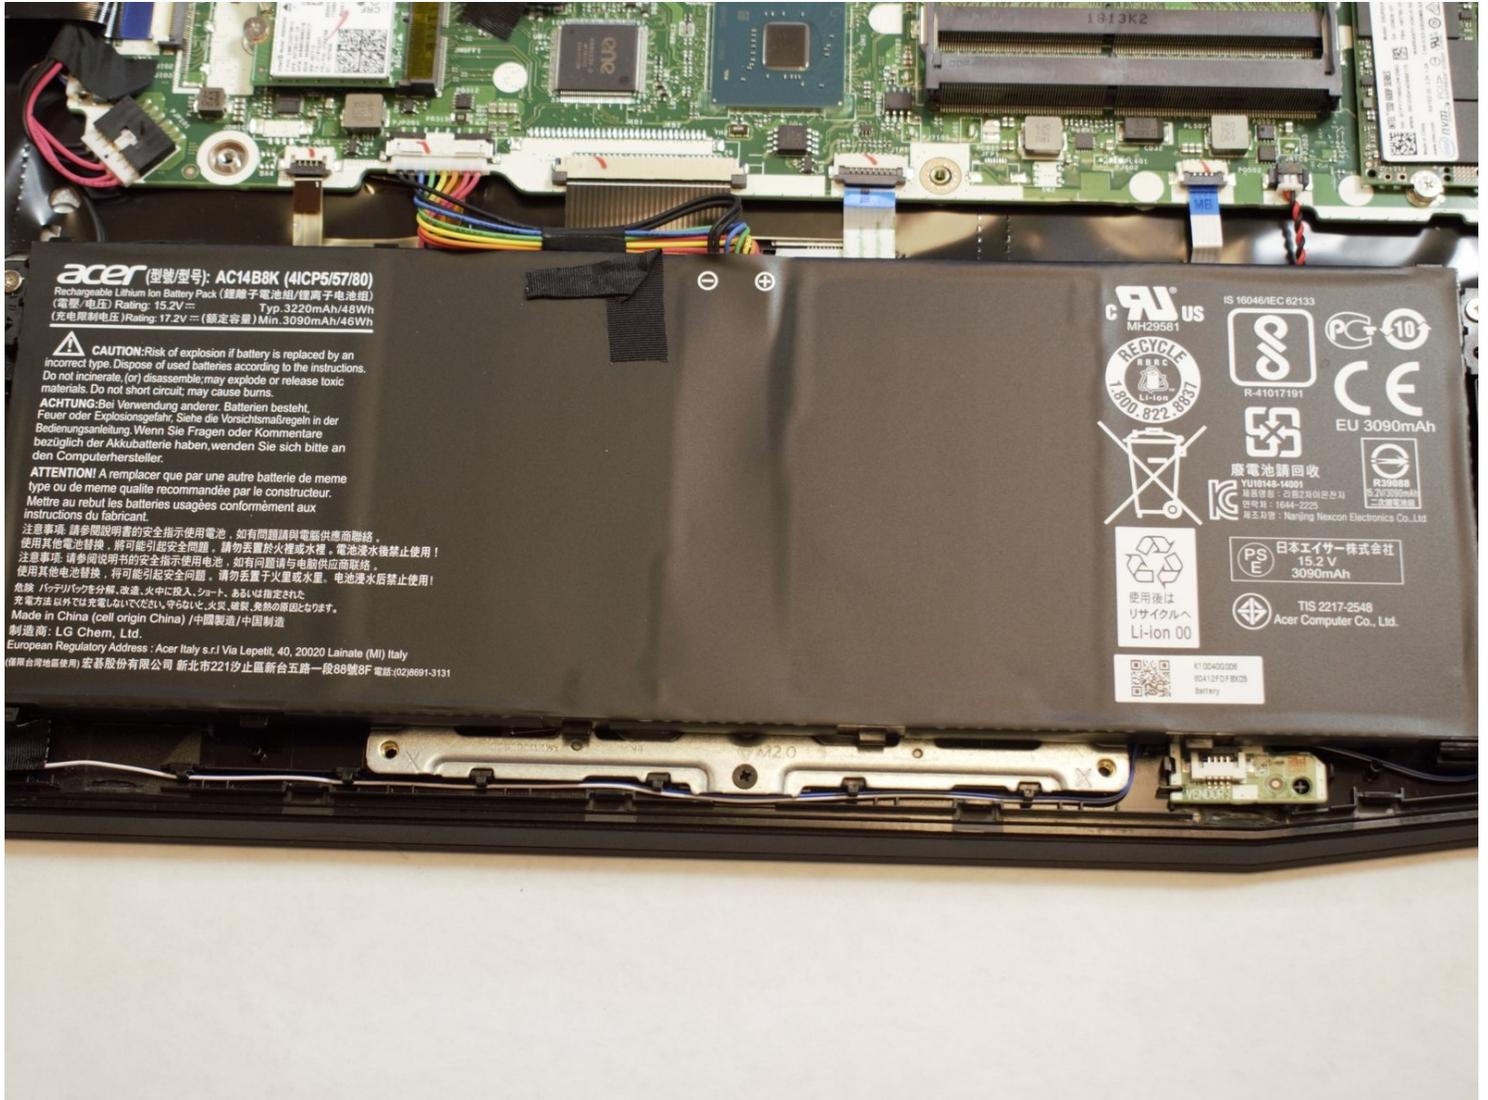

# INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la batteria dell'Acer Nitro 5 AN515-53-55G9. Questo portatile ha una batteria a 4 celle. Con questa guida potrai sostituire la batteria se è danneggiata o non funziona.

## STRUMENTI:

Metal Spudger (1)  
Spudger (1)  
Phillips #0 Screwdriver (1)

## COMPONENTI:

Acer AC14B3K, AC14B8J, and AC14B8K  
Laptop Battery (1)

## Passo 1 — Batteria



 Assicurati che il portatile sia spento e staccato dalla corrente prima di iniziare la sostituzione.

- Gira il portatile a faccia in giù, in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
- Trova l'alloggio della RAM sotto al portatile.

## Passo 2



- Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per svitare la vite da 9 mm nell'angolo in basso a sinistra della copertura dell'alloggio della RAM.
- Rimuovi la copertura dell'alloggio della RAM sollevandola con uno spudger.

## Passo 3



- Trova l'alloggio del disco rigido sulla sinistra del portatile.
- Svita la vite con un cacciavite a croce Phillips #0.
- Rimuovi la copertura dell'alloggio sollevandola con uno spudger.

## Passo 4



- Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per svitare le viti da 9 mm che tengono ferma la copertura inferiore.
- Togli le viti dall'hard disk e rimuovilo dal dispositivo.

## Passo 5



**⚠ Assicurati di aver rimosso l'hard disk.** Quando apri il coperchio posteriore e l'hard disk è ancora all'interno, potrebbe causare danni al cavo e ad altri componenti.

- Rimuovi attentamente la copertura inferiore dal dispositivo, facendo leva lungo il suo perimetro.

**⚠ Non cercare di rimuovere forzatamente la copertura: potresti danneggiarla.**

## Passo 6




- Dopo aver rimosso la copertura inferiore, il tuo portatile dovrebbe essere come mostrato nell'immagine.
- La batteria si trova nella metà inferiore del portatile in questa orientazione.

## Passo 7



- Trova il connettore della batteria sulla scheda madre.
- Usando le dita, scollega il connettore.

## Passo 8

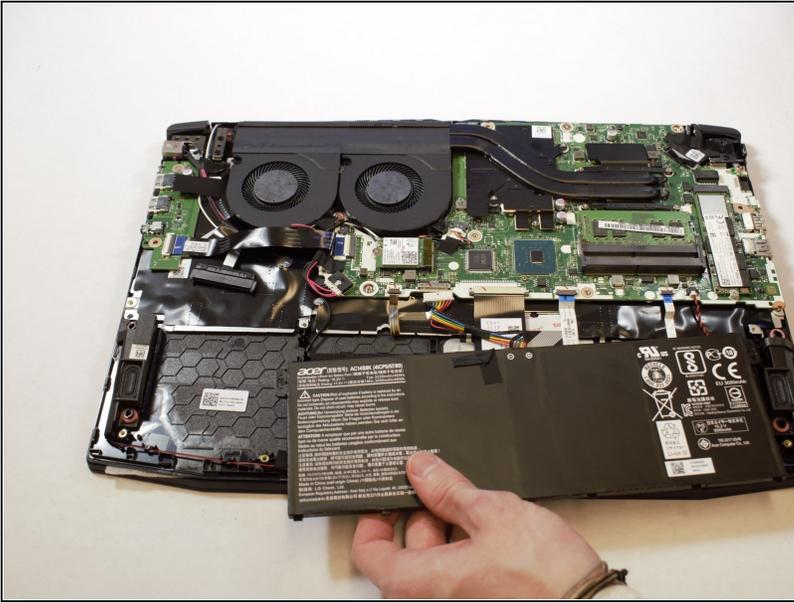

- Rimuovi la batteria dal dispositivo.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.