



Cambio batteria chiave Honda Civic del 2016

Questa guida mostra come cambiare la batteria ad ioni di litio dentro la chiave di un Honda Civic del 2016

Scritto Da: Anan Venasakulchai



INTRODUZIONE

L'Honda Civic 2016 usa il telecomando per avviare il motore oltre ad essere usato come normale chiave della macchina.

Senza la batteria, l'automobile non può partire.

Questa guida mostra come cambiare la batteria ad ioni di litio dentro la chiave di un Honda Civic del 2016.



STRUMENTI:

- [Coin \(optional\)](#) (1)



COMPONENTI:


- [CR2032 Battery](#) (1)

Passo 1 — Iniziamo




- Fai in modo di avere una batteria di ricambio pronta. Hai bisogno di una batteria CR 2032 agli ioni di litio.
- Rimuovi la chiave metallica facendo scivolare l'interruttore che si trova sul retro del telecomando e tira fuori la chiave.

Passo 2 — Apertura del telecomando

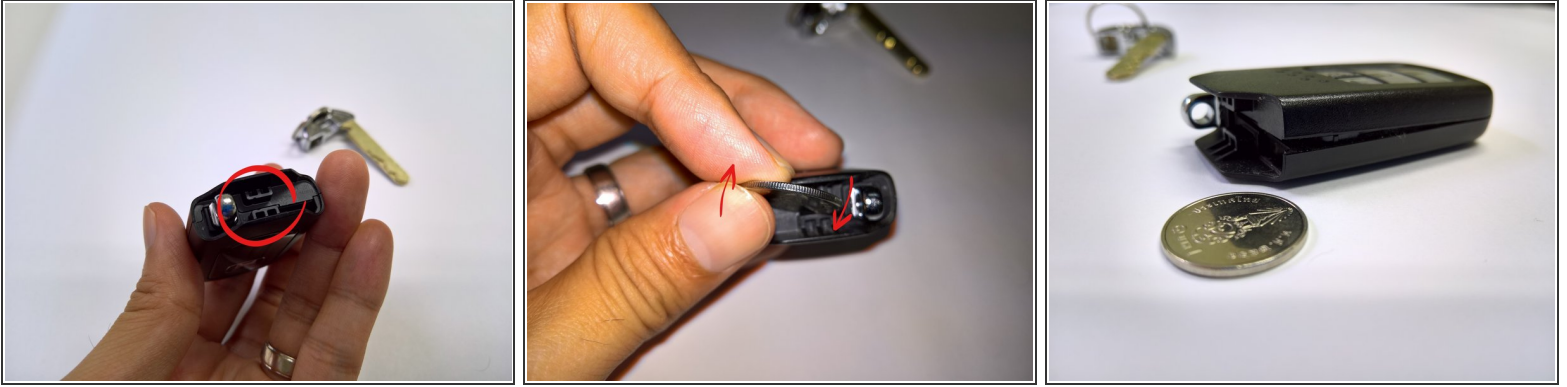


- Dopo aver rimosso la chiave, vedrai due barre in plastica. Quello è il punto dove puoi separare e aprire il telecomando.
- Il produttore raccomanda di usare una moneta, ma qualsiasi attrezzo rigido o anche la chiave stessa andranno bene.
- Il produttore raccomanda di utilizzare un panno per coprire la moneta o attrezzo per evitare di rovinare le barre in plastica.

Passo 3 — Rimozione della batteria

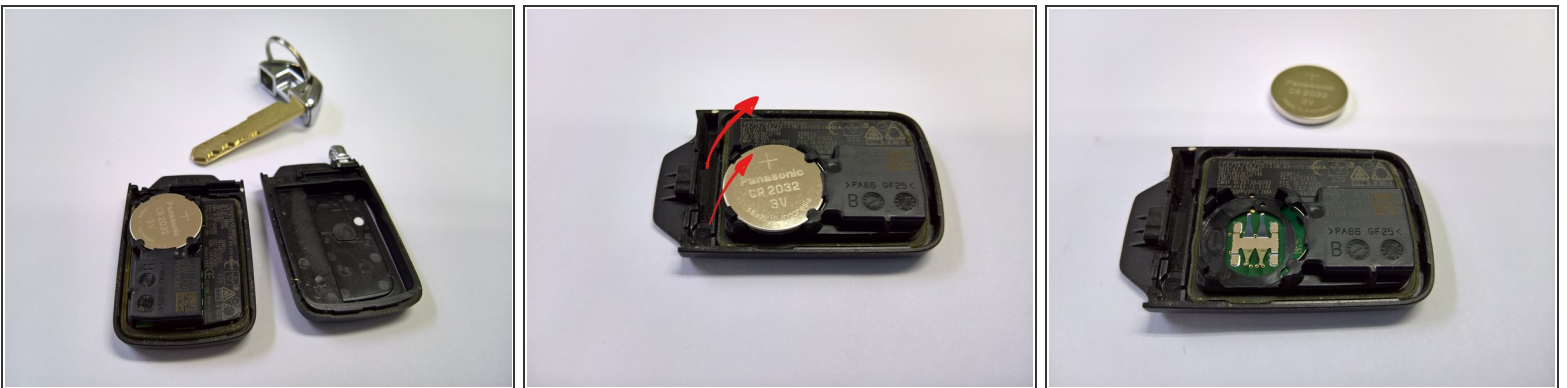

- Adesso puoi fare leva (delicatamente) per aprirlo
- Rimuovi la vecchia batteria dal lato sinistro.
- *Ricorda che il lato con il segno + è in alto*

Passo 4 — Inserisci una nuova batteria

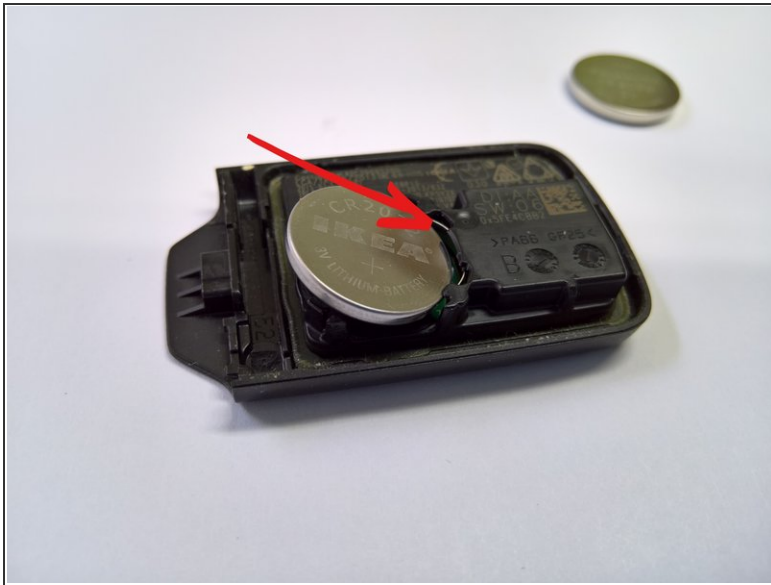

- Inserisci la nuova batteria CR 2032 prima dal lato destro e dopo premi sulla batteria verso il basso. Dovrebbe fare un 'click'.
- *Mi raccomando, controlla che il lato della batteria con il segno + sia rivolto verso l'alto.*

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.