



Disconnessione batteria Samsung Galaxy S10

Solo prerequisita! Passo disconnessione...

Scritto Da: Arthur Shi




INTRODUZIONE

Solo prerequisita! Passo disconnessione batteria del Samsung Galaxy S10.

STRUMENTI:

Spudger (1)

Passo 1 — Scollega la batteria

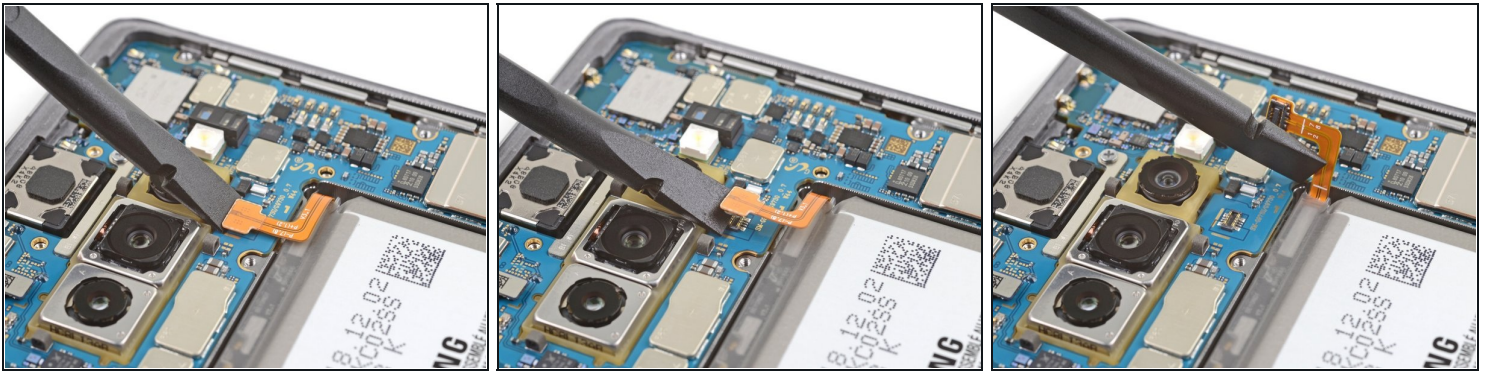

- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
- Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
- ⚠ Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non staccare qualcuno dei piccoli componenti che circondano la presa.
- Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.