




Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10

Segui questa guida per rimuovere l'altoparlante...

Scritto Da: Arthur Shi

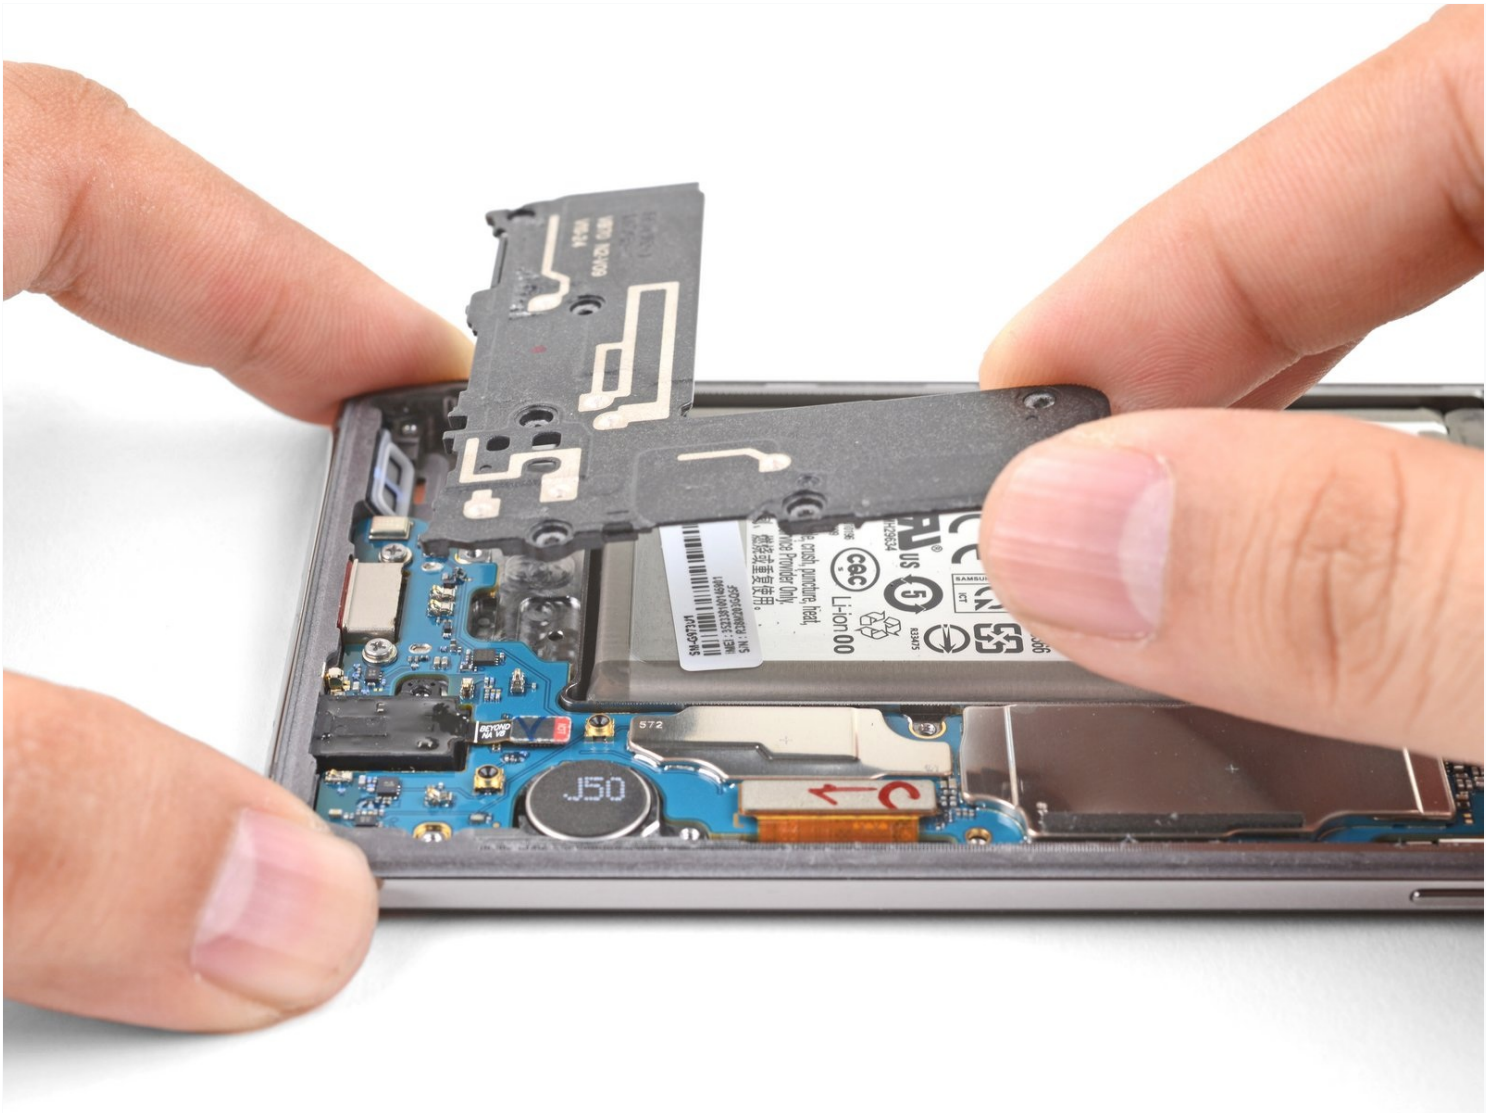

INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere l'altoparlante del Samsung Galaxy S10. In questo modello, l'altoparlante è integrato nel midframe inferiore.

La parte più complessa di questa guida è la rimozione della cover posteriore dell'S10.

STRUMENTI:

[Tesa 61395 Double-Sided Tape](#) (1)
[iOpener](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

COMPONENTI:

[Galaxy S10 \(Global\) Speaker](#) (1)

Passo 1 — Scalda la cover posteriore



- Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
- [Riscalda un iOpener](#) e applicalo sul **bordo destro della cover posteriore** per due minuti.
 - ⓘ Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
- Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.

Passo 2 — Crea una fessura per l'apertura



- Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
- Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
- Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
- Con lo strumento di apertura posizionato nella divisione, fallo scorrere avanti e indietro per smuovere la cover posteriore.

Passo 3 — Inserisci un plettro di apertura



- Scalda un iOpener e applicalo per due minuti sullo stesso bordo del telefono.
 - Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro ([dove la superficie incollata è più stretta](#)).
 - Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
 - Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
- ❗ Può capitare che servano diversi tentativi perché le tolleranze sono molto strette.
- Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e provare di nuovo il passo precedente. Il vetro è scaldato al punto giusto quando è leggermente troppo caldo per essere toccato.
 - Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.

⚠ Non usare troppa forza con il plettro perché rischieresti di crepare il vetro della cover posteriore.

Passo 4 — Taglia l'adesivo



- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
⚠ Non cercare di tagliare l'adesivo che trattiene gli angoli prima di aver applicato del calore, altrimenti potresti rompere la cover posteriore.
- Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.

Passo 5



- Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
- Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
- Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
 - ❗ Se l'operazione di taglio risulta difficoltosa, applica di nuovo del calore sul bordo prima di continuare.
- Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.

Passo 6



- Continua l'operazione di riscaldamento e taglio lungo gli altri bordi del telefono.
- ❗ Nel tagliare attorno gli angoli, accertati che la parte sia molto ben riscaldata.

Passo 7



- Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
 - Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
 - Rimuovi la cover posteriore.
- ☒ Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere il telefono e provarne tutte le funzioni prima di sigillare nuovamente in posizione la cover posteriore. Ricordati poi di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorarci.
- ☒ [Segui questa guida](#) per rimontare la cover posteriore, trasferire e montare la cornice della fotocamera e sostituire l'adesivo.
- ☒ Se vuoi, puoi rimontare la cover posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi tutti i pezzi grossi di adesivo che potrebbero fare spessore sotto la cover posteriore. Dopo il rimontaggio, scalda la cover e premila per fissarla in posizione.

Passo 8 — Rimuovi il telaio intermedio





- Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.

Passo 9



- Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.
- Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
- Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.

Passo 10

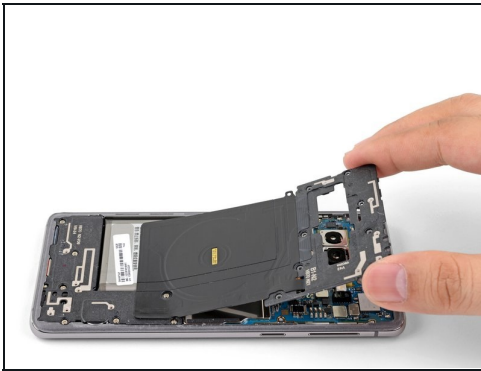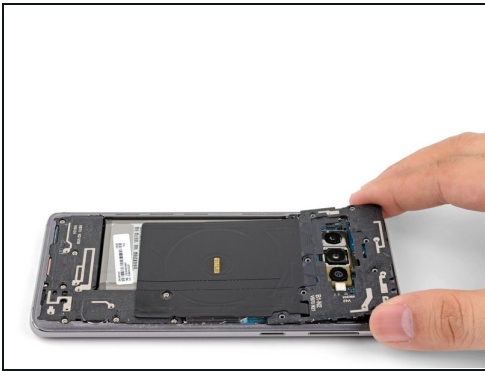


- Solleva il telaio intermedio prendendolo dagli angoli superiori e togliilo dal telefono.

 Inserisci qui la traduzione

- Per rimontare il telaio intermedio superiore:
- [Allinea il bordo superiore del telaio con il telefono](#) e cala il telaio sul telefono.
- [Usa le dita per esercitare una pressione lungo il perimetro del telaio intermedio](#) per far scattare le clip di bloccaggio. I bordi del telaio dovrebbero essere a filo del bordo del telefono.

Passo 11 — Scollega la batteria

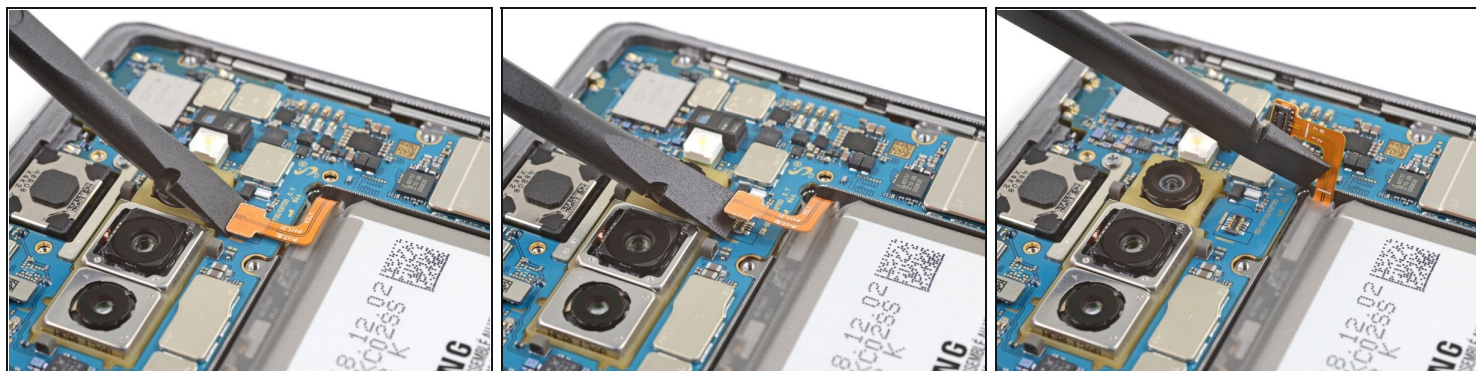


- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
- Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
- ⚠ Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non staccare qualcuno dei piccoli componenti che circondano la presa.
- Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.

Passo 12 — Rimuovi l'autoparlante



- Rimuovi le sette viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il midframe inferiore.


Passo 13

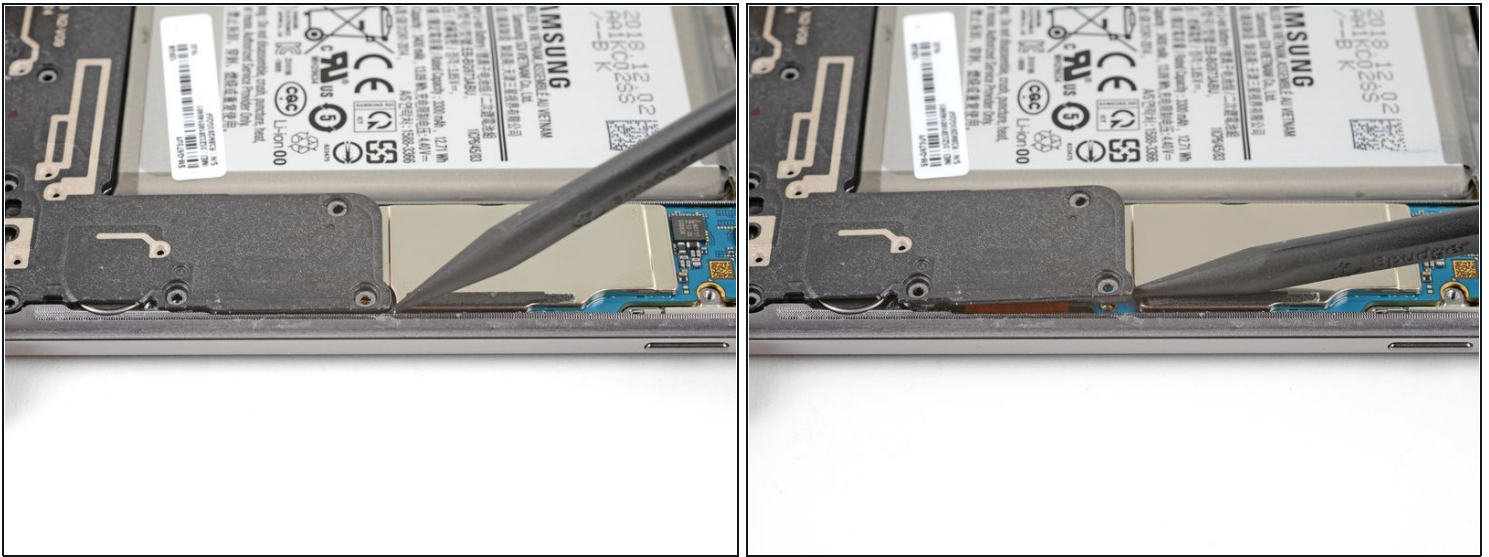

❗ Il midframe resta bloccato da poche clip di plastica disposte sui bordi.

- Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo superiore destro del midframe inferiore.
- Fai leva per liberare il midframe dal telefono.

Passo 14

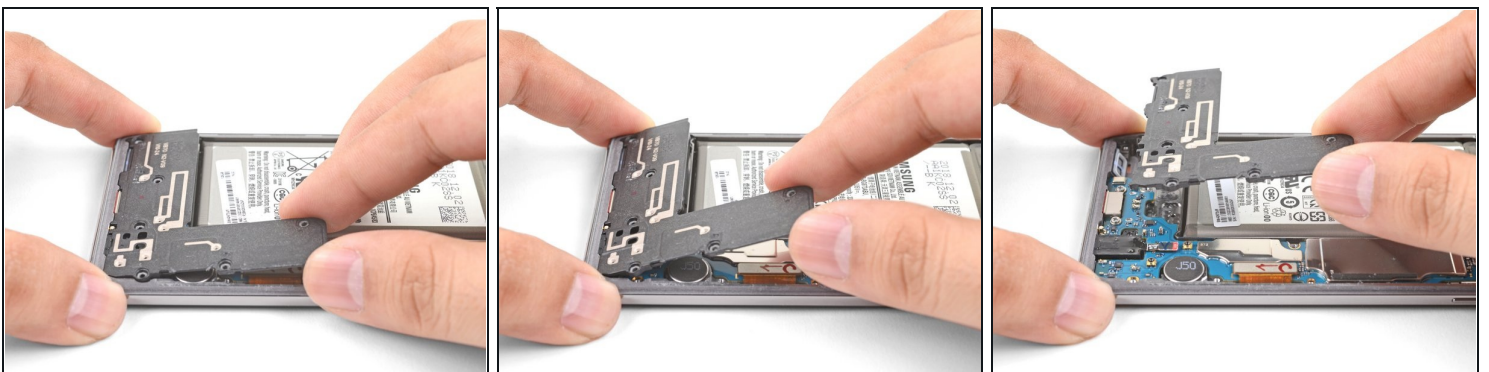

- Afferra con le dita l'estremità del midframe che hai appena liberato e solleva lentamente il midframe stesso.
- Fai oscillare lievemente il midframe per favorire il distacco delle clip rimaste agganciate sul bordo.
- Rimuovi il midframe inferiore, che integra l'altoparlante.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Dopo aver completato la riparazione, [segui questa guida](#) per testarla.