



Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4

Questa guida ti mostrerà come riassemblare il controller Dualshock 4 della PS4, nello specifico il riassetto dei trigger.

Scritto Da: Commandblock6417




INTRODUZIONE

Ho deciso di creare questa guida perchè mi sono "triggerato" cercando di riassemblare il controller Dualshock 4 PS4.

STRUMENTI:



- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Preparare i trigger

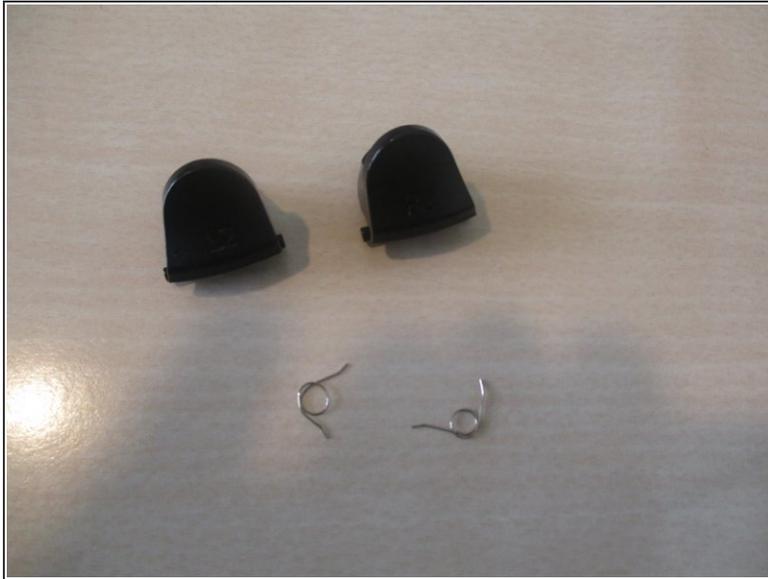


- Rimuovi i due trigger e le molle dalla scocca.
- Identifica quale trigger va su quale lato e inserisci le molle nella parte interna dei trigger.

Passo 2 — Inserisci i trigger

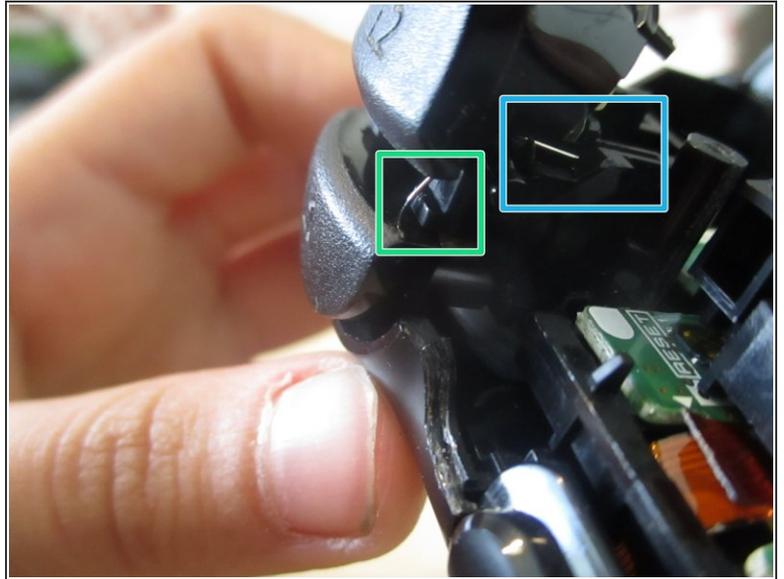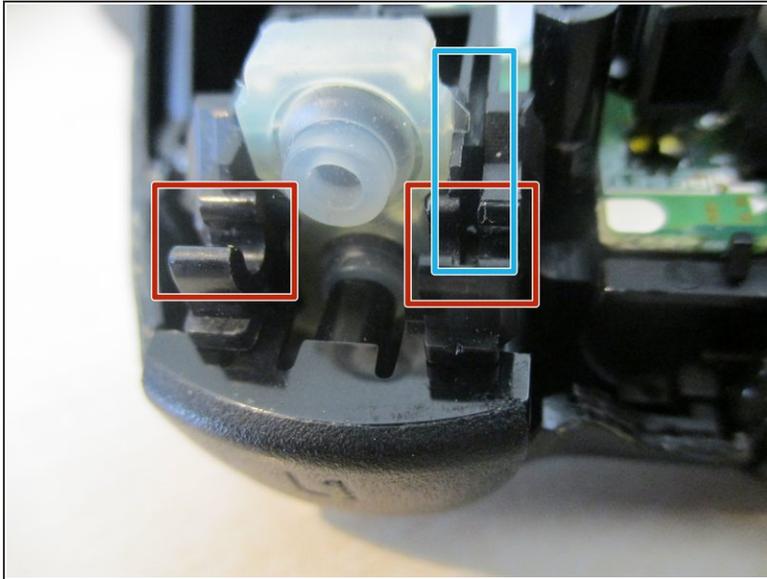

- In queste due clip...
- Premi i trigger fino a sentire un click su ognuno di essi.
- ⓘ Assicurati che una parte della molla sia verso il binario (colore blu) e l'altra verso l'esterno (colore verde).

Passo 3 — Connetti la luce

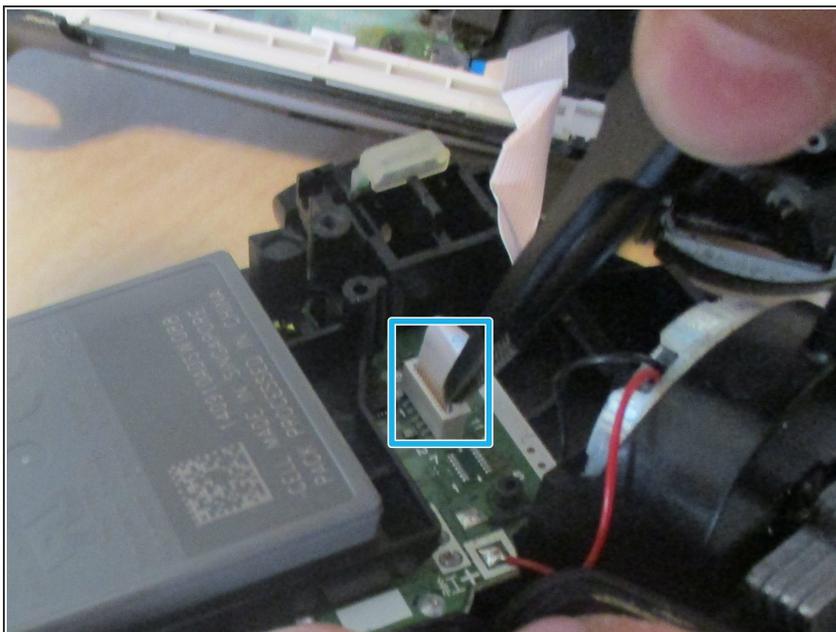

- Connetti il cavo della lucina con le dita. Assicurati che sia ben inserito e collegato correttamente.

Passo 4 — Chiudi la cover



- Chiudi la cover partendo dai lati dei trigger. Non ti preoccupare se incontri resistenza, ma fai attenzione a non rompere la plastica tra trigger e bumper.
- Premi fino a sentire click da tutti i lati.
- Infine avvita le viti usando il cacciavite PH0.