


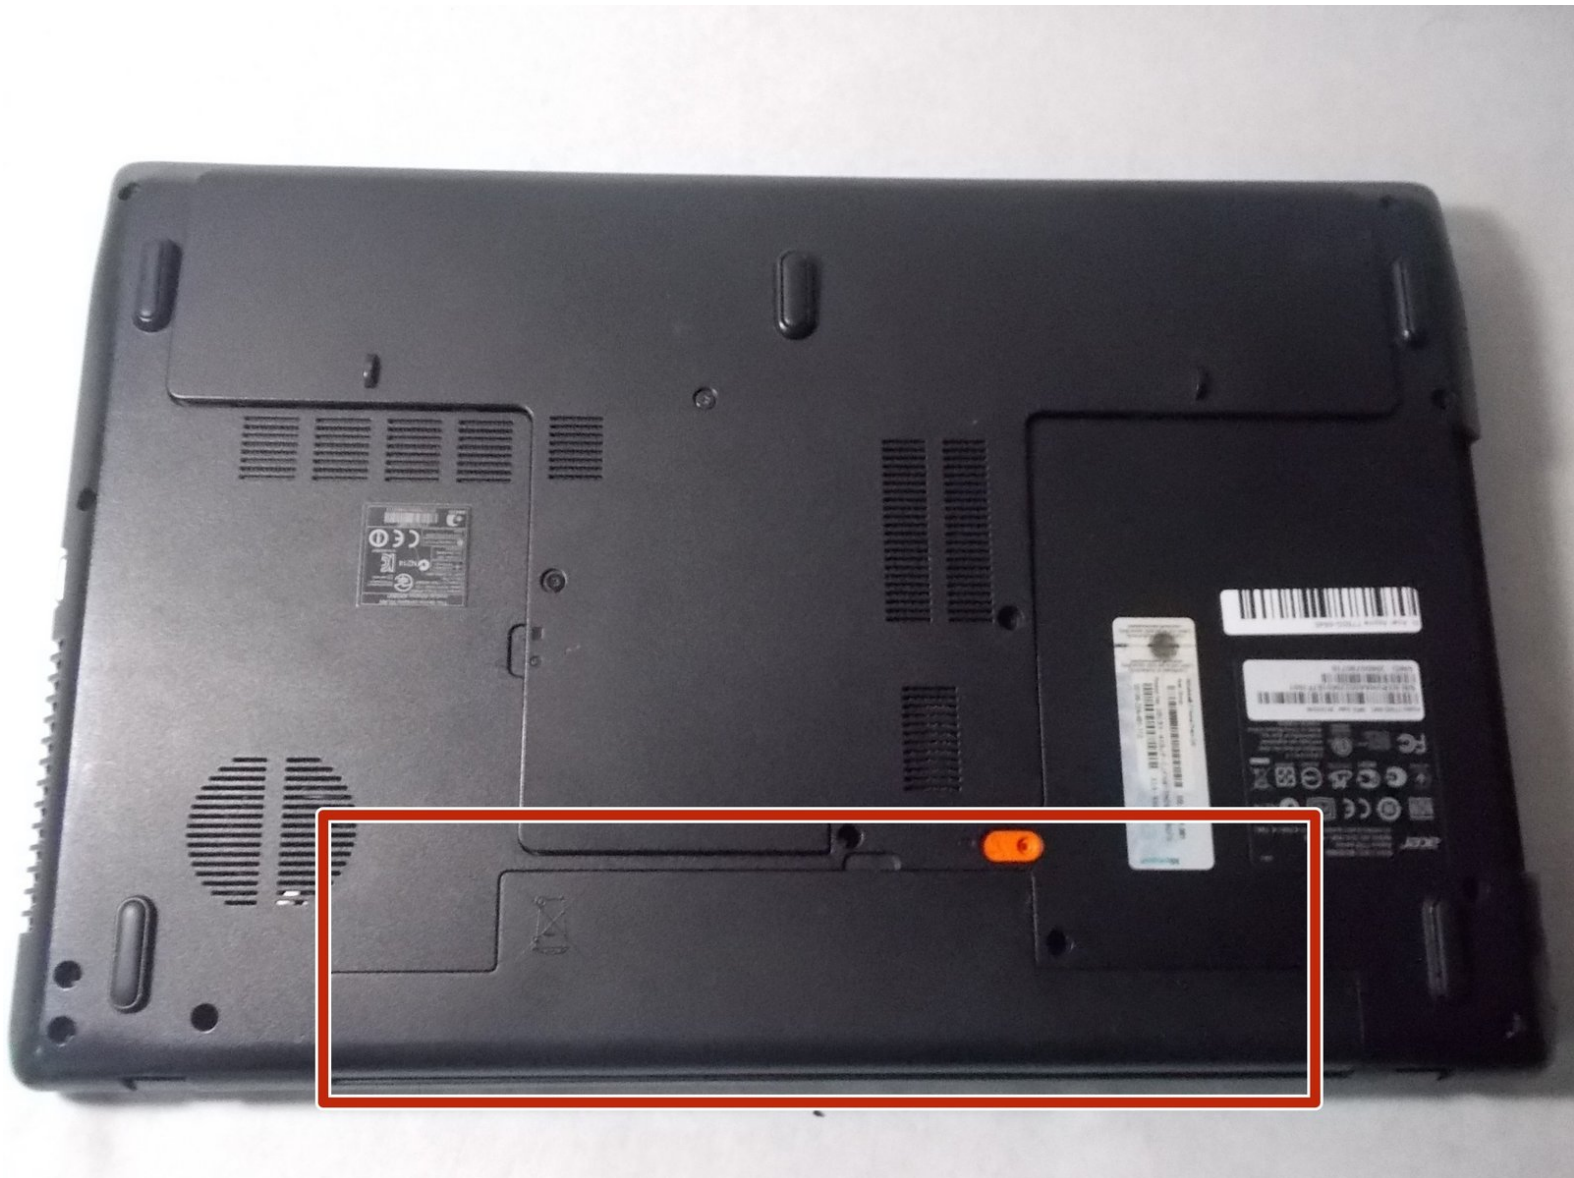

ACER Aspire 7750G-6645 Sostituzione batteria

Seguite questa guida per sostituire la batteria dell'ACER Aspire 7750G 6645

Scritto Da: Matt Soule



INTRODUZIONE

Se avete una batteria difettosa su un ACER Aspire 7750G 6645 questa guida vi sarà di aiuto per rimuovere la batteria difettosa e sostituirla con una funzionante. Una volta completata l'operazione si raccomanda di lasciare il portatile collegato all'alimentazione elettrica di rete per un paio d'ore per permettere alla nuova batteria di ricaricarsi completamente.



STRUMENTI:



- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [ACER Aspire 7750G-640 Battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria

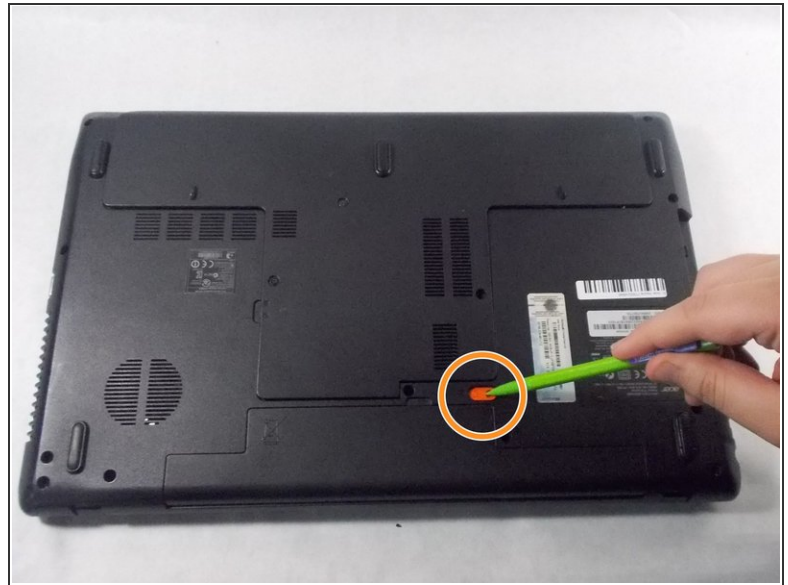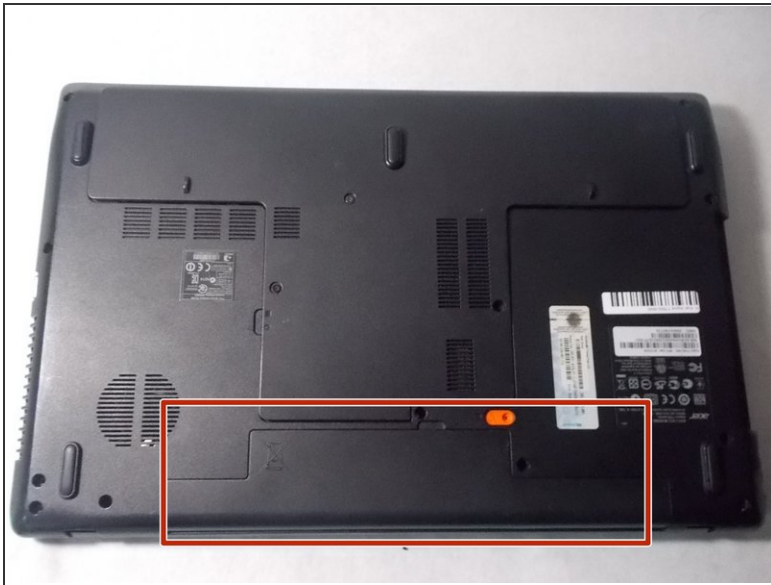

- La batteria si trova sul retro dell'apparecchio, sul lato sotto del portatile.
- Spingi il lucchetto rosso per sbloccare la batteria. Può servire una penna o altro oggetto appuntito per spingere il lucchetto. Poi solleva ed estrai la batteria facendo leva sotto l'apposita tacca nera vicina.

Passo 2



- Rimuovere la batteria ed estrarla dall'apparecchio.

Questo documento Ã stato generato su 2021-01-25 03:05:39 PM (MST).

Per riassemblare l'apparecchio, seguite queste istruzioni alla rovescia.