


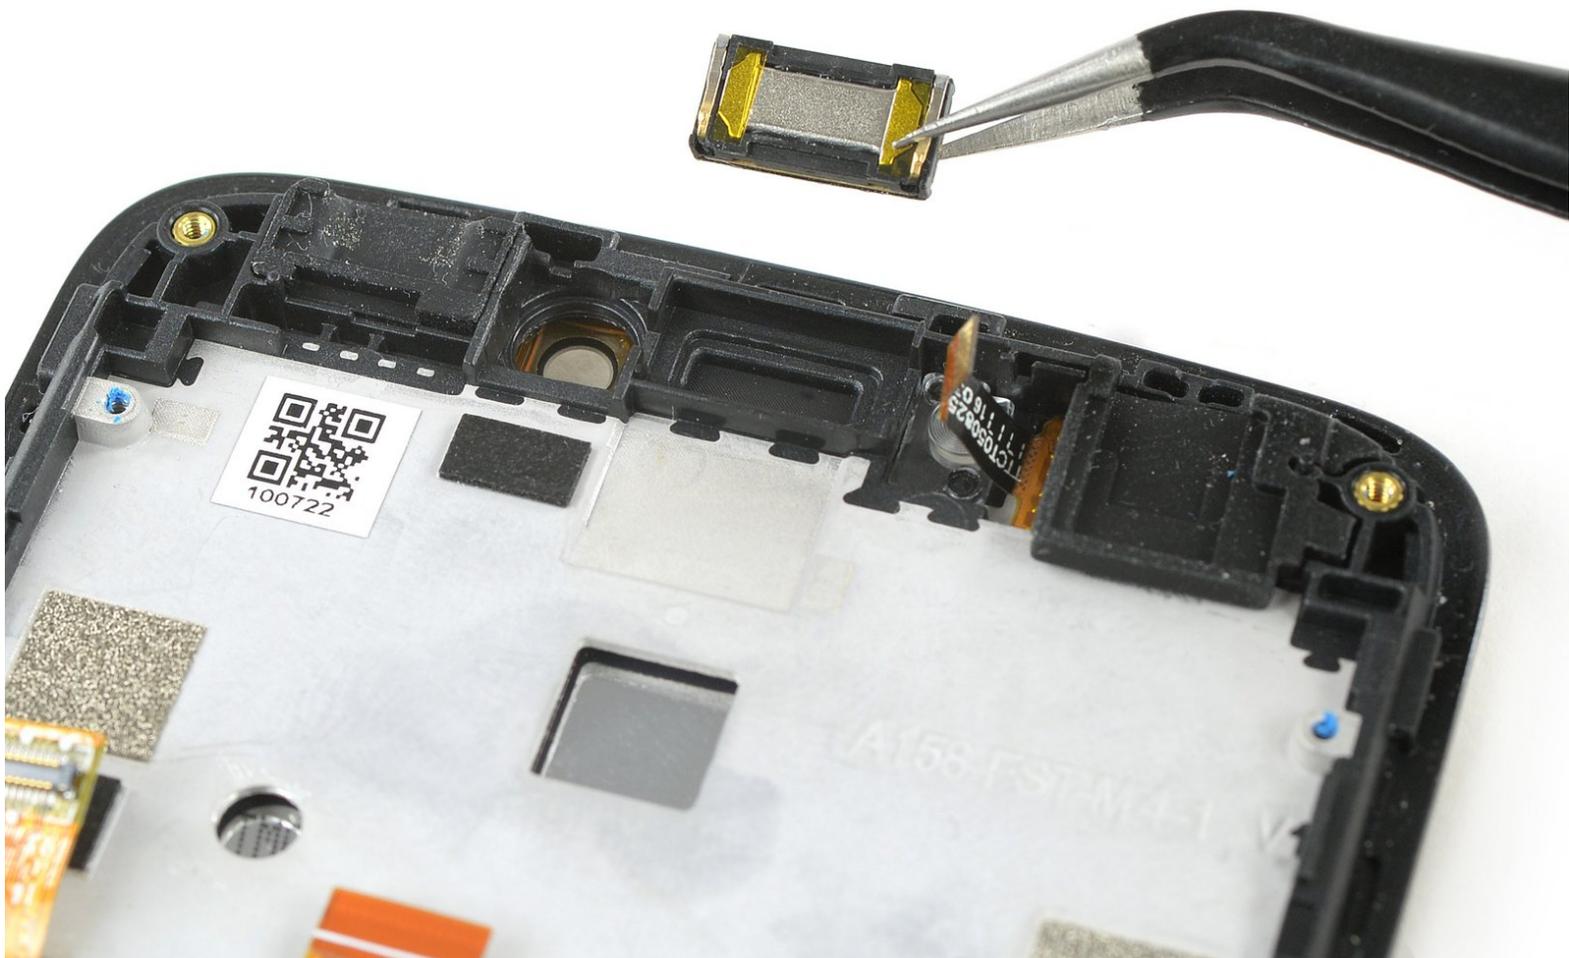

Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus

La guida mostra come rimuovere l'altoparlante voce del Motorola Moto C Plus.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere l'altoparlante voce del Motorola Moto C Plus.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore



i Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.

- Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nella parte destra del bordo inferiore per iniziare la separazione del telefono dalla cover posteriore.
- Fai scorrere lo spudger fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.

Passo 2



- Solleva il telefono staccandolo dalla cover posteriore.

Passo 3 — Batteria



- Usa uno spudger oppure un'unghia per sollevare la batteria a partire dall'incavo nella parte inferiore sinistra.
- Fai leva per estrarre la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.

Passo 4 — Cover scheda figlia



- Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3,1 mm) che fissano la cover della scheda figlia.

Passo 5



- Infila uno spudger dal lato destro della cover della scheda figlia.
- Torci lo spudger per alzare la cover della scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
- Rimuovi la cover della scheda figlia.

Passo 6 — Cover scheda madre



- Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 lunghe 3,1 mm.

Passo 7



- Infila un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro della cover della scheda madre.
- Torci il plettro di apertura per liberare la cover della scheda madre dai ganci di plastica sul lato destro del telefono.

Passo 8



- Ripeti il passo precedente sul lato sinistro della cover della scheda madre per liberarla dei ganci di plastica.
- Solleva la cover della scheda madre finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
- Rimuovi la cover della scheda madre.

Passo 9 — Gruppo scheda madre



- Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 3,2 mm di fissaggio della scheda madre.

Passo 10



- Usa l'estremità di uno spudger per alzare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF dell'accensione e del volume.

Passo 11



- Usa delle pinzette per tirare fuori dal connettore ZIF il cavo flex dell'accensione e del volume.
- Piega da una parte, perché non interferisca, il cavo flex dell'accensione e del volume.

Passo 12



- Stacca e disconnetti il cavo di antenna.
- Piega da una parte il cavo di antenna in modo che non interferisca.

Passo 13



- Usa la punta di uno spudger per liberare il connettore ZIF del cavo di interconnessione sollevandone l'aletta marrone.
- ☑ In fase di riassetaggio, accertati che la linea bianca sul cavo sia allineata all'aletta chiusa.


Passo 14



- Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo connettore ZIF il cavo flex di interconnessione.


Passo 15

- Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF vicino al jack cuffie.

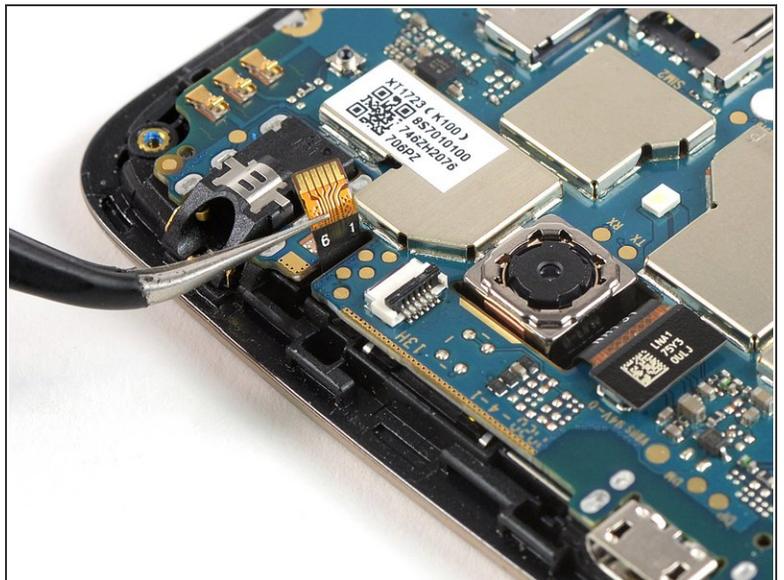Passo 16

- Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo connettore ZIF il cavo flex.


Passo 17

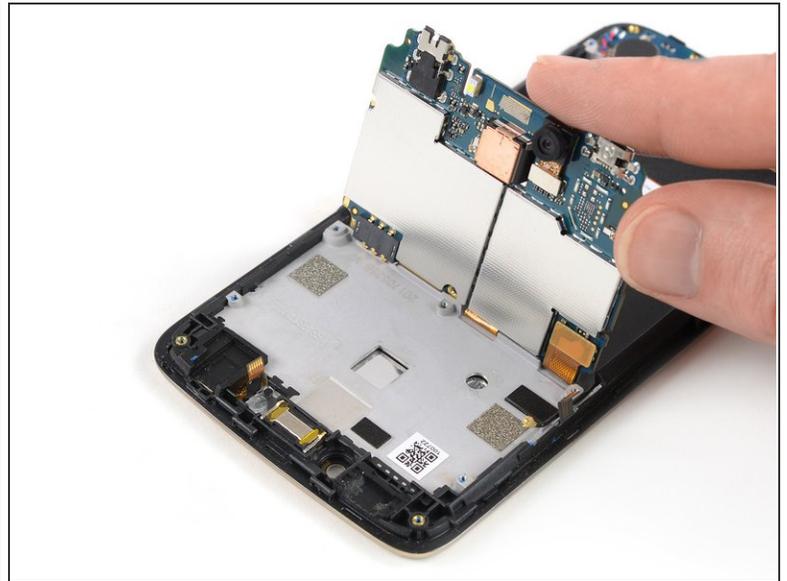

⚠ Non cercare di rimuovere la scheda madre già a questo punto. Il cavo flessibile del display è ancora connesso dalla sua parte posteriore.


- Usa uno spudger per sollevare delicatamente la scheda madre finché non riesci ad avere una buona presa. Fai attenzione a non danneggiare i cavi vicino alla scheda madre.
- Solleva la scheda madre e ripiegala indietro finché non avrai abbastanza spazio per disconnettere il cavo flessibile del display.

Passo 18

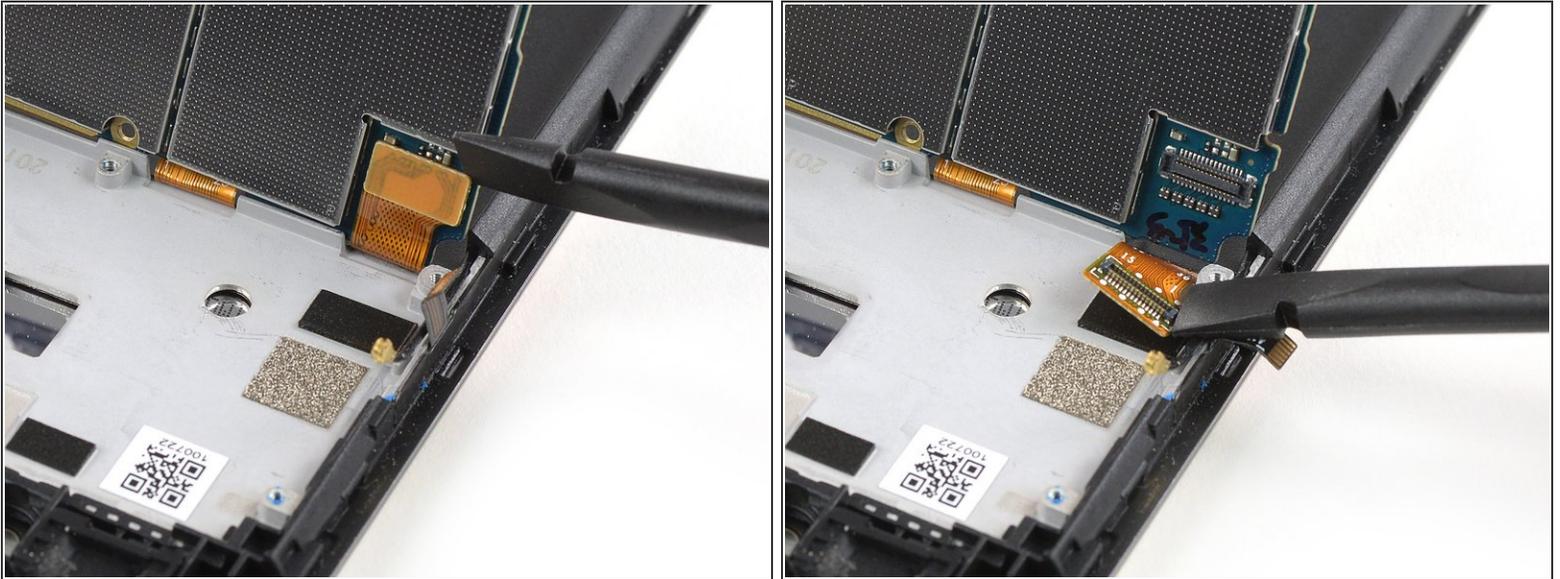

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere dalla scheda madre il cavo flessibile del display.

Passo 19

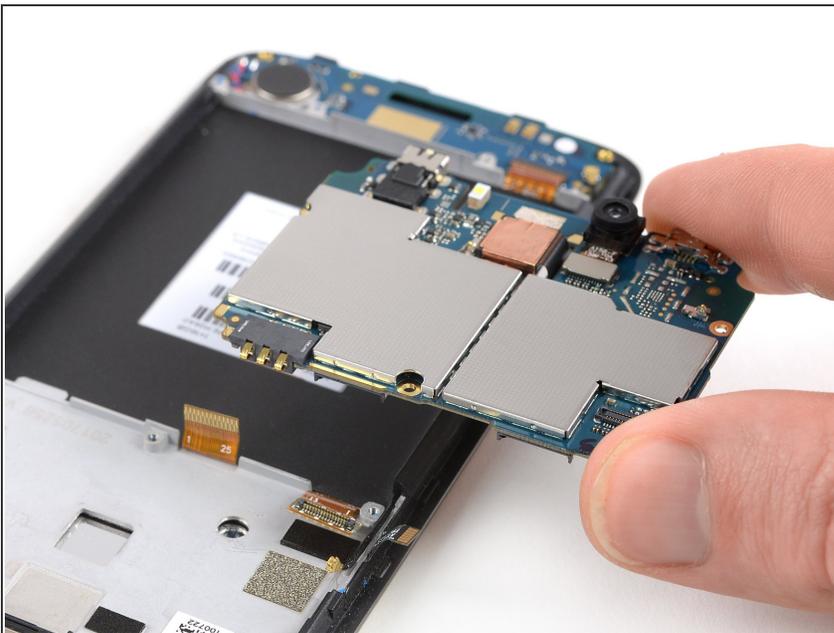


- Rimuovi la scheda madre.

Passo 20 — Altoparlante voce



- [Usa un iOpener](#) e applicalo sul bordo superiore del display per ammorbidire l'adesivo sotto l'altoparlante voce.

Passo 21

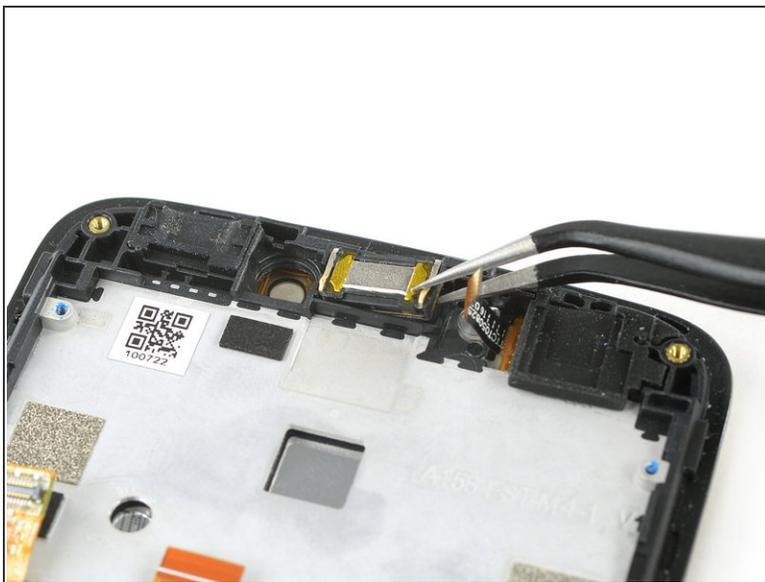

- Usa delle pinzette per afferrare delicatamente e quindi rimuovere l'altoparlante voce.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.