

Scollegamento batteria Huawei Honor 10

solo prerequisite

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

solo prerequisito

STRUMENTI:

[iOpener](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Vetro Posteriore




- Prima di iniziare, spegni il telefono.
- Applica un [iOpener scaldato](#) su un lato lungo del telefono per allentare l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.

Passo 2



- i** Se il vetro posteriore del telefono è rotto, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a [sollevarlo con del nastro adesivo forte](#) o incolla la ventosa in posizione e lascia che si asciughi in modo da poter procedere.
- Premi una ventosa sul coperchio posteriore.
 - Solleva il bordo destro della cover posteriore con la ventosa, aprendo un leggero spazio tra la cover posteriore e il telaio.
 - Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio che hai creato e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra.

Passo 3

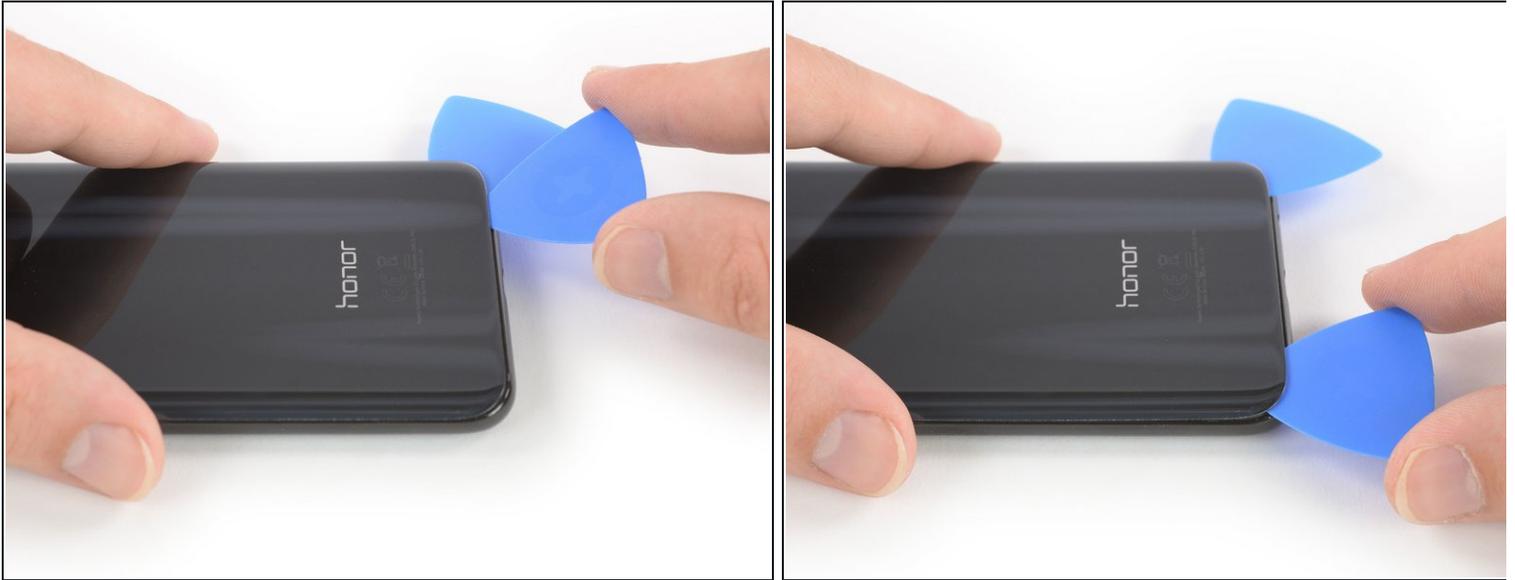

ⓘ [Applica più calore](#) se l'adesivo diventa difficile da tagliare. Durante il processo di rimozione, la cover posteriore è sempre sotto tensione ed è probabile che si rompa se l'adesivo non si ammorbidisce a sufficienza.


- Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro del vetro posteriore.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del vetro posteriore per tagliare l'adesivo e lascialo nell'angolo inferiore sinistro.

Passo 4



- Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del vetro posteriore.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.

Passo 5

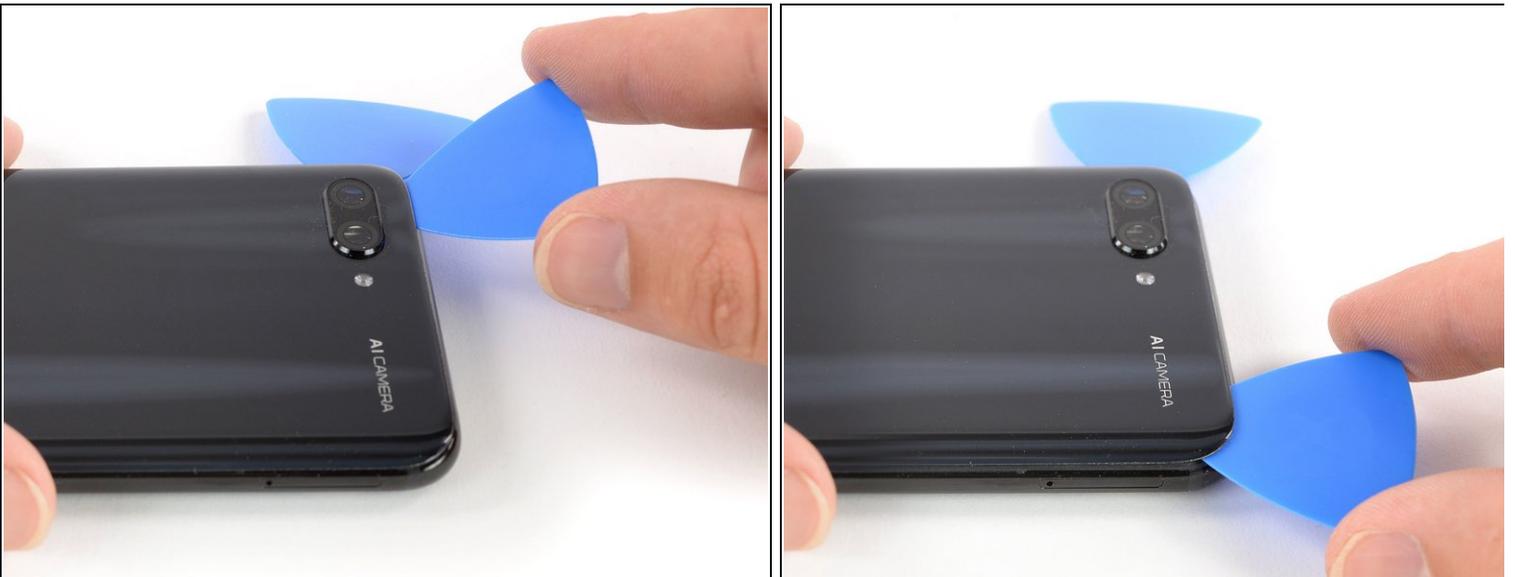

- Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
- Scorri nell'apertura lungo il bordo superiore del vetro posteriore e taglia l'adesivo rimasto

Passo 6



- Solleva con cautela il vetro posteriore del Huawei Honor 10 e rimuovilo.

Passo 7 — Scollegamento batteria



- Usa un paio di pinzette per staccare con cura la pellicola nera dall'altoparlante e dal copertura della scheda madre.
- Rimuovi completamente la pellicola.

Passo 8




- Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 lunghe 2,9 mm che mantengono la staffa metallica sopra la batteria, l'interconnessione e il cavo flessibile dello schermo.

Passo 9



- Usa un paio di pinzette per rimuovere la schermatura metallica che copre i connettori del cavo di interconnessione, la batteria e il cavo flessibile del display.

Passo 10

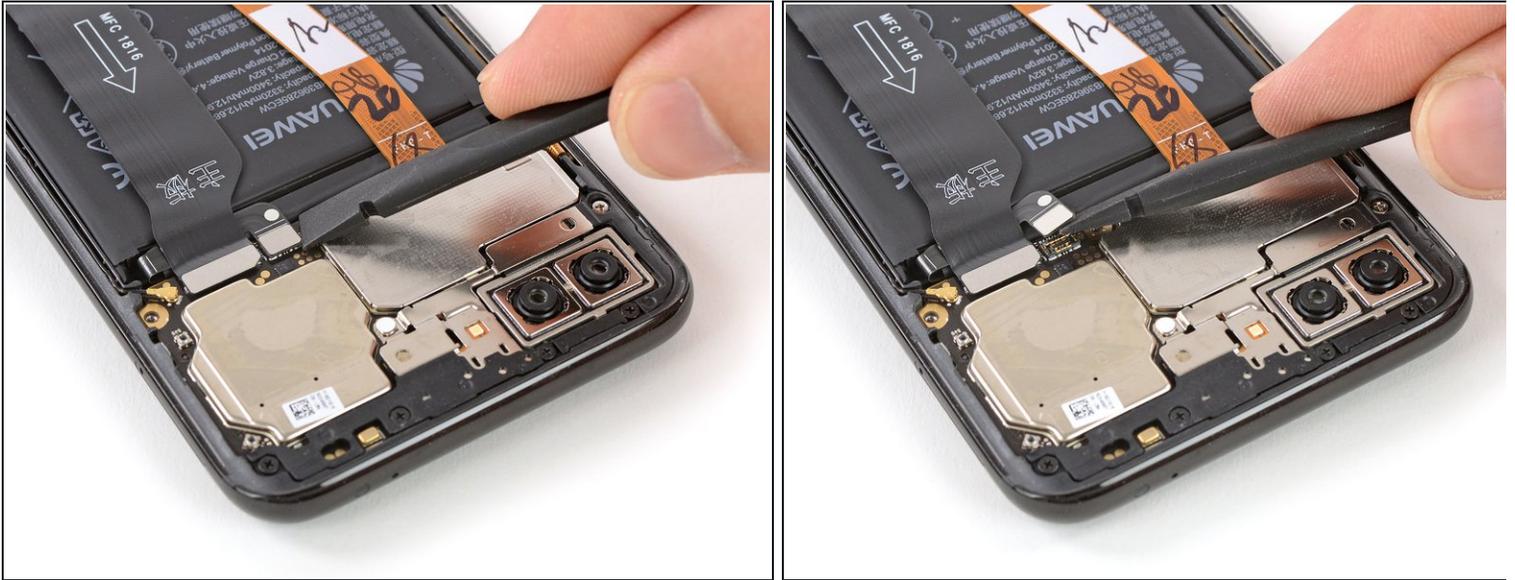

- Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile della batteria.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.