



# Sostituzione adesivo pretagliato telefoni

## Samsung

Applicazione dell'adesivo dei telefoni Samsung con cover posteriore in cristallo e istruzioni per attaccare i componenti della cover posteriore.

Scritto Da: Arthur Shi



## INTRODUZIONE

Non sai bene come usare tutte le strisce adesive del tuo kit per la cover posteriore? Sei capitato nel posto giusto! Questa guida mostra come usare il kit dell'adesivo della cover posteriore della serie di telefoni Samsung con fondo di vetro (S7 e successivi). Comprende anche istruzioni su come trasferire e installare diversi componenti della stessa cover, come la cornice della fotocamera e il sensore di impronte digitali.

Può darsi che non sia necessario usare tutti gli adesivi compresi nel kit. Se stai trasferendo sulla nuova cover il sensore impronte digitali, ti servirà del nastro biadesivo, come il Tesa.

Per un elenco delle strisce adesive per i telefoni Galaxy S, [segui questo link](#).

Nel caso si debbano applicare delle strisce adesive come queste, ecco alcuni suggerimenti generali:

- In generale, le strisce adesive hanno una faccia colorata e una non colorata (di carta o di plastica trasparente). **La faccia non colorata indica la superficie della striscia che deve essere applicata per prima.**
- Per rendere più facile l'applicazione dell'adesivo, puoi allineare una striscia ancora dotata di protezione nella posizione prevista sul telefono; a questo punto [attacca con il nastro alla scocca uno dei bordi per tenere la striscia in posizione](#). Questo ti permette di staccare i rivestimenti protettivi in plastica e di esporre l'adesivo senza perdere l'allineamento.



### STRUMENTI:


- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Precut Adhesive Card](#) (1)


## Passo 1 — Sostituzione adesivo pretagliato telefoni Samsung

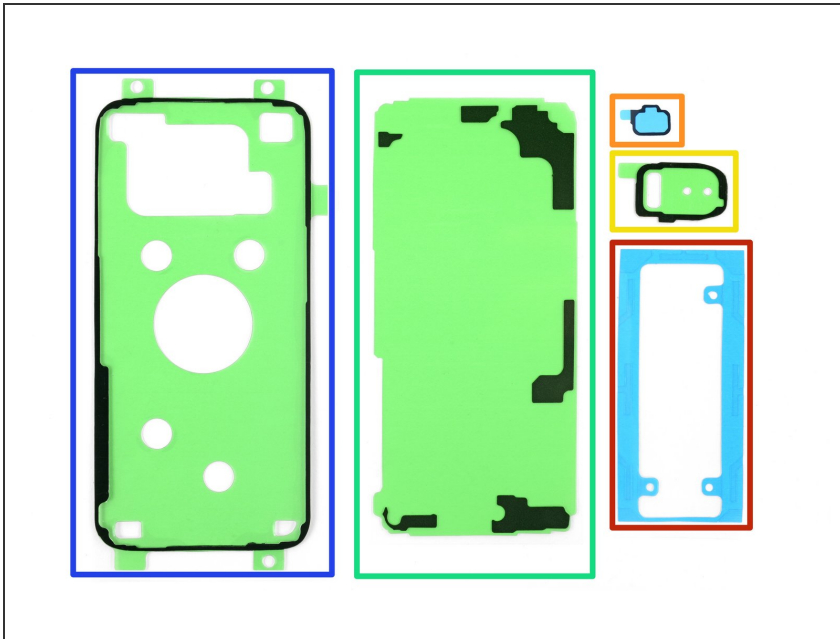

**i** A seconda del modello del telefono, potrebbe non essere necessario completare alcune sezioni di questa guida. Controlla il tuo kit di adesivo pretagliato per vedere che cosa deve essere fatto:

- Per installare l'adesivo della batteria, [segui questa guida](#).
- Per trasferire e installare il sensore impronte digitali con la guarnizione, inizia dal [prossimo passo](#).
- Per trasferire e installare la cornice posteriore, [salta al passo 5](#).
- Per installare gli adesivi di supporto della cover posteriore, [salta al passo 9](#).
- Per installare l'adesivo sul perimetro della cover posteriore, [salta al passo 13](#).

## Passo 2 — Adesivo sensore impronte digitali e guarnizione

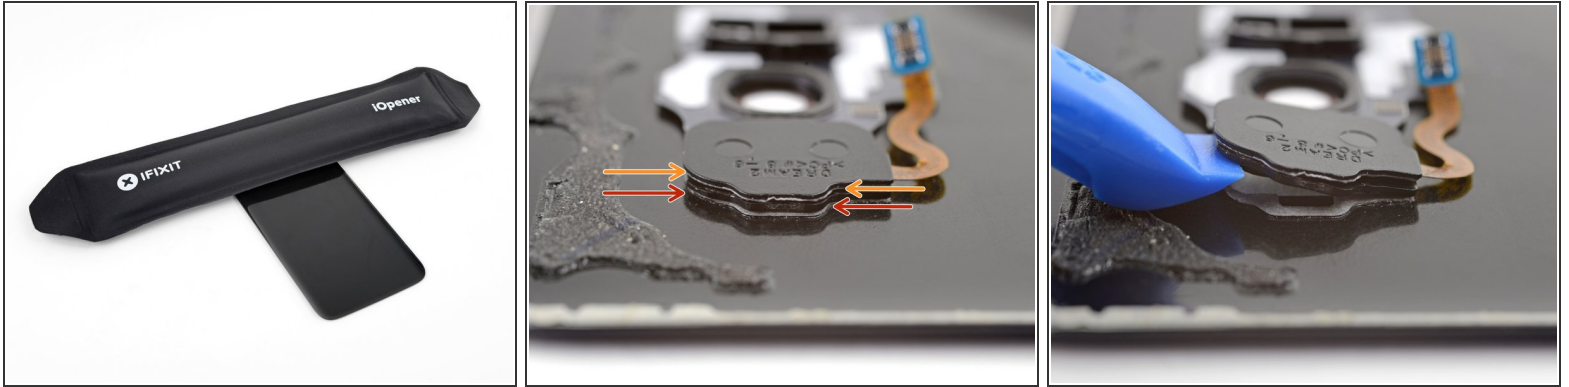

- ❗ I tre passi successivi mostrano come rimuovere e trasferire il sensore impronte digitali e la sua guarnizione.
- ❗ Se il sensore impronte digitali e la fotocamera del tuo telefono si trovano in una singola cornice posteriore (come nell'S9), puoi [trasferire questa cornice](#) senza rimuovere individualmente le parti citate.
- [Riscalda un iOpener](#) e applicalo sul sensore impronte digitali per un minuto.
- Usa uno strumento di apertura per far leva delicatamente sul sensore impronte digitali nel suo bordo più profondo, dove entra in contatto con la cover posteriore.
- **Non far leva sul bordo più in alto**, che è la linea di giunzione della guarnizione del sensore impronte digitali.

### Passo 3



 Se stai sostituendo solo il sensore impronte digitali e non la [guarnizione del sensore impronte digitali](#), **salta questo passo**.

- Usa uno strumento di apertura per staccare la guarnizione dal sensore impronte digitali.
- Rimuovi la protezione in plastica colorata sulla guarnizione sostitutiva per scoprire l'adesivo.
- Allinea con cura il sensore impronte digitali e disponilo dalla parte adesiva della guarnizione.
- Una volta che è allineato, premilo con decisione con il dito per far attaccare bene l'adesivo.

## Passo 4



- Per attaccare il sensore impronte digitali alla nuova cover posteriore, usa del nastro adesivo pretagliato oppure ricopri il perimetro del sensore con nastro adesivo tipo il [Tesa](#).
- Allinea il sensore impronte digitali nella cavità della cover posteriore e premilo con decisione con il dito per far aderire bene l'adesivo.

## Passo 5 — Cornice posteriore



- i** I quattro passi successivi mostrano come rimuovere e trasferire la cornice posteriore. La cornice supporta le fotocamere posteriori, il flash e, su alcuni modelli, il sensore impronte digitali.
- [Riscalda un iOpener](#) e applicalo per un minuto alla cornice posteriore.
  - Iniziando dalla parte rivolta all'esterno della cover posteriore, spingi con un dito la cornice verso l'interno per liberare la cornice stessa dalla sua cavità presente nella cover.
  - i** Non usare troppa forza, perché potresti piegare la cornice.
  - In alternativa, per liberare dalla cover la cornice puoi far leva lungo il suo perimetro con uno strumento di apertura.

## Passo 6



- Rimuovi la cornice.
- Usa uno strumento di apertura e dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione per rimuovere tutti i residui di adesivo rimasti sulla cornice.

## Passo 7



- Stacca la **protezione in plastica trasparente** dalla striscia adesiva della fotocamera per scoprire la parte adesiva.
- Allinea con cura l'adesivo alla cavità per la cover posteriore.
- Una volta allineato nella sua posizione, premi l'adesivo con il dito.
- Stacca la **protezione in plastica colorata** dall'adesivo per scoprire la sua superficie.

## Passo 8




- Allinea con cura e posiziona la cornice sopra l'adesivo.
- Premi lungo il perimetro della cornice con il dito per fissare l'adesivo.
- Pulisci il vetro della cornice con un panno in microfibra.

## Passo 9 — Adesivo di supporto della cover posteriore



- ❗ I quattro passi seguenti mostrano come installare l'adesivo (o gli adesivi) di supporto della cover posteriore.
- ❗ Se stai sostituendo il sensore impronte digitali o la cornice posteriore, assicurati di aver già completato queste stesse operazioni prima di iniziare.
- Fatti un'idea di come ogni striscia di supporto si allinea con le superfici confrontando i contorni della striscia adesiva con la colla residua e la scocca del telefono.
- ❗ In linea generale, la faccia dell'adesivo coperto da una protezione in plastica trasparente dovrebbe attaccarsi alla cover posteriore, mentre quello coperto da una protezione colorata dovrebbe aderire alla scocca del telefono.
- Usa uno strumento di apertura e dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione per rimuovere ogni residuo di adesivo dalla scocca del telefono.
- Se vuoi riutilizzare la cover posteriore, rimuovi ogni parte di adesivo rimasta dalla cover stessa.
- ⚠ **Non utilizzare attrezzi in metallo perché rovinerebbero il rivestimento della cover posteriore.**

## Passo 10

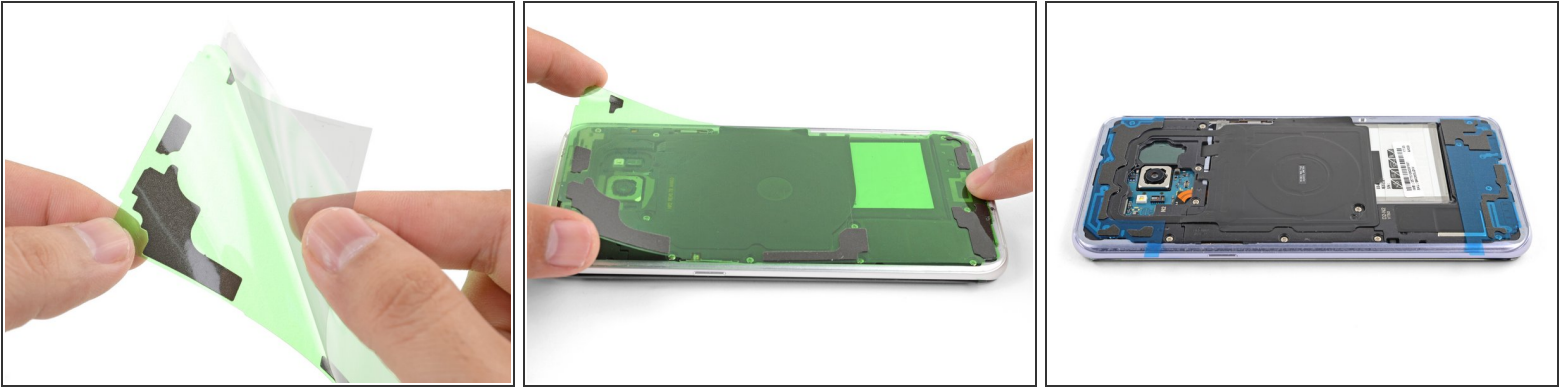

- Stacca la **protezione trasparente** dalla striscia di supporto adesiva per scoprire la colla.
- Disponi con cura la striscia **con la parte adesiva verso l'alto** sulla parte superiore della scocca del telefono, stando attento a non toccare la superficie adesiva.
- Allinea la striscia adesiva sulla scocca del telefono in modo che i bordi dell'adesivo corrispondano a quelli del telefono.
- Se disponi di due piccole strisce di supporto, ripeti la procedura per entrambe le strisce.

## Passo 11



- Cala con attenzione la cover posteriore sulle strisce adesive di supporto scoperte. Questa operazione assicura che l'adesivo sia trasferito in posizione corretta sulla cover posteriore.

## Passo 12



- Rimuovi la cover posteriore.
- Usa le dita per premere con una certa forza l'adesivo di supporto sulla cover posteriore.
- Stacca la **protezione colorata** per scoprire l'adesivo.

## Passo 13 — Adesivo perimetrale



**i** I passi rimanenti mostrano come installare l'adesivo perimetrale della cover posteriore.

- Usa uno strumento di apertura e alcol isopropilico ad alta concentrazione per rimuovere tutti i residui di colla rimasti sulla scocca del telefono.
- Se vuoi riutilizzare la cover posteriore, rimuovi ogni residuo di adesivo dalla cover stessa.

**⚠ Non usare attrezzi di metallo perché potrebbero rigare il rivestimento della cover posteriore.**

## Passo 14



- ⓘ L'adesivo è molto appiccicoso: normalmente hai una sola possibilità di applicarlo correttamente, quindi fai molta attenzione quando maneggi l'adesivo.
- Stacca la **protezione trasparente** dalla striscia perimetrale per scoprire l'adesivo.
  - Tieni la striscia dalle sue linguette e allinea con cura uno dei lati lunghi dell'adesivo al corrispondente bordo della cover posteriore.
  - Disponi l'adesivo sulla cover posteriore e premilo con le dita sulla cover stessa.
  - Stacca la protezione colorata dalla striscia perimetrale per scoprire l'adesivo.
- ⓘ Assicurati che l'adesivo non vada oltre il bordo della cover o non sigillerà correttamente il dispositivo.
- ⓘ A questo punto, la cover posteriore è predisposta per sigillare nuovamente il telefono. **Ricordati di testare la funzionalità del tuo telefono prima di richiuderlo.**

## Passo 15



- Per richiudere il telefono, allinea e posiziona la cover posteriore sopra la scocca del telefono.
  - Esercita con le dita una pressione sul perimetro del telefono.
  - Disponi alcuni libri al di sopra della cover posteriore per una mezz'ora per favorire un buon incollaggio.
- i** In alternativa, puoi usare dei [morsetti per lo schermo](#) lungo il perimetro del tuo dispositivo per far aderire il nuovo adesivo.