




Disconnessione batteria Google Pixel 3a

Guida solo prerequisites! È il passo per la...

Scritto Da: Arthur Shi

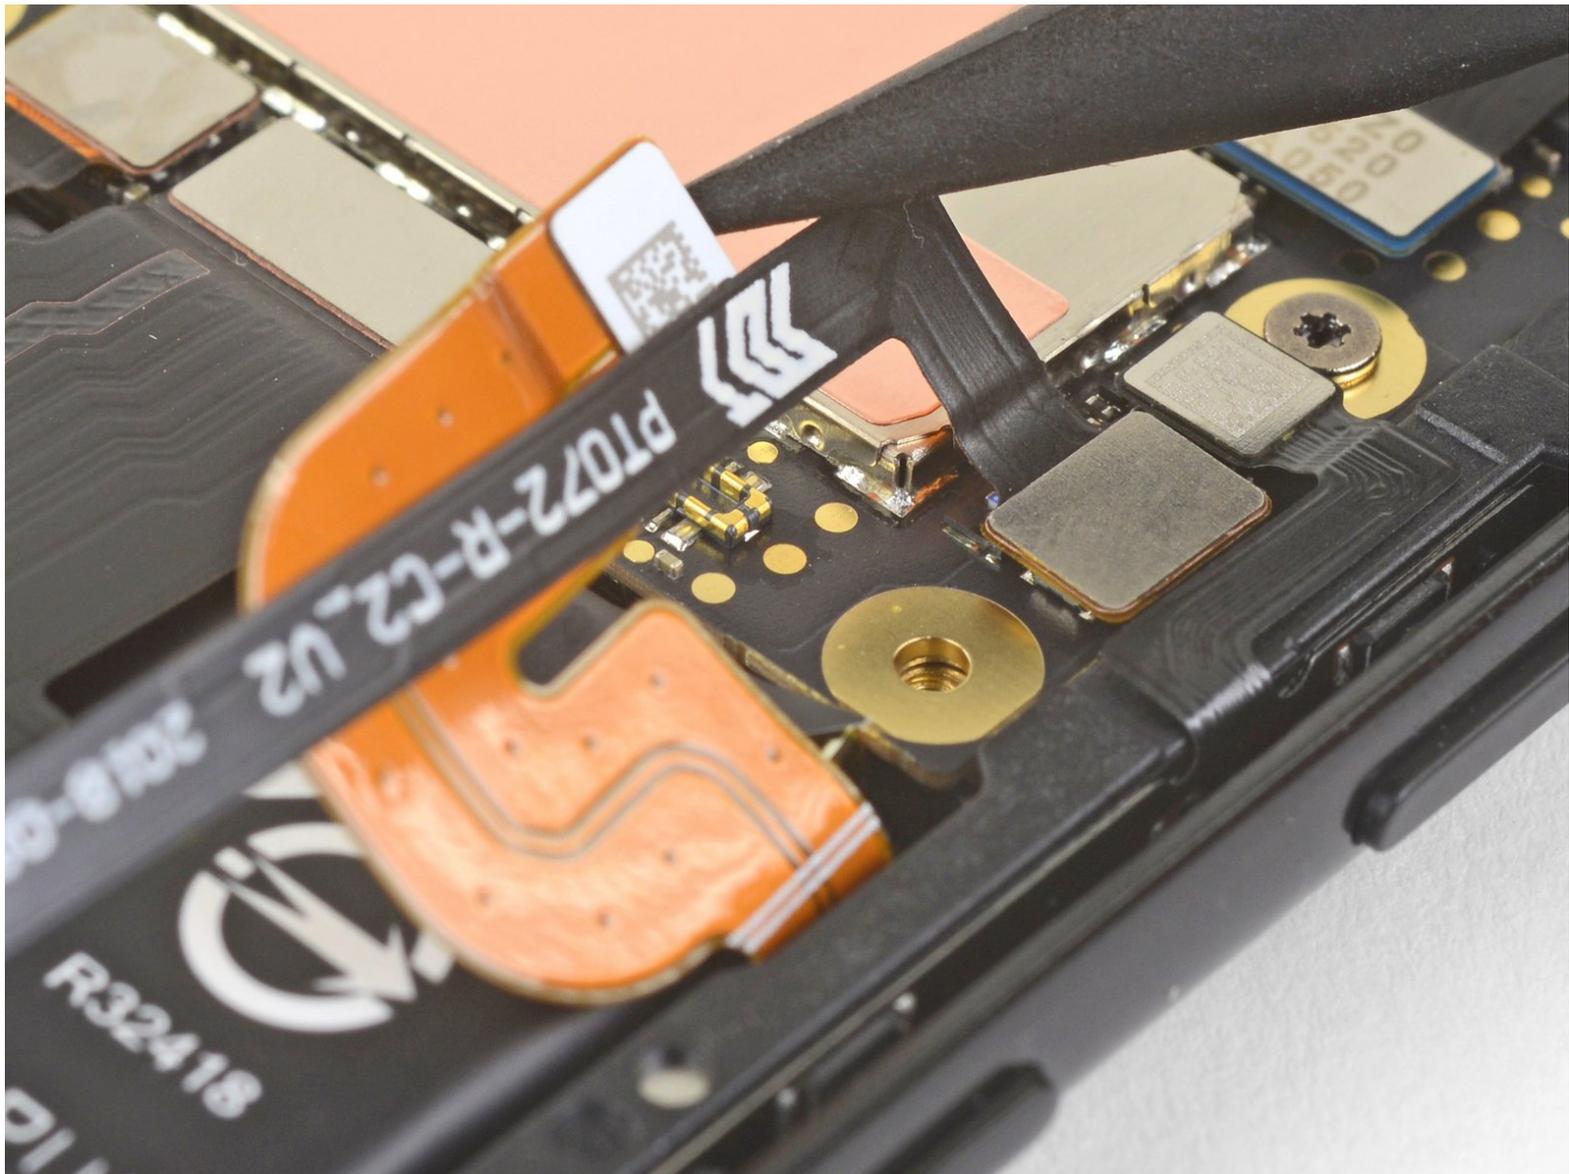

INTRODUZIONE


Guida solo prerequisita! È il passo per la disconnessione della batteria del Pixel 3a.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Disconnessione batteria Google Pixel 3a

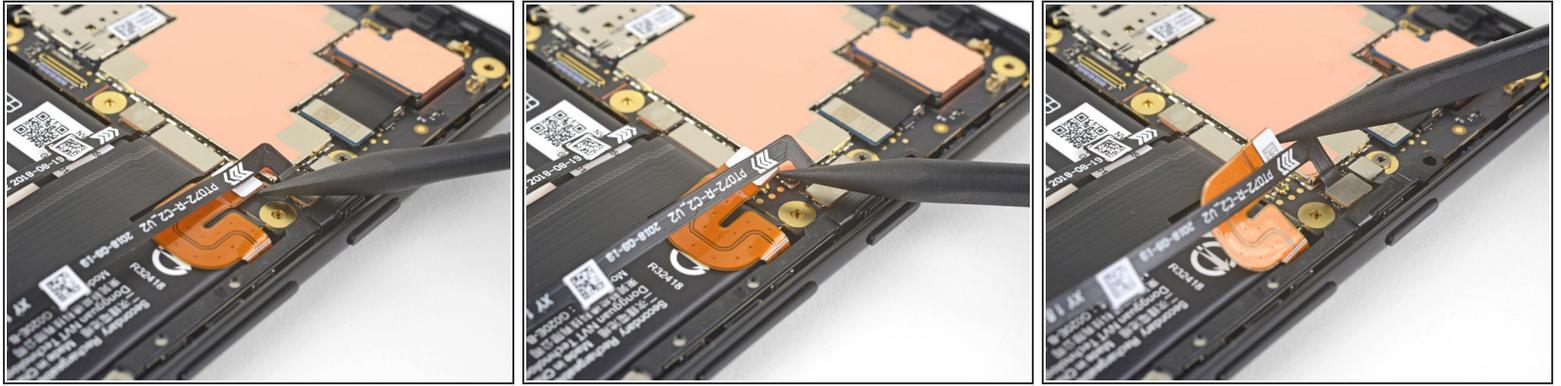

- Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
- Piega lievemente il cavo flessibile della batteria in modo che non possa fare contatto accidentalmente con lo zoccolo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.