




Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3

Questa guida è stata autorizzata dallo staff di...

Scritto Da: Arthur Shi

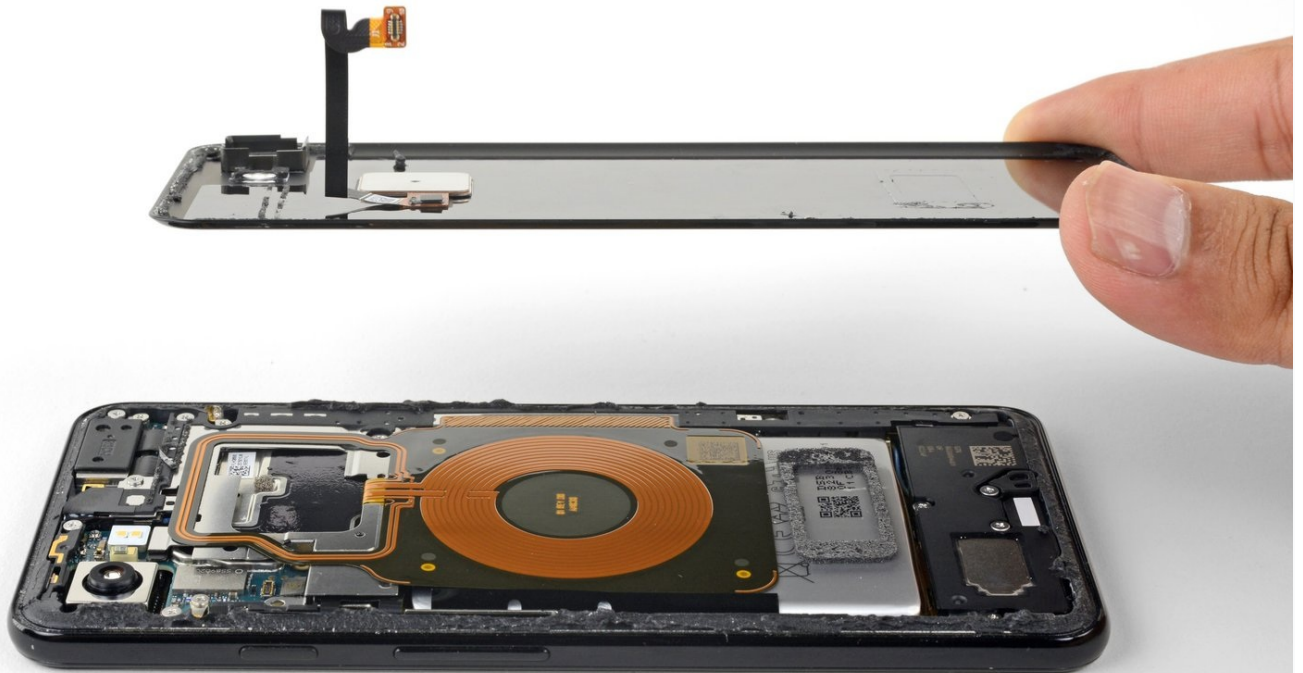

INTRODUZIONE

Questa guida è stata autorizzata dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Leggi di più sulle nostre guide di riparazione [qui](#).

Segui questa guida per rimuovere o sostituire il vetro posteriore del tuo Pixel 3. Per questa procedura è necessario accedere all'interno del Pixel.

Avrai bisogno di nastro biadesivo ([come il nastro Tesa](#)) per far aderire i componenti trasferiti.



STRUMENTI:

[iOpener](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Isopropyl Alcohol](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

[Google Pixel 3 Rear Cover Adhesive - Genuine](#) (1)
[Tesa 61395 Tape](#) (1)

Passo 1 — Ammorbidisci l'adesivo della copertura posteriore



- [Scalda un iOpener](#) e applicalo sul retro del telefono per un minuto.

Passo 2 — Crea una fessura



- Applica una ventosa al bordo inferiore riscaldato del retro del telefono.
⚠ Assicurati di non confondere lo schermo con il retro del telefono.
 - ① Se la cover posteriore è seriamente crepata, puoi coprirla con uno strato di nastro da pacchi trasparente per consentire alla ventosa di aderire.
 - Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
① A seconda dell'età del tuo telefono, può essere richiesta una forza notevole. Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore e riprova.
 - Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
- ⚠ Non usare degli strumenti in metallo per fare leva, o potresti rompere il vetro posteriore. Se il pannello non si muove, scaldalo ulteriormente con un asciugacapelli o una pistola termica.**

Passo 3 — Informazioni sul cavo dell'impronta digitale




⚠ Mentre infili un plettro sopra il tasto di accensione, stai attento a non infilarlo troppo a fondo, o danneggerai il cavo del sensore delle impronte digitali.

Passo 4 — Taglia l'adesivo




- Taglia l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono e attorno all'angolo destro.
- Lascia un plettro di apertura nel bordo inferiore per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.

Passo 5

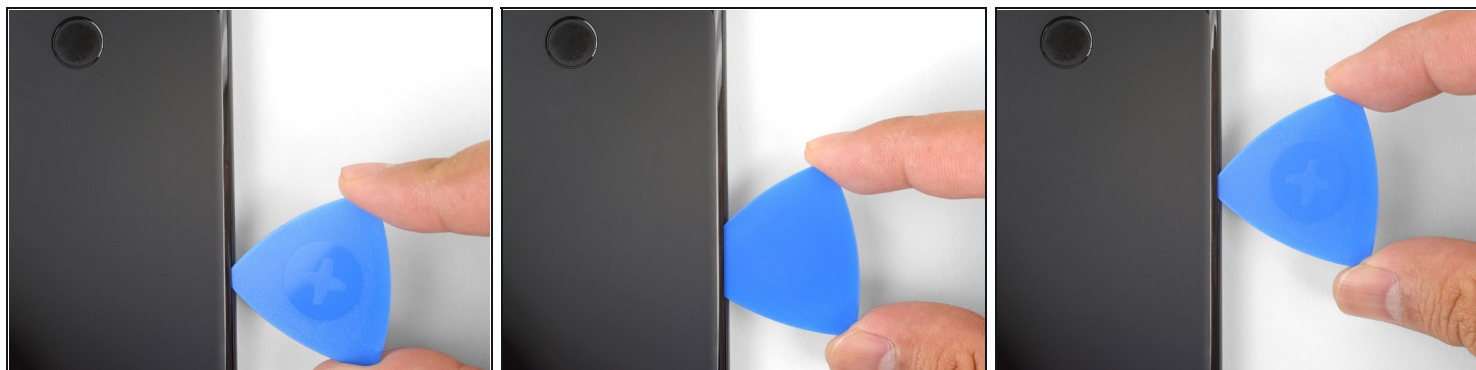


- Scalda il lato destro con un iOpener e continua a tagliare l'adesivo con un plettro di apertura.
- ⓘ La colla può essere molto gommosa. Spingi il plettro dentro e fuori con un movimento a sega per favorire il taglio.

Passo 6

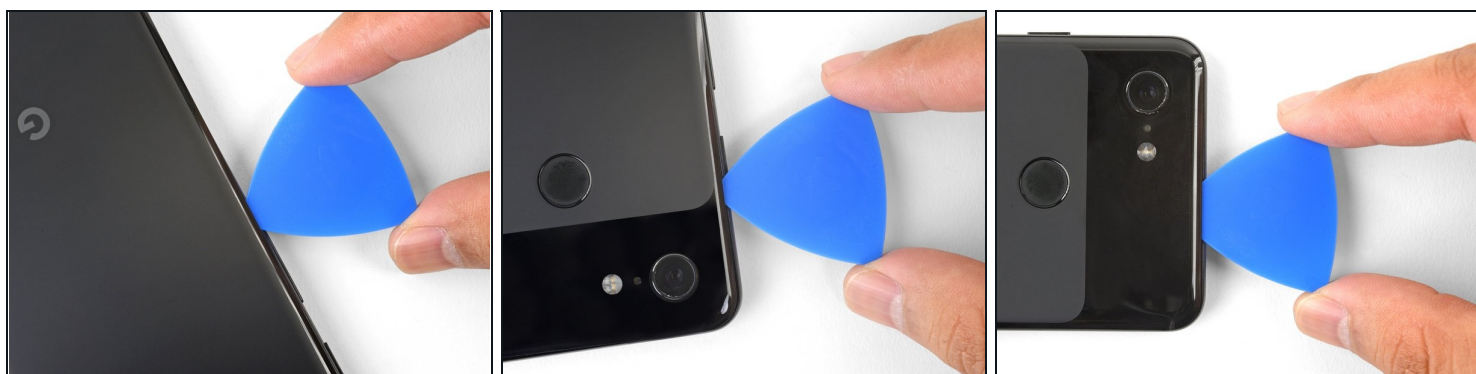

- Continua a scaldare e a tagliare lungo il resto del perimetro del telefono. Lascia un plettro in ciascun bordo per impedire che la colla possa riattaccarsi.
- ⚠ Quando tagli al di sopra del pulsante di accensione, non inserire il plettro per più di metà per evitare di danneggiare il cavo del sensore impronte digitali.

Passo 7 — Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore

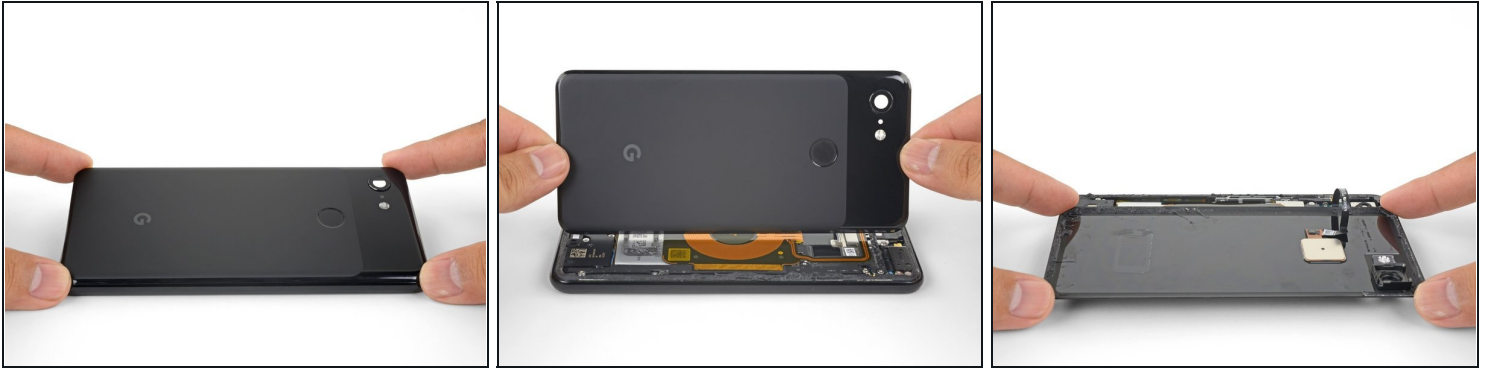


- Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva delicatamente il **lato sinistro** della cover posteriore.

⚠ Non cercare di rimuovere già ora la cover posteriore. È ancora attaccata al telefono dal cavo del sensore impronte digitali.

- Rovescia la cover posteriore lungo il suo lato lungo e appoggiala in modo che il cavo del sensore impronte digitali non resti in tensione.


Passo 8 — Rimuovi le viti

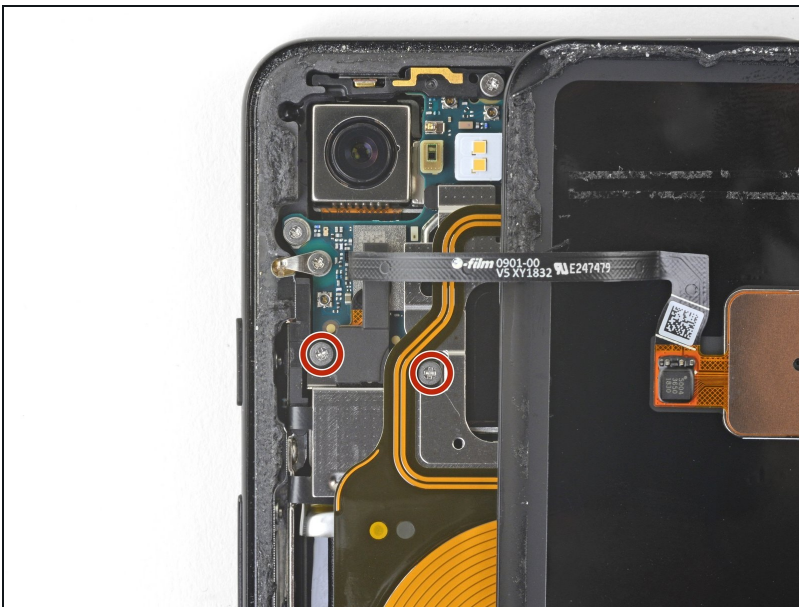

- Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,1 mm che fissano la staffa del connettore del sensore impronte digitali.

- ☑ Durante questa riparazione, [tieni traccia di ogni vite](#) ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
- ☑ Durante il riassettaggio, fai attenzione a non serrare troppo queste viti perché potresti danneggiare lo schermo.

Passo 9 — Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte

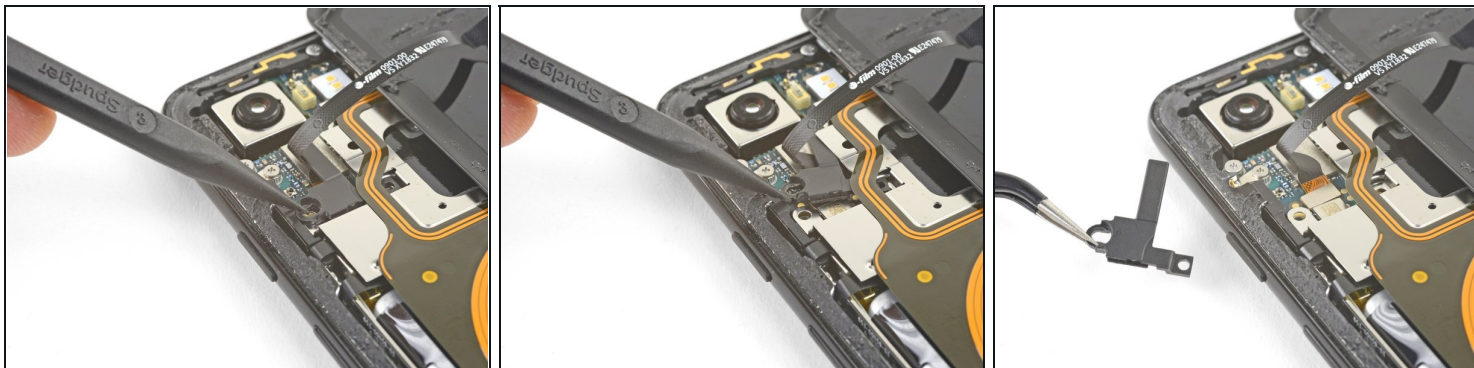


- Usa la punta di uno spudger per far scorrere fuori da sotto la bobina NFC la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
- Rimuovi la staffa del connettore del sensore impronte digitali.

Passo 10 — Scollega il connettore del sensore delle impronte



- Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore del sensore impronte digitali.
 - ❗ Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non smuovere i piccoli componenti disposti in superficie che circondano lo zoccolo.
- ☑ Per riconnettere i [connettori a pressione](#) come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.

Passo 11 — Rimuovi la copertura posteriore

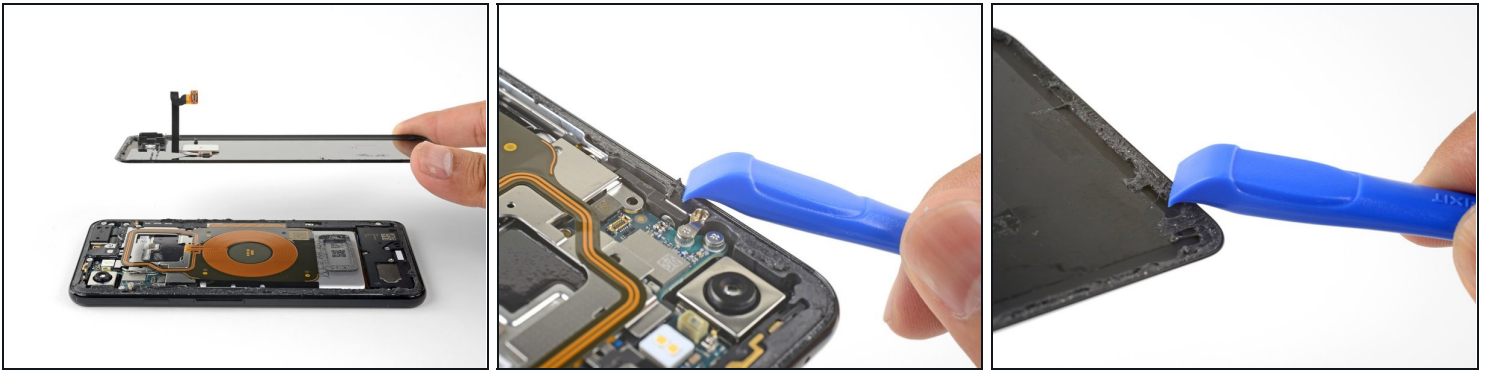

- Rimuovi la cover posteriore.
- ☑ Prima di installare una cover posteriore di ricambio, devi rimuovere tutti i residui di adesivo dalla scocca del telefono. Usa uno strumento di apertura per raschiare e alcol isopropilico ad alta concentrazione per ripulire la superficie.
- ☑ Se devi riutilizzare la stessa cover posteriore, devi pulire tutto il vecchio adesivo e quindi applicarne di nuovo per fissare la cover stessa.
- ☑ Se stai installando una cover posteriore di ricambio, ricordati di confrontarla con la parte originale. Trasferisci ogni componente rimasto (come il diffusore del flash) sulla tua cover di ricambio.
- ☑ Segui [questa guida](#) per applicare correttamente l'adesivo per la cover posteriore.

[Segui questi passi](#) se vuoi trasferire il sensore impronte digitali nella tua cover posteriore sostitutiva.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte Google Pixel 3](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.