



Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360

Questa guida vi mostra come riparare un lettore DVD bloccato o che non si apre sulla console Xbox 360.

Scritto Da: ehart13169



INTRODUZIONE

Se il tuo lettore DVD non si apre quando è vuoto ma funziona bene quando c'è un gioco all'interno, ci sono buone probabilità che la cinghia slitti o che sia sporca (o entrambe le cose). Questa guida vi mostrerà come risolvere questo problema.



STRUMENTI:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Q-Tips](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Xbox 360 Opening Tool](#) (1)
- [High Content Rubbing Alcohol](#) (1)

Passo 1 — Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360



- Il primo passaggio consiste nel rimuovere l'hard disk, se presente. Premete il bottone indicato dalla freccia rossa e sollevate l'hard disk per rimuoverlo.

Passo 2



- Il prossimo passaggio consiste nel rimuovere la cover frontale. Fate forza sul lato destro (dove ci sono le prese USB). Ci sono delle clip che fissano la cover, bisogna soltanto farle uscire dalle loro sedi.

Passo 3



- Ora rimuoveremo la cover inferiore, quella di raffreddamento. Ci sono tre linguette su ogni lato, utilizzando l'attrezzo Xbox, o la parte appuntita di uno spudger, sbloccatele una per volta e fate forza partendo dalla parte frontale, come si vede nella fotografia numero 3.

Passo 4




- Sull'altra griglia di areazione ci sono due fori nella parte anteriore. Inseritevi l'attrezzo Xbox o la parte appuntita di uno spudger e sbloccate le clip frontali. Ci sono due ulteriori clip sui lati, sollevate la parte frontale mentre le sbloccate. La clip posteriore si trova sotto al piedino in gomma.

Passo 5




- Per aprire la parte frontale dovete staccare o tagliare l'adesivo Microsoft. **QUESTO INVALIDERÀ LA GARANZIA DELLA XBOX.** Capovolgete la Xbox, sbloccate le quattro clip indicate dalle frecce e sollevate la parte frontale cover inferiore.

Passo 6

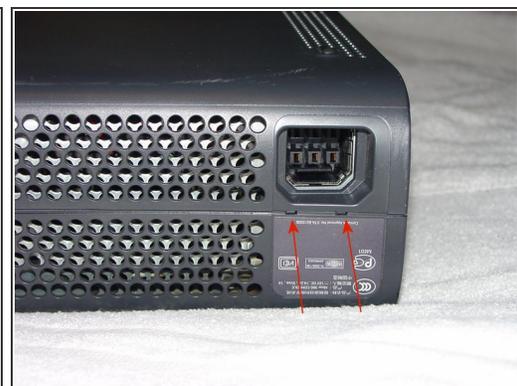


- Utilizzate l'attrezzo Xbox e sbloccate le cinque clip sotto all'etichetta che contiene il serial number e iniziate a sollevare la cover da quel lato. C'è anche una clip centrale che dovete sbloccare. Quindi, utilizzate l'attrezzo Xbox per sbloccare le ultime due clip vicine alla presa di alimentazione. Togliete il coperchio inferiore della Xbox.

Passo 7

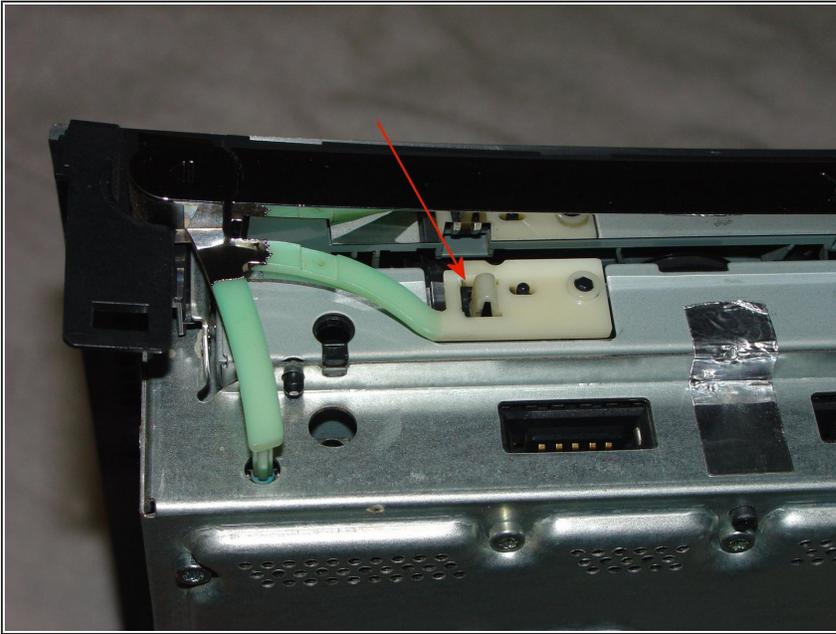


- Rimuovete il bottone di apertura del lettore DVD sbloccando la clip e sollevando il blocco dalla parte frontale della Xbox. Questo ha un perno sul quale scorre, quindi dovrete insistere un po'.

Passo 8

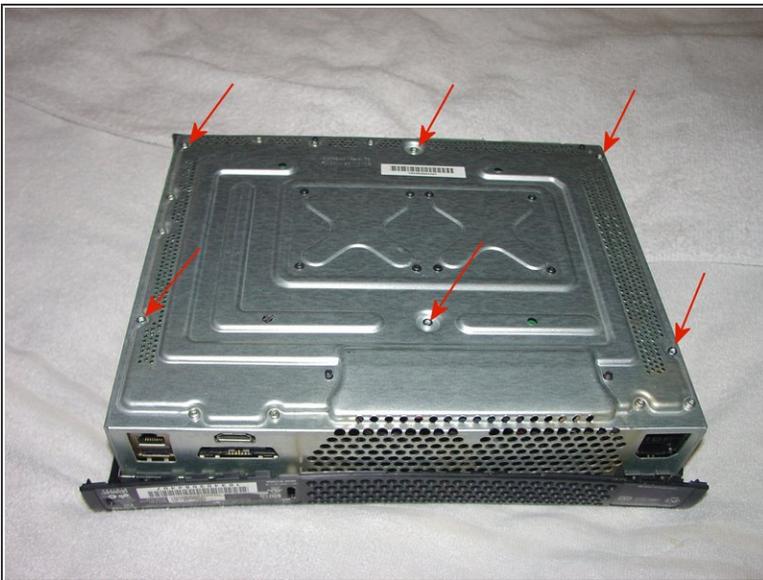


- Dovete svitare le sei viti Torx #10 che fissano il coperchio superiore. Quindi capovolgete la Xbox e togliete il coperchio.

Passo 9

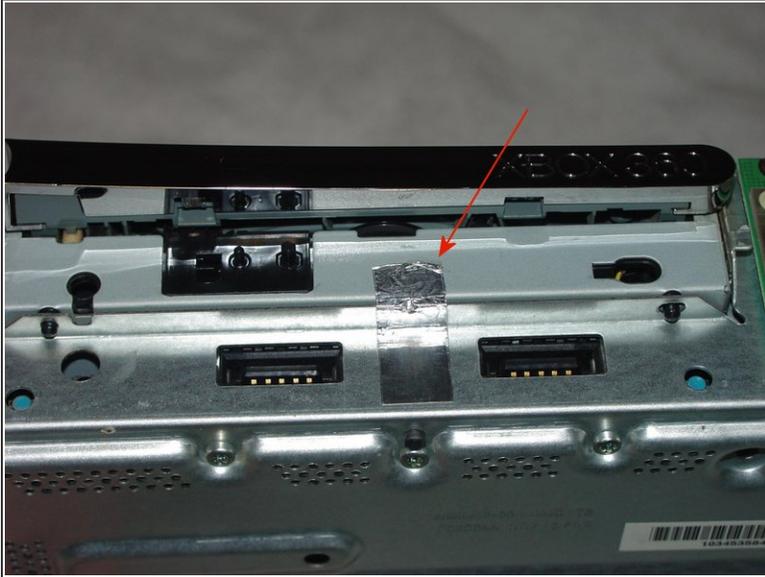


- Sulla parte frontale del lettore DVD dovete staccare parte del nastro che vedete indicato nella prima foto, quindi fate scorrere un po' il lettore in modo da accedere alle connessioni sul retro. Scollegate l'alimentazione e il cavo dati e togliete il lettore DVD.

Passo 10

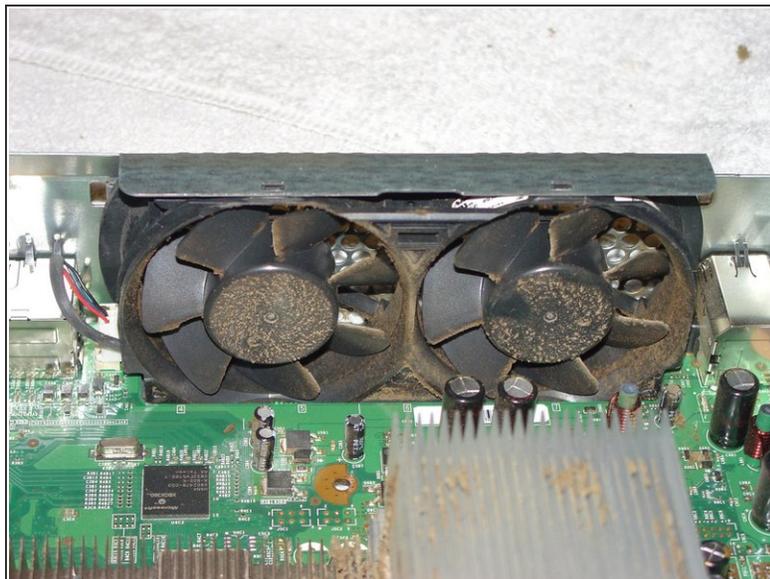



- Approfittatene per fare un po' di pulizia. Il coperchio delle ventole ha una clip che potete sbloccare con l'attrezzo Xbox. Togliete il coperchio. Le ventole hanno due clip, una su ciascuna ventola. Sollevate leggermente la paratia in metallo per sbloccarle. Ora scollegate il cavo di alimentazione. Pulite le ventole e rimontatele.

Passo 11

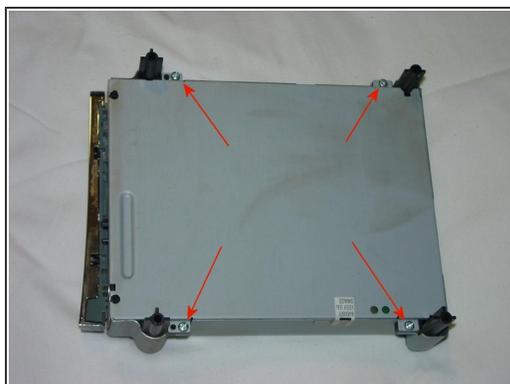

- Rimuovete le viti e staccate l'adesivo di sicurezza sul lato del lettore DVD (anche questo invalida la garanzia). Quindi togliete i coperchi superiore e posteriore.

Passo 12

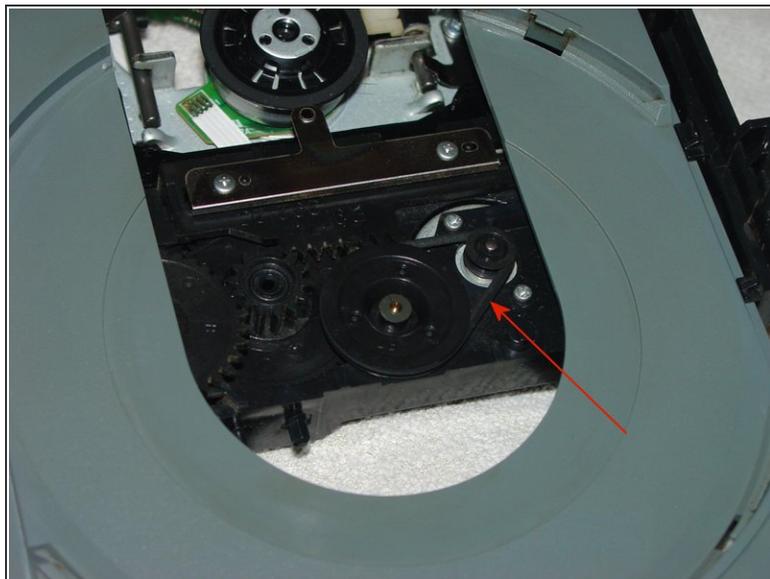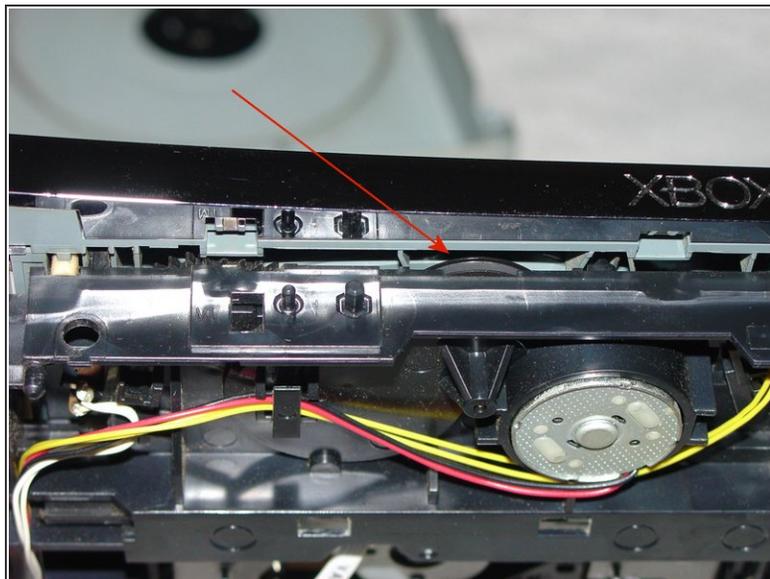


- Per aprire il cassetto, date un'occhiata alla parte frontale. C'è una ruotina che può essere ruotata con l'attrezzo Xbox tirando da destra verso sinistra (cioè, guardando dall'alto, in senso orario). Questa abbasserà il sensore laser e vi permetterà di far scorrere il cassetto. Pulite la cinghia di gomma con dell'alcol o sostituitemela se necessario.

Passo 13



- Pulite le guide sulle quali scorre il cassetto con dell'alcol. Se come questo è molto sporco, potete rimuovere il cassetto per una pulizia più approfondita. Sbloccate il perno indicato dalla freccia e tirate il cassetto verso l'esterno e lateralmente.

Passo 14

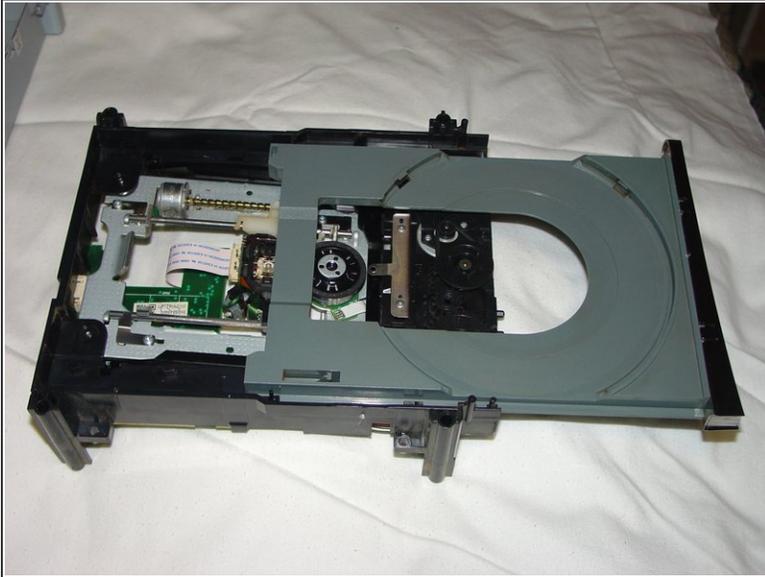

- Dopo la pulizia, reinserte il cassetto nel lettore DVD e assicuratevi che scorra perfettamente. Se lo spingete dentro completamente, dovrebbe tornare al suo posto. Rimontate il lettore DVD, così è pronto per tornare dentro alla Xbox. Rimontate la Xbox seguendo i passaggi in ordine inverso e siete pronti per giocare!

Per rimontare il dispositivo effettuate i passaggi in ordine inverso.