


# Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch

Usa questa guida per sostituire la batteria...

Scritto Da: Tobias Isakeit

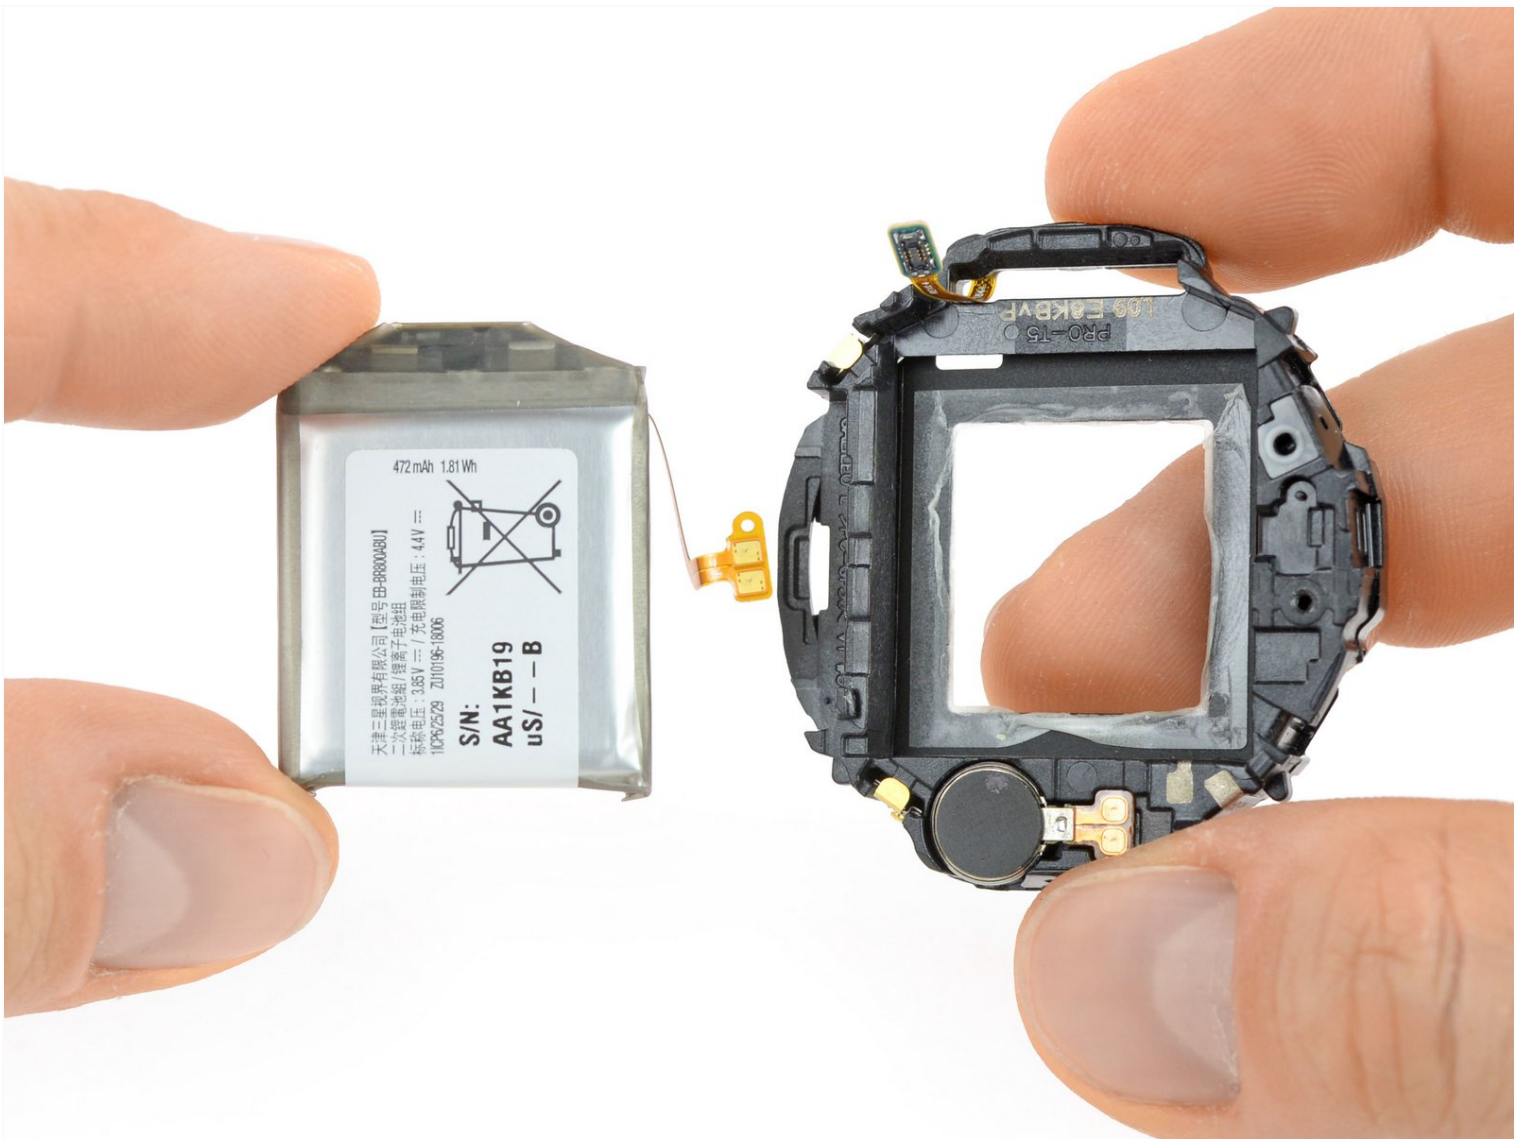

# INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la batteria morta o usurata del tuo Samsung Galaxy Watch.

Se la tua batteria è gonfia, [prendi adeguate precauzioni](#). Per sicurezza, **scarica la batteria sotto il 25%** prima di smontare il tuo smartwatch. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.



## STRUMENTI:

[Tweezers](#) (1)  
[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)  
[iFixit Opening Tool](#) (1)  
[Spudger](#) (1)  
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



## COMPONENTI:

[Samsung Galaxy Watch \(46mm\) Battery](#)  
(1)  
[Samsung Galaxy Watch \(42mm\) Battery](#)  
(1)

## Passo 1 — Procedura di apertura



- Rimuovi le quattro viti tri-wing #00 (lunghe 4,2 mm) sul retro dell'orologio.

## Passo 2



- Usa uno strumento di apertura che si possa infilare tra la cover posteriore e l'involucro di metallo dell'orologio.
- Fai leva con cautela sulla cover posteriore in plastica per staccarla.


**⚠ Non rimuovere la cover posteriore già ora. C'è un cavo flessibile collegato al gruppo interno principale.**

### Passo 3



- Disponi l'orologio sul piano a faccia in giù e solleva la cover posteriore per poter accedere al connettore sulla scheda madre del sensore.

### Passo 4

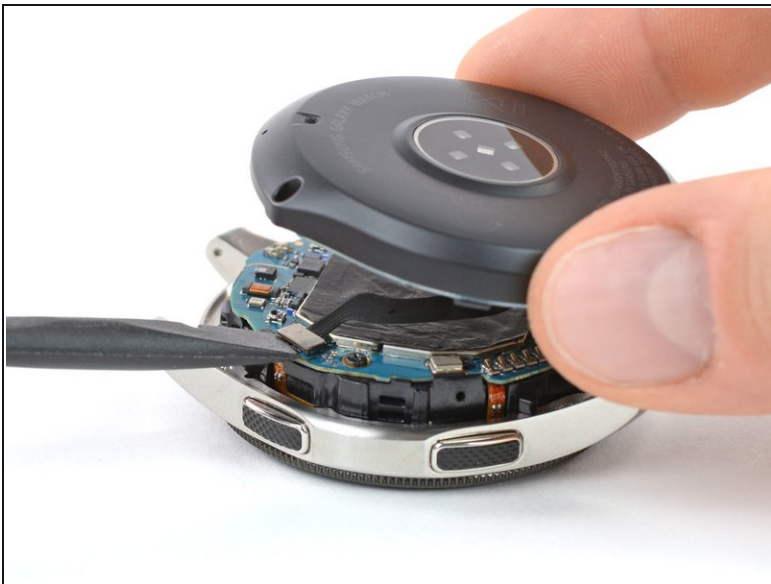

- Usa uno spudger per scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile del sensore.

## Passo 5





- Rimuovi la cover posteriore.
- ☑ Nel richiudere l'orologio, accertati che la guarnizione di gomma non sia danneggiata, altrimenti sostituiscila con una nuova.

## Passo 6 — Rimozione gruppo principale



- Usa uno spudger per scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile del display.

## Passo 7

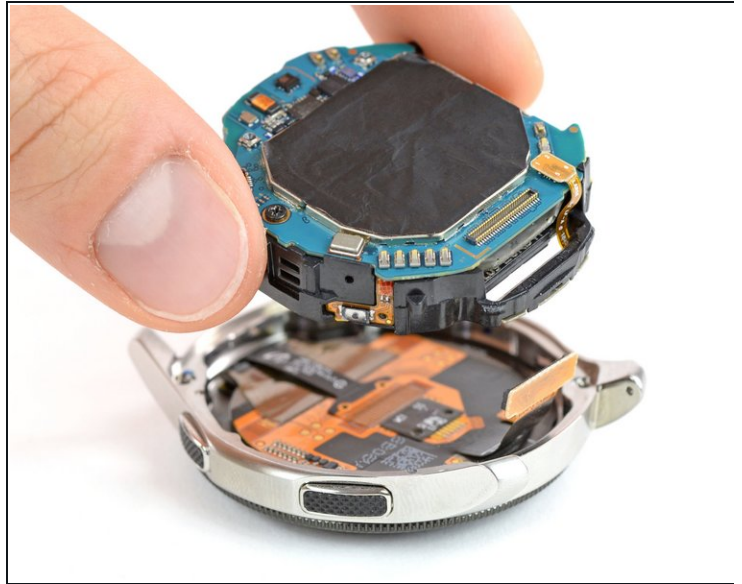
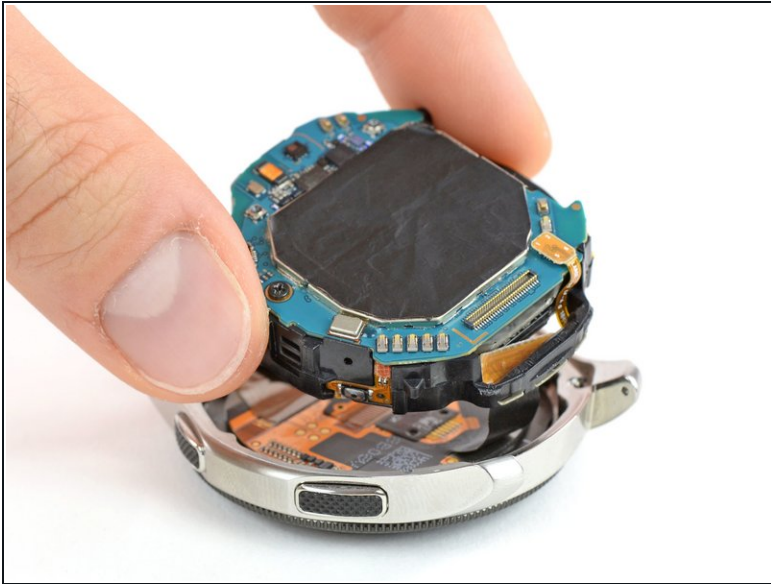


- Solleva dal suo alloggiamento l'unità principale.

❗ Il telaio di plastica del gruppo principale è incastrato all'interno dell'alloggiamento.

⚠️ Fai passare con cura il cavo flessibile del display attraverso la fessura del telaio di plastica del gruppo principale.

## Passo 8 — Scheda madre

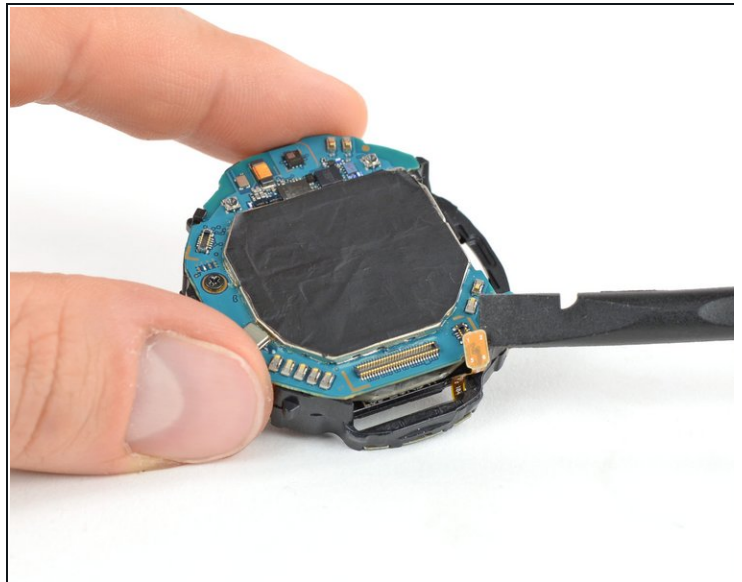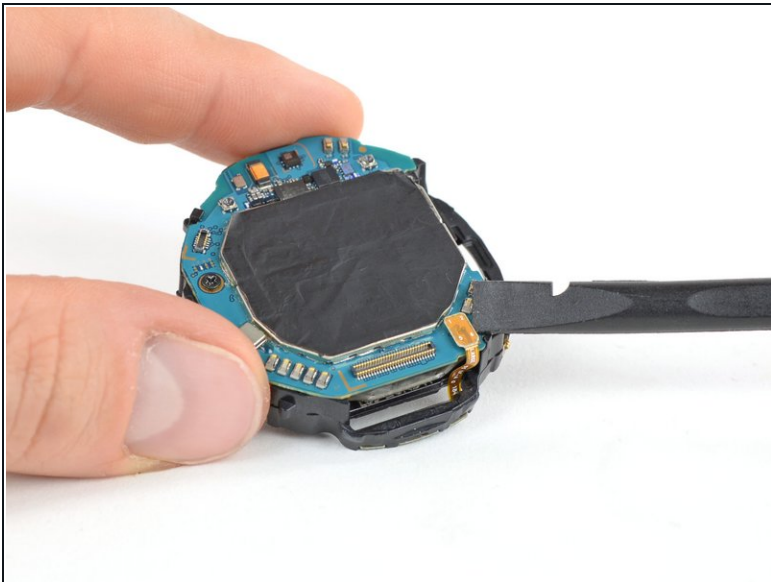

- Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore Hall.

## Passo 9




- Usa delle pinzette per staccare con delicatezza entrambi i cavi dei pulsanti dal telaio in plastica.

## Passo 10



- Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 (lunghezza 3,4 mm).

## Passo 11

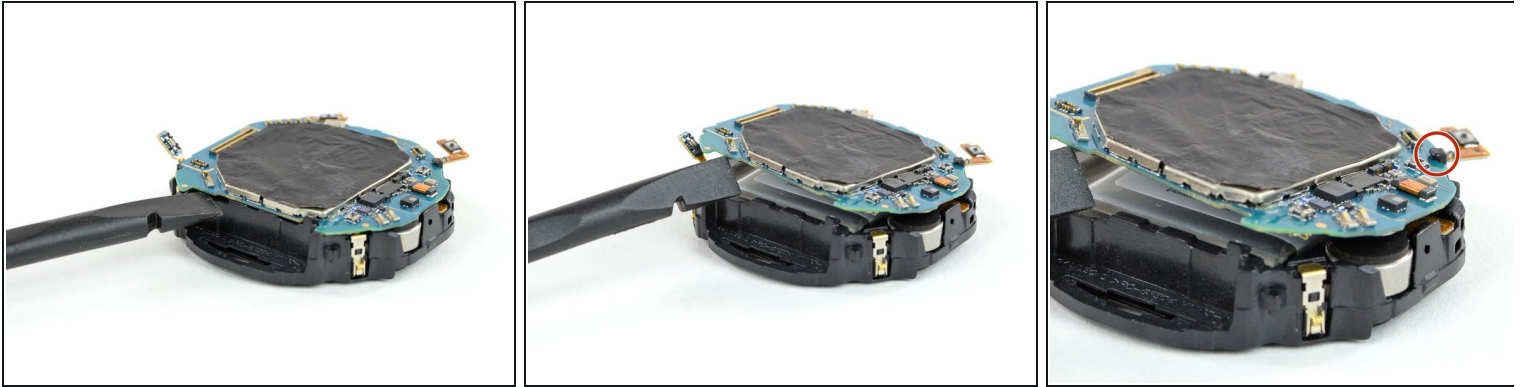

- Inserisci uno spudger nella piccola fessura sotto la scheda madre, dove c'è l'intaglio nel telaio in plastica.
- Solleva la scheda madre torcendo lo spudger.
- Sfila la scheda madre da sotto l'aletta in plastica.

## Passo 12



- Rimuovi la scheda madre.

## Passo 13 — Batteria



- Spingi la batteria fuori dal suo alloggiamento attraverso la cavità nel telaio in plastica.
  - ❗ Il cavo della batteria può aderire lievemente al telaio in plastica; tira con delicatezza.
- Rimuovi la batteria.

**Se possibile**, accendi il dispositivo e **verifica la tua riparazione** prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare lo smartwatch.

Blocca la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sui punti del dispositivo dove era presente in precedenza e non direttamente sulla batteria.

**Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.**

Per prestazioni ottimali, **calibra la batteria appena installata**: carica al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il dispositivo finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).