


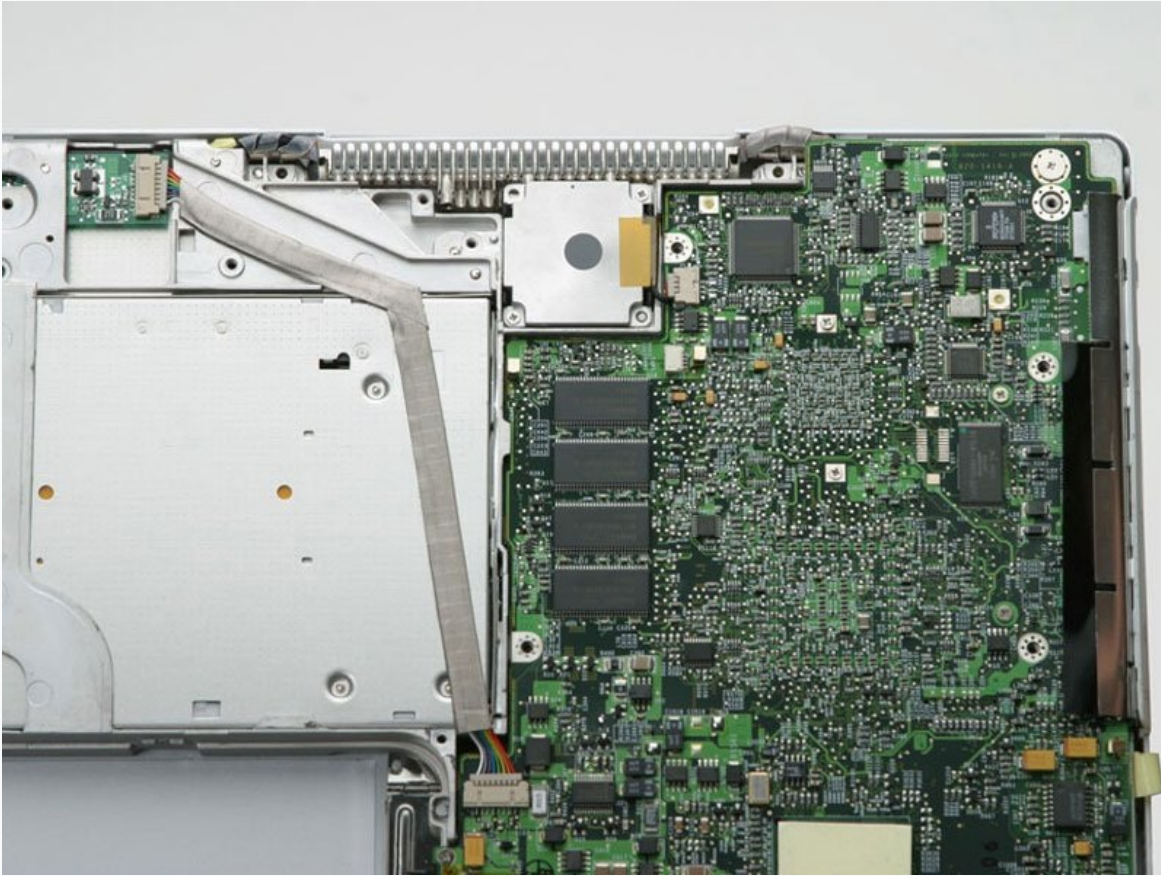

Sostituzione ventola iBook G3 12"

Sostituire una ventola difettosa è piuttosto...

Scritto Da: iRobot



INTRODUZIONE

Sostituire una ventola difettosa è piuttosto facile e manterrà il tuo portatile alla giusta temperatura.

🔧 STRUMENTI:

Coin (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Push Pin (1)
Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
Spudger (1)
TR8 Torx Security Screwdriver (1)

⚙️ COMPONENTI:

iBook G3 12" Fan (500/600) (1)
iBook G3 12" Fan (600+) (1)

Passo 1 — Batteria



- Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90° in senso orario.
- Solleva la batteria dal portatile.

Passo 2 — Case inferiore



- Il tuo PC dovrebbe essere approssimativamente come questo.

Passo 3



- Utilizza un ago (o un oggetto che preferisci) per rimuovere i tre piedini di gomma dalla parte inferiore del dispositivo.

Passo 4



- Rimuovi le tre viti a croce Phillips di 5,2 mm appena scoperte.

Passo 5



- Utilizza uno spudger o un cacciavite a taglio per svitare i tre anelli di metallo contenenti i paraurti in gomma.

Passo 6



- Rimuovi la vite esagonale di 10 mm e le due di 20 mm utilizzando un cacciavite hex di 2 mm. In alternativa, utilizza un cacciavite a chiave Torx T8.

Passo 7



- Rimuovi le due viti a croce Phillips di 4,2 mm da entrambi i lati dei contatti della batteria.

Passo 8



- Respira profondamente. Potresti dover provare diverse volte, ma ti promettiamo che il case inferiore viene fuori.
- Spingi dentro i bordi sottili del case inferiore che circonda il vano batterie, piegando in dentro le alette, dopodiché sollevalo per liberare quell'angolo del case inferiore.

Passo 9



- C'è una fessura sulla parete del vano batteria che blocca il case inferiore in posizione. Utilizza un piccolo cacciavite a taglio per sollevare il bordo inferiore della fessura e tira su il case inferiore per liberare la fessura dalle alette che lo trattengono.

Passo 10



- Fai scorrere uno spudger lungo la giuntura tra il case inferiore e quello superiore sulla parte anteriore del computer per liberare le alette che bloccano il case inferiore. Solleva il case inferiore e continua a utilizzare lo spudger fin quando senti tre click distinti.

Passo 11




- Continua a far scorrere lo spudger intorno all'angolo destro anteriore. Ci sono due alette sul lato del computer con le porte, una vicino all'angolo anteriore e l'altra vicino alla porta da cui esce il suono.

Passo 12




- Una volta che la parte anteriore e i lati del case inferiore sono liberi, gira il computer in modo che la parte posteriore sia rivolta verso di te e tira il case inferiore in alto e verso di te fino a quando le alette non si liberano (potrebbe esserti utile muovere il case su e giù).

Passo 13

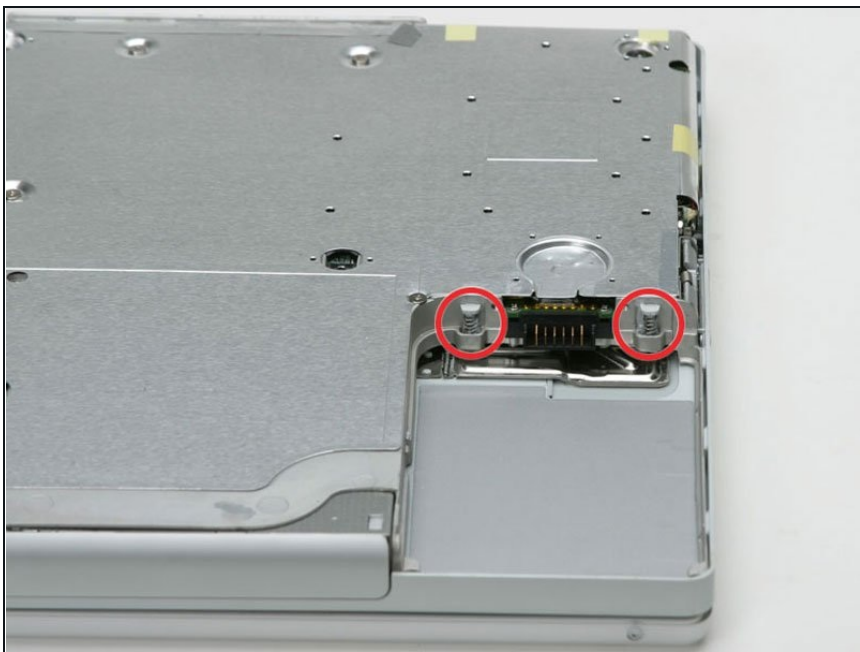


- Rimuovi le piccole molle unite con i tappi di plastica bianchi da entrambi i lati dei contatti della batteria.

Passo 14 — Cover inferiore

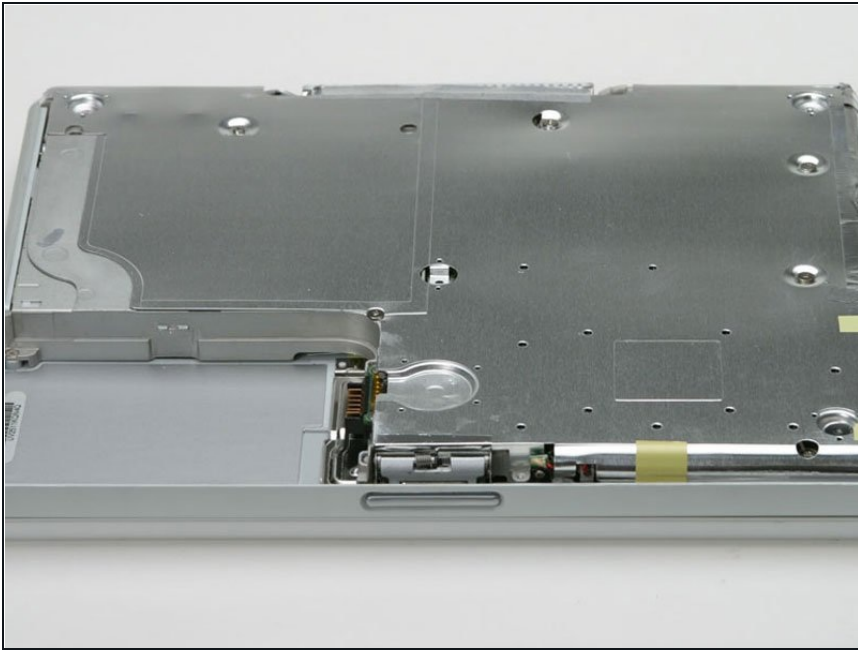


- Il tuo portatile dovrebbe apparire all'incirca così.

Passo 15

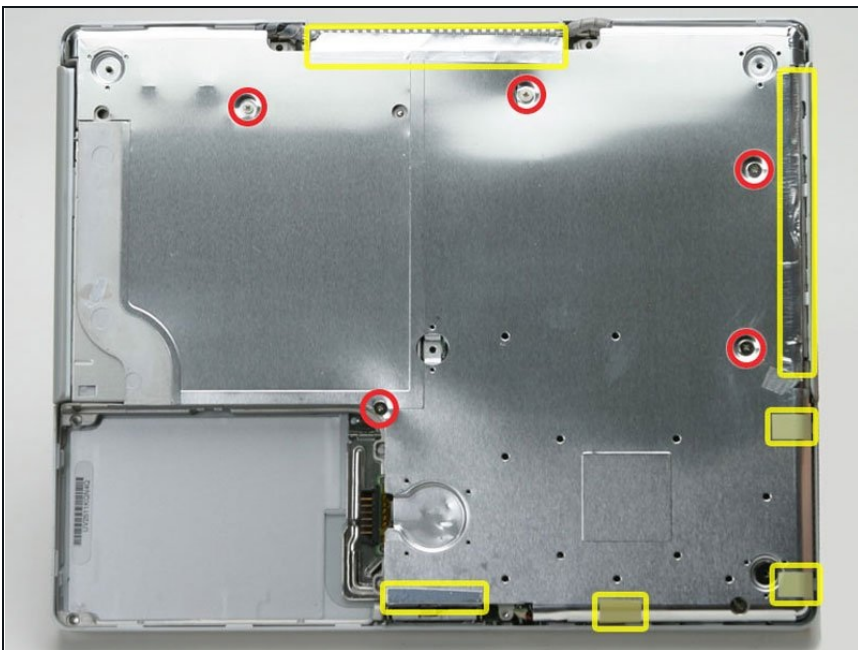


- Rimuovi le cinque viti a croce Phillips da 5,8 mm dalla cover inferiore.
- Togli il nastro adesivo e il foglio di schermatura delineati nell'immagine.

Passo 16

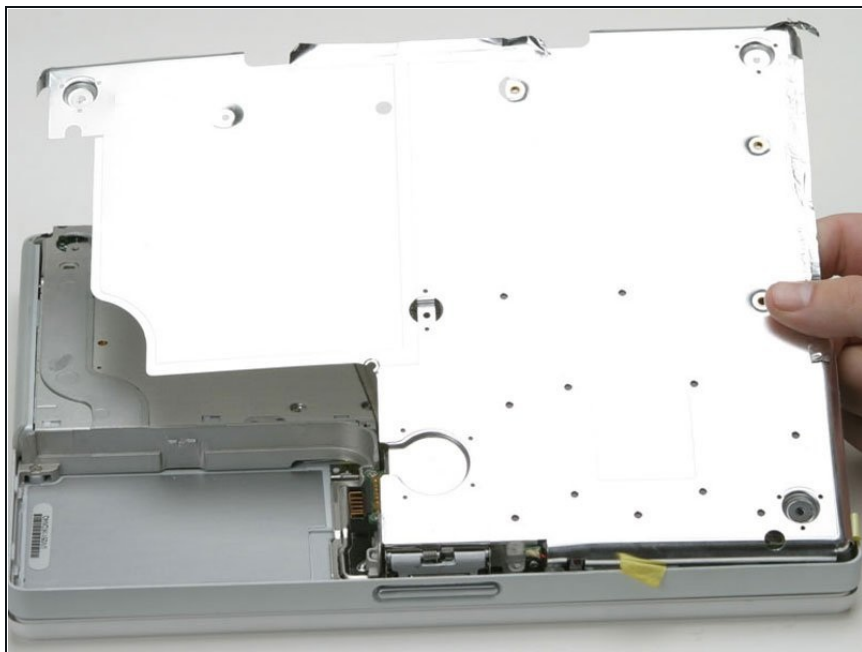


- Solleva la cover inferiore.

Passo 17 — Ventola

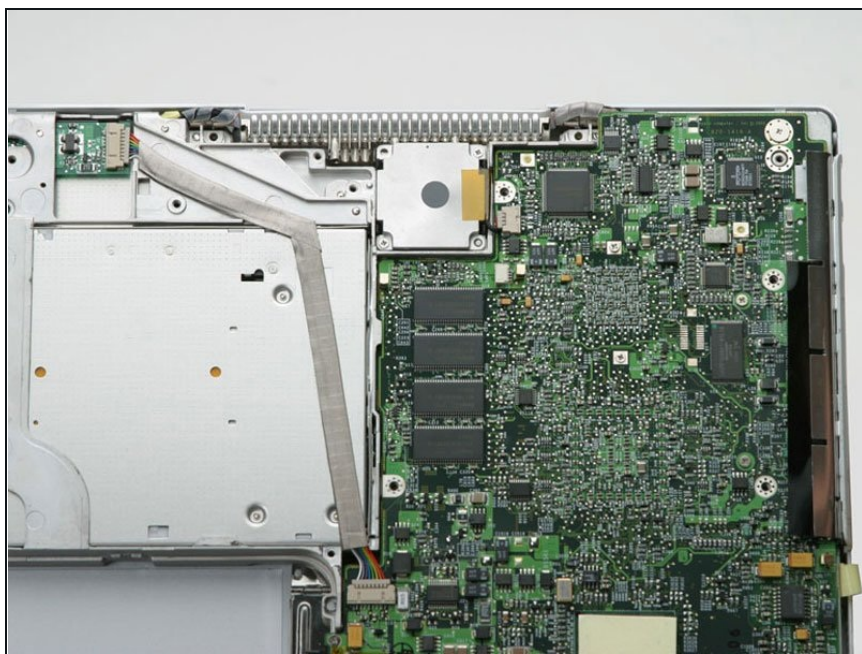

- Il tuo portatile dovrebbe apparire all'incirca così.

Passo 18

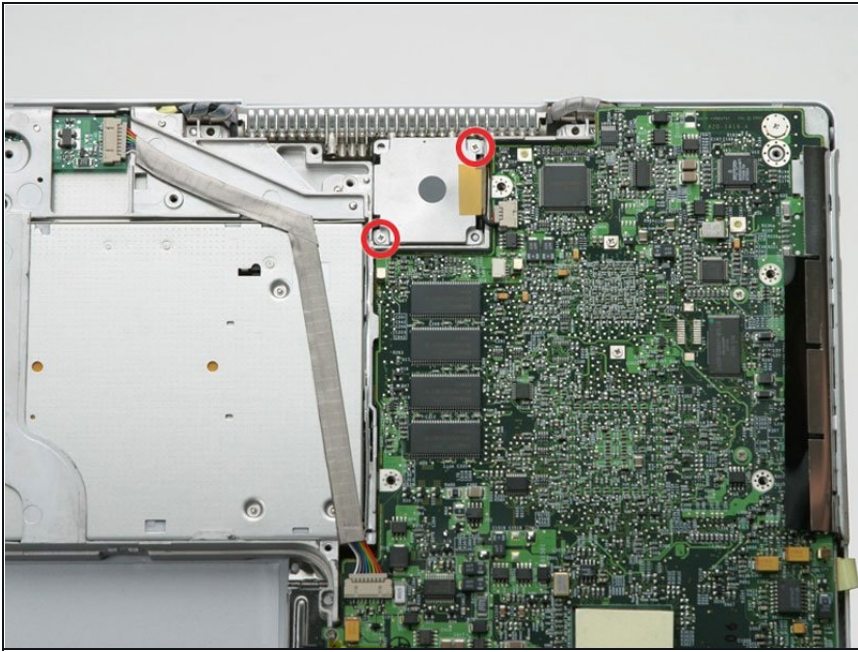

- Rimuovi la vite a croce Phillips sul lato sinistro della ventola (potrebbero esserci due viti).
- Tira fuori la ventola dal suo alloggiamento e scollegala dalla scheda logica.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.