

Disconnessione batteria

Guida prerequisita per la disconnessione della...

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Guida prerequisita per la disconnessione della batteria

✓ STRUMENTI:

iOpener (1)

iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)

Suction Handle (1)

ESD Safe Blunt Nose Tweezers (1)

Spudger (1)

Passo 1 — Cover posteriore



- Prima di iniziare, spegni il telefono.
- Disponi un i<u>Opener riscaldato</u> sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.



- Fissa una ventosa sulla parte inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
- Solleva il pannello posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la scocca.
- Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
 - ② Se hai dei problemi a eseguire questa operazione, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
- Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore sinistro.



- Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
- Lascia in posizione dei plettri di apertura per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.



- Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
- Nei passi immediatamente successivi, mentre tagli attorno alla fotocamera posteriore usa solo l'estremità del plettro di apertura per evitare di graffiare l'obiettivo o danneggiare la fotocamera.
- Inizia a far scorrere la punta del plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura nella sua posizione nell'angolo superiore sinistro per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.





- Se l'adesivo diventa duro da tagliare, probabilmente si è raffreddato troppo. <u>Usa il tuo iOpener</u> per riscaldarlo nuovamente.
- Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.






- Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.






- Solleva e rimuovi la cover posteriore.
- Dopo aver rimontato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono, ad esempio disponendolo sotto una pila di libri pesanti, per diversi minuti per favorire un buon incollaggio.

Passo 8 — Disconnessione batteria

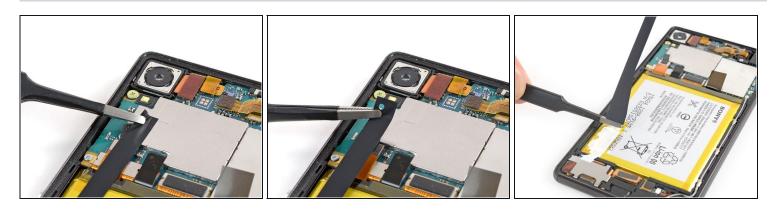


 Usa delle pinzette per staccare con delicatezza la striscia adesiva dalla scheda madre e dalla batteria e rimuovila.

Passo 9

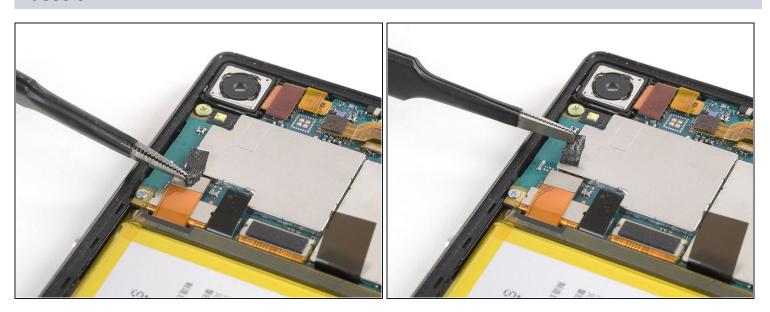

 Usa delle pinzette per staccare la striscia adesiva nera del connettore della batteria e ripiegalo in modo che non dia fastidio.

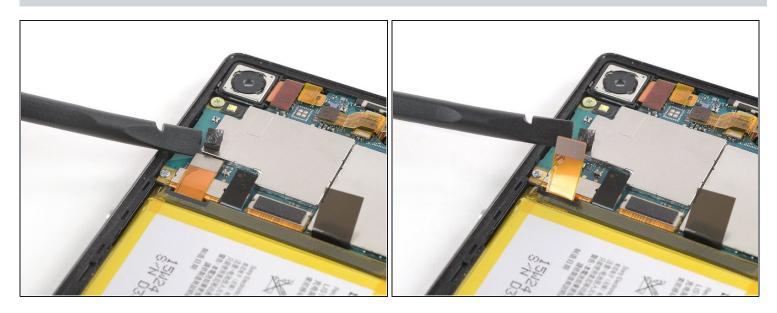

Usa uno spudger per far leva sul connettore della batteria e disconnetterlo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.