




# Sostituzione cavo a nastro LCD Game Boy Color

Rimuovere il cavo a nastro porta a un accesso...

Scritto Da: Nick Katsantones

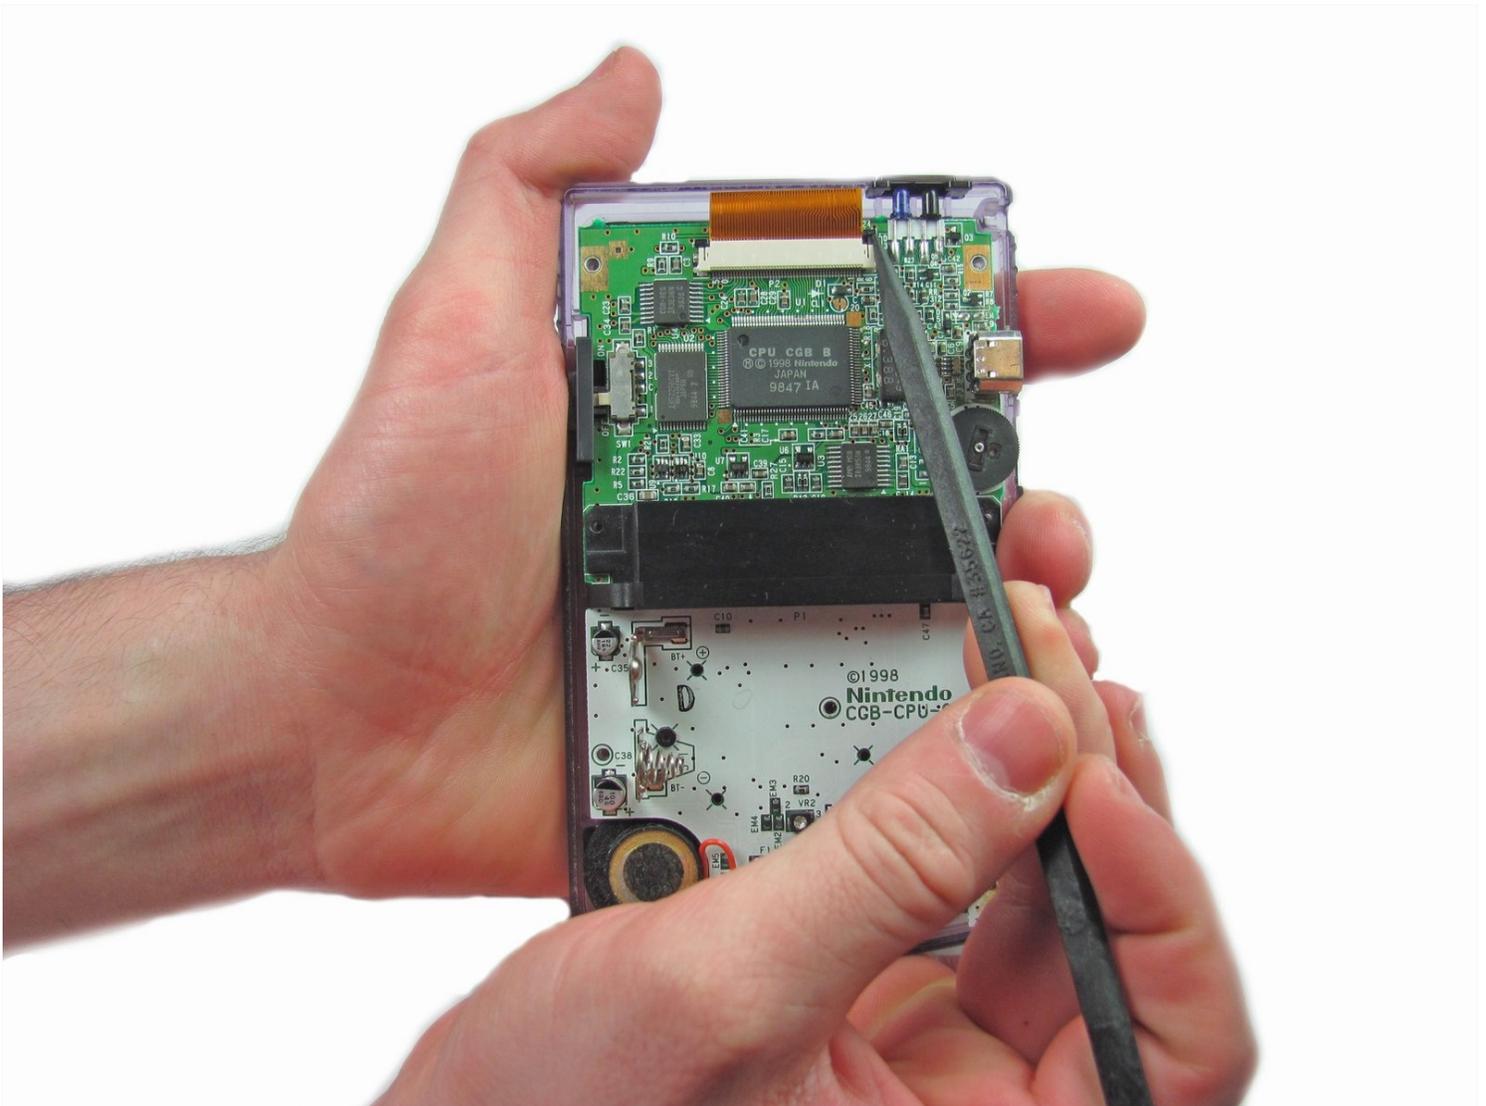

# INTRODUZIONE

Rimuovere il cavo a nastro porta a un accesso senza ostacoli ai meccanismi interni del Game Boy Color.

## STRUMENTI:

Spudger (1)


Tri-point Y0 Screwdriver (1)

### Passo 1 — Batteria




- Trova lo scompartimento della batteria sul retro del Game Boy Color.
- Spingi la linguetta verso il basso e muovi il coperchio della batteria verso il basso e verso l'esterno per rimuoverlo.

## Passo 2

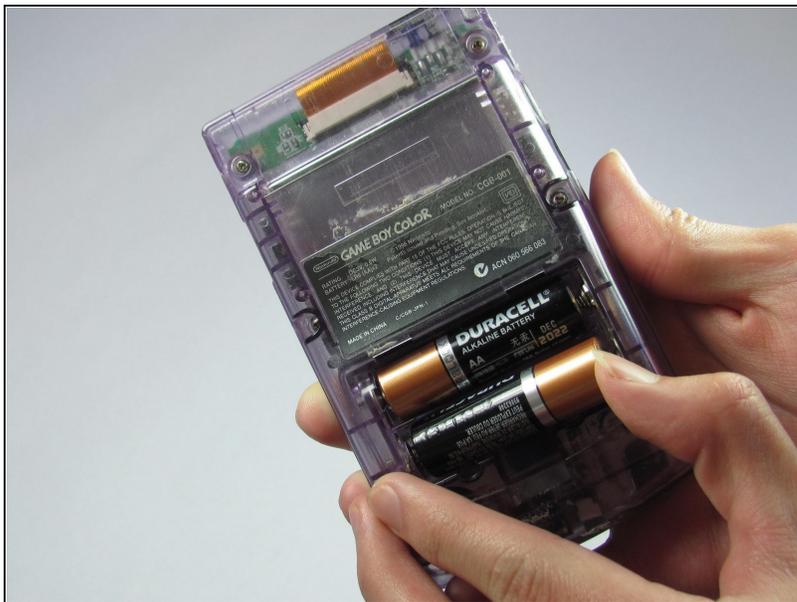


- Rimuovi le batterie dall'apposito compartimento.

## Passo 3 — Alloggiamento posteriore

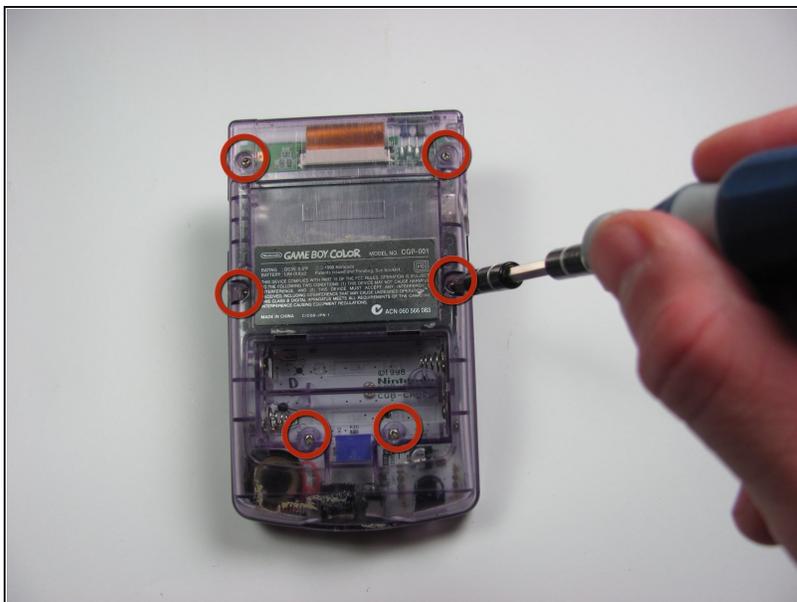

- Usando un cacciavite Y1, rimuovi le sei viti sul retro del dispositivo come mostrato in foto. Le due viti in basso sono posizionate all'interno dello scompartimento della batteria.

## Passo 4

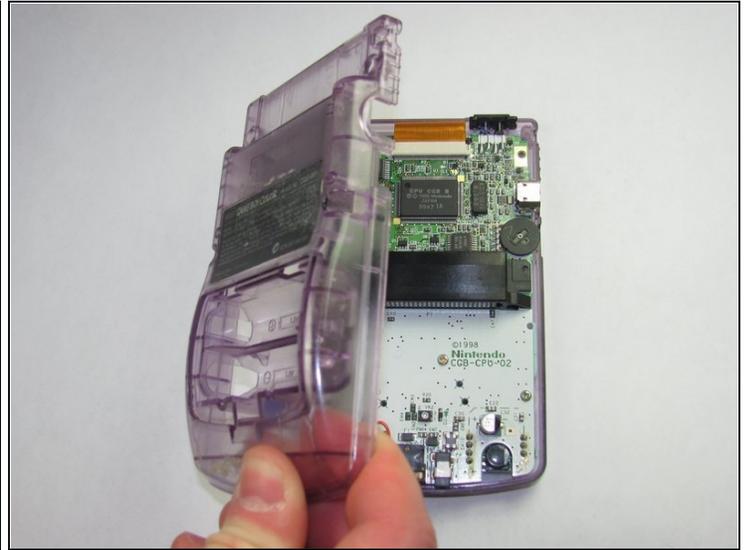

- Alza e separa delicatamente l'alloggiamento posteriore dal resto del dispositivo. Ora l'hai rimosso!

## Passo 5 — Cavo a nastro LCD



- Premi le linguette su ciascun lato del cavo con uno spudger.

## Passo 6



- Rimuovi delicatamente il cavo a nastro dalla sua porta.

---

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.