



Sostituzione pulsanti Game Boy Color

A volte i pulsanti dei dispositivi possono...

Scritto Da: Nick Katsantones



INTRODUZIONE

A volte i pulsanti dei dispositivi possono incastrarsi o smettere di rispondere, richiedendo una sostituzione. Questa guida mostra come sostituire i pulsanti del Game Boy Color.

STRUMENTI:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Passo 1 — Batteria




- Trova lo scompartimento della batteria sul retro del Game Boy Color.
- Spingi la linguetta verso il basso e muovi il coperchio della batteria verso il basso e verso l'esterno per rimuoverlo.

Passo 2




- Rimuovi le batterie dall'apposito compartimento.

Passo 3 — Alloggiamento posteriore

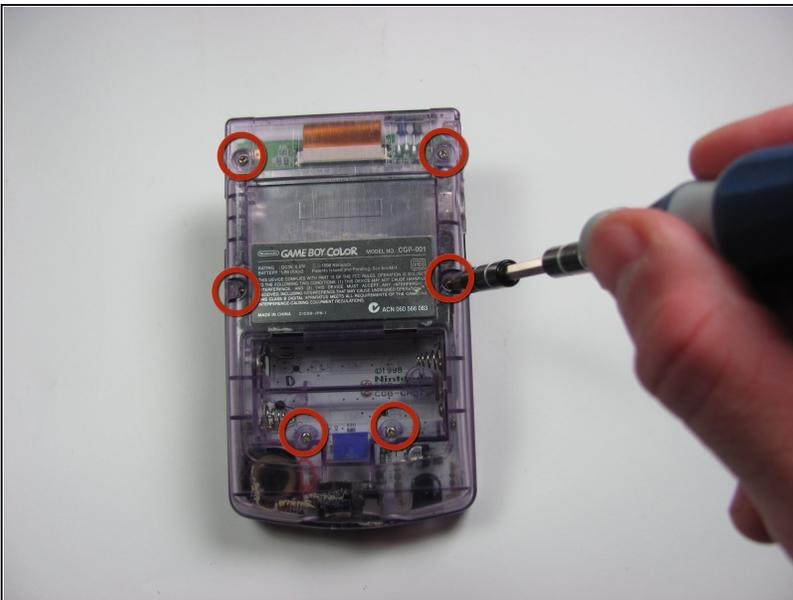


- Usando un cacciavite Y1, rimuovi le sei viti sul retro del dispositivo come mostrato in foto. Le due viti in basso sono posizionate all'interno dello scompartimento della batteria.

Passo 4

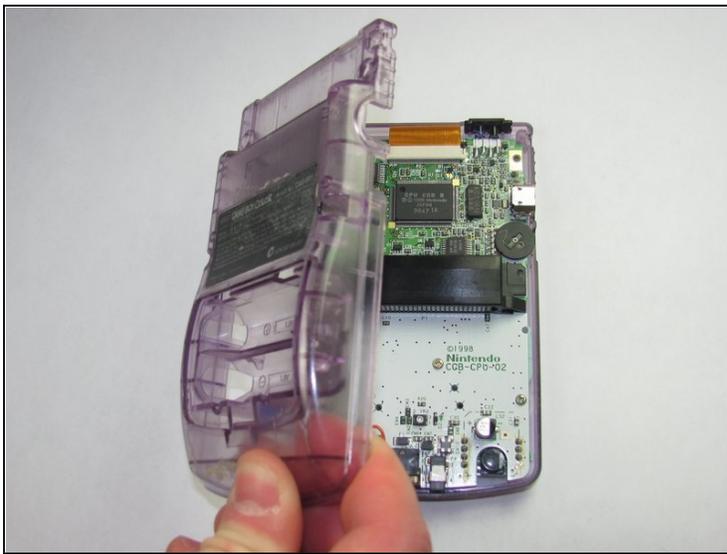

- Alza e separa delicatamente l'alloggiamento posteriore dal resto del dispositivo. Ora l'hai rimosso!

Passo 5 — Cavo a nastro LCD

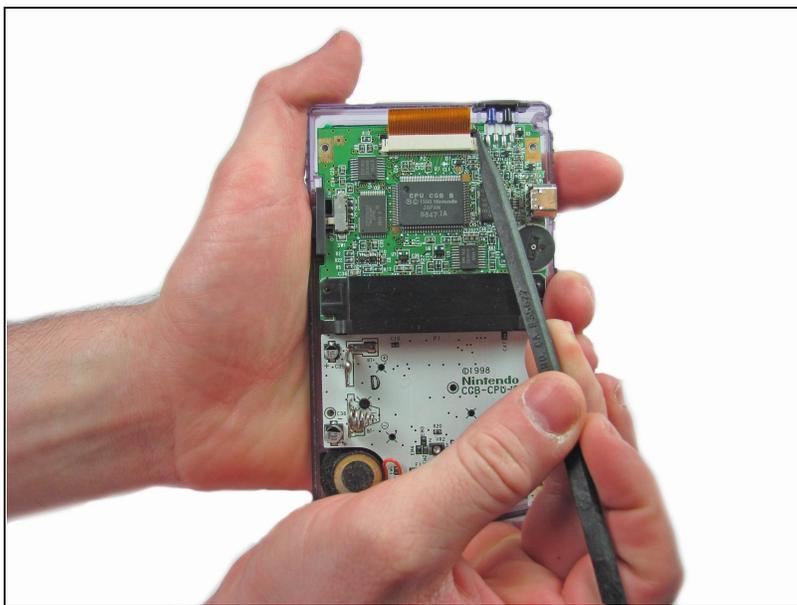

- Premi le linguette su ciascun lato del cavo con uno spudger.

Passo 6




- Rimuovi delicatamente il cavo a nastro dalla sua porta.

Passo 7 — Scheda madre



- Usando il cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi le tre viti mostrate in foto.

Passo 8

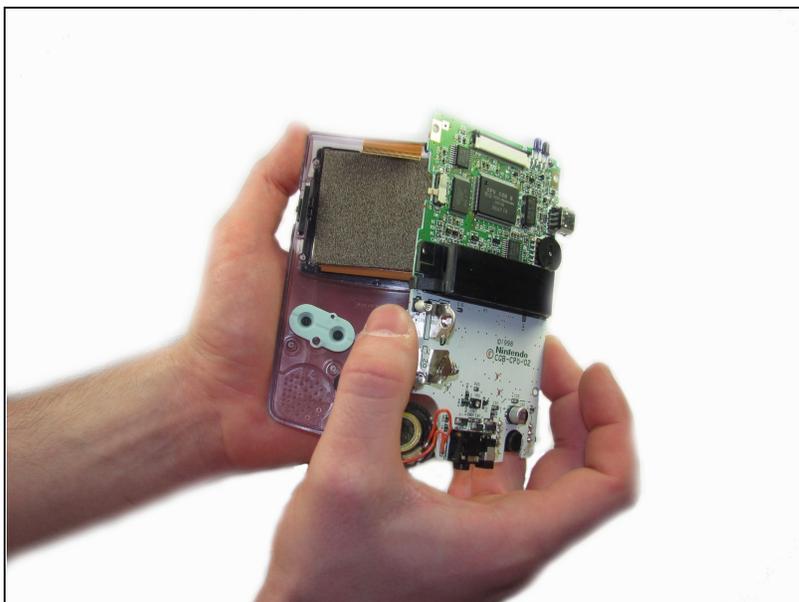

- Solleva delicatamente la scheda madre dall'alloggiamento anteriore.

Passo 9 — Pulsanti



- Rimuovi il supporto in gomma su ciascun gruppo di pulsanti.

Passo 10



- Rimuovi i pulsanti originali dal loro posto.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.