



# Come attaccare strisce adesive tagliate su misura

Segui questa guida per attaccare strisce...

Scritto Da: Arthur Shi



# INTRODUZIONE

Segui questa guida per attaccare strisce adesive su misura sul tuo dispositivo. L'adesivo potrebbe essere per lo schermo, la cover posteriore, la batteria ecc. Leggi l'intera guida prima di attaccare un adesivo, in modo tale da familiarizzare con il processo.

**Nota.** Se la guida di riparazione del tuo dispositivo ha delle istruzioni specifiche, quelle vengono prima di questa guida.

Per ottenere certificazioni IP (protezione contro l'ingresso) garantite dopo l'apertura di un dispositivo, è necessario disporre di attrezzature specializzate di grandi dimensioni. Questa guida offre suggerimenti e trucchi per ottenere la miglior tenuta possibile in un ambiente domestico.

È importante notare che non tutti i dispositivi né gli adesivi sono uguali. Alcuni metodi possono funzionare meglio o peggio a seconda del tuo dispositivo e di quanto bene riapplichi l'adesivo. Nella maggior parte dei casi, la tenuta non sarà così efficace come l'originale di fabbrica, quindi fai attenzione a non esporre il tuo dispositivo a condizioni estreme dopo una riparazione fai-da-te.

Per cellulari Samsung Galaxy S, [segui invece questa guida](#).

Per gli iPhone, [segui invece questa guida](#).

Per gli iPad, [segui invece questa guida](#).

Se stai usando adesivi Tesa generici, [segui invece questa guida](#).



## STRUMENTI:

[Spudger](#) (1)


[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Isopropyl Alcohol](#) (1)

---

## Passo 1 — Identifica gli adesivi

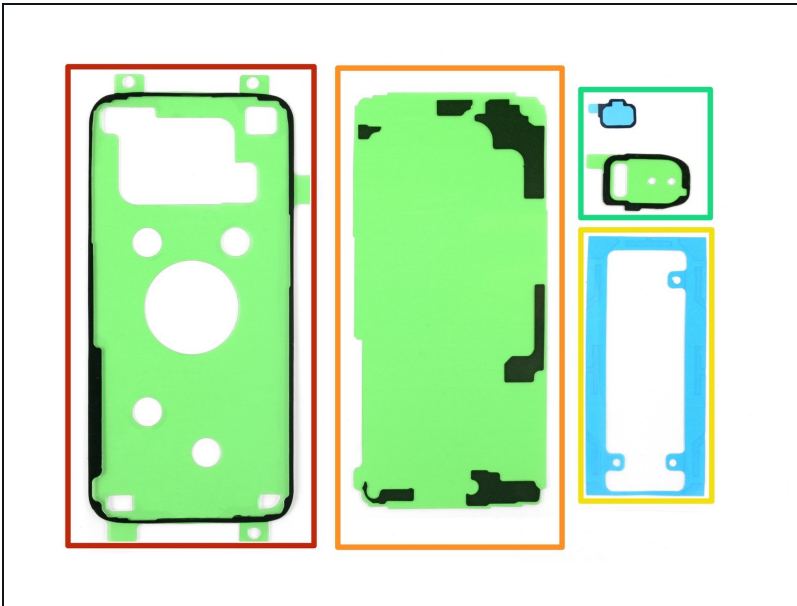

- Osserva i tuoi adesivi pretagliati e scopri a cosa servono.
- ❗ Ecco qui alcuni adesivi usati frequentemente durante la riparazione di un telefono e degli esempi di come potrebbero essere:
- Adesivi per lo schermo o per coprire il retro: solitamente hanno la forma del dispositivo
- Adesivi di supporto della cover posteriore: combaceranno con i contorni delle componenti a filo della cover posteriore
- Adesivi per la batteria: solitamente un perimetro rettangolare più o meno della forma della batteria del cellulare
- Adesivi delle componenti: avranno la forma per combaciare con le diverse componenti per cui sono stati disegnati, come fotocamere e sensori delle impronte digitali


- ① Di solito, ti conviene attaccare per ultimi gli adesivi per lo schermo e per la cover posteriore. Assicurati di applicare per primi tutti gli adesivi delle componenti e, se possibile, esegui un test della tua riparazione prima di richiudere il dispositivo.

## Passo 2 — Prepara la superficie



- ① Per assicurarti un buon legame adesivo, sia il tuo dispositivo che l'adesivo stesso devono essere ben puliti. Ci potrebbe volere un po' di tempo, ma i risultati ne valgono la pena.
- Rimuovi i pezzi grandi di adesivi con le dita, lo spudger, lo strumento di apertura in plastica o le pinzette.
- ⚠ Non usare strumenti di metallo se stai pulendo i pannelli schermo o coperture di vetro, perché gli strumenti potrebbero graffiarne la superficie.
- Usa un solvente per adesivi o dell'alcol isopropilico (>70%) per rimuovere i residui dalle superfici metalliche. Strofini in una direzione con un panno che non lascia pelucchi o un filtro da caffè finché tutti i residui di adesivo non se ne sono andati.
- ① Solitamente, utilizzare l'alcol isopropilico è sicuro sui componenti elettronici, ma potrebbe sciogliere alcuni adesivi spugnosi. Fai attenzione a limitare l'alcol alle zone di incollaggio mentre pulisci.
- ① Lascia evaporare completamente l'alcol prima di riassemblare il dispositivo.

### Passo 3 — Orienta gli adesivi

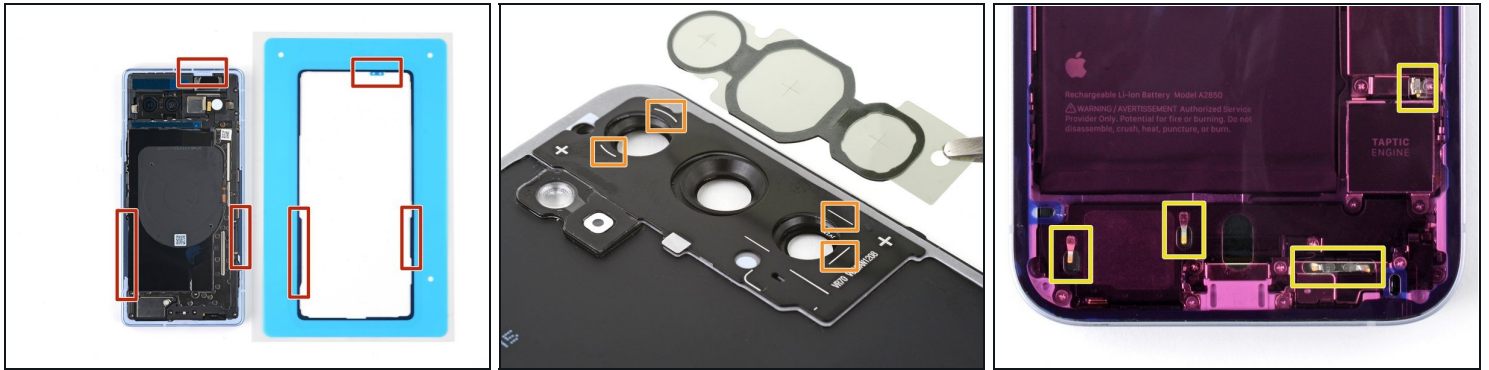


- ① Le strisce adesive tagliate su misura sono sagomate in modo da poter essere installate su un dispositivo solo in un modo. Quando orienti il tuo adesivo, cerca intagli o segni distinti che suggeriscano come posizionare l'adesivo:
  - Intagli per i componenti o linguette di estrazione nel telaio
  - Segni di allineamento che delimitano la posizione desiderata
  - Fori per contatti a molla o fotocamere.
- ① La maggior parte delle strisce adesive avrà una pellicola neutra/chiera che copre un lato e una pellicola colorata che copre l'altro. **Inizierai staccando la pellicola neutra/chiera e applicando l'adesivo esposto sulla superficie corrispondente.**
- ① Ad esempio, se il rivestimento adesivo trasparente della parte posteriore è rivolto verso la struttura del telefono, attaccherai prima la striscia adesiva alla struttura. Se il rivestimento trasparente è rivolto verso il retro, attaccherai la striscia al retro per primo.
- ① Se l'adesivo è diviso in pezzi, abbina ogni pezzo al dispositivo in base ai suoi contorni e [posizionali accanto al dispositivo.](#)
- ① Per semplificare il processo di rimozione dei liner senza perdere l'allineamento, è possibile allineare la striscia alla sua posizione prevista sul dispositivo, quindi [fissare un lato con nastro adesivo per tenerlo in posizione.](#)

#### Passo 4 — Rimuovi i rivestimenti dell'adesivo



- Una volta che hai una buona idea di come l'adesivo si posiziona sulla superficie, rimuovi il rivestimento non colorato.
- ① Se stai applicando un adesivo per il retro o lo schermo e presenta del materiale extra al centro, potrebbe essere necessario rimuoverlo prima di applicare l'adesivo.
- Rimuovi con attenzione la parte centrale sia dello strato bianco (carta) sia di quello nero (adesivo), [cominciando con il ritaglio a forma di U \(se presente\)](#).
- Rimuovi e butta via il rivestimento di carta che rimane, scoprendo l'adesivo sottostante.


## Passo 5 — Applica gli adesivi

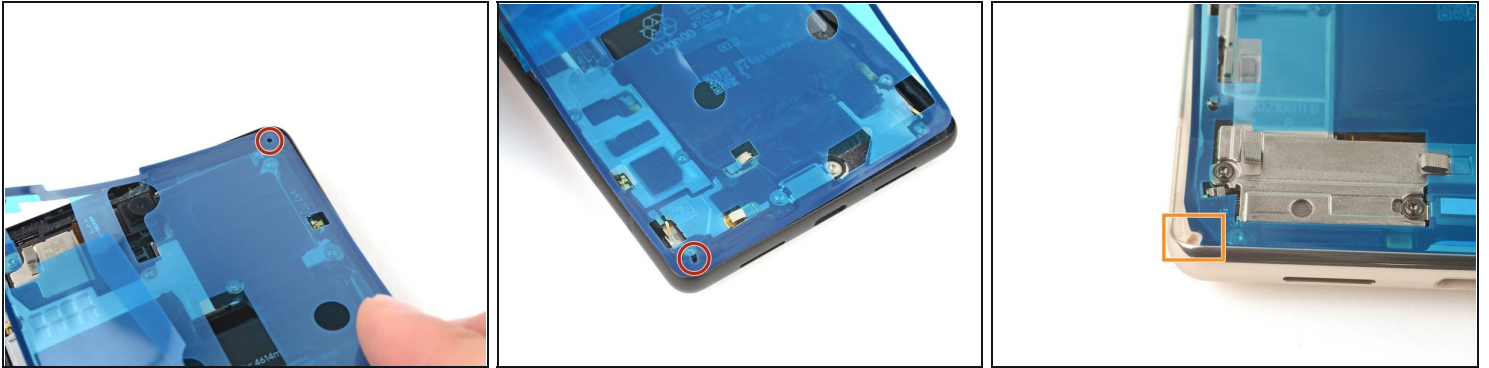

⚠ Sii molto attento durante l'allineamento dell'adesivo! L'adesivo è molto appiccicoso e si deforma facilmente. Una volta che tocca una superficie, non è possibile riposizionarlo: probabilmente sarà necessario ricominciare con una nuova striscia.


- Mentre posizioni l'adesivo, cerca fori di allineamento che si allineino con fori fisici nel telaio del tuo dispositivo.
- Alcuni adesivi presentano intagli particolari agli angoli che riflettono fori o caratteristiche nel telaio.

## Passo 6

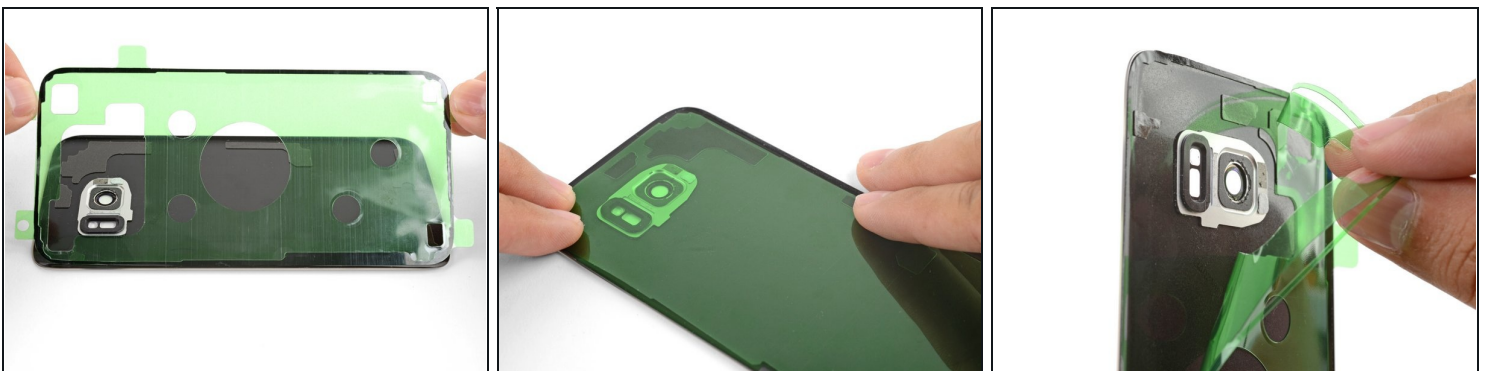

- Mantieni l'adesivo scoperto tenendolo dalle sue linguette e allinea con attenzione uno dei lati lunghi dell'adesivo con il bordo della cover posteriore.
- Posiziona l'adesivo sulla superficie e premi fermamente sulla superficie con le dita.
- Rimuovi il rivestimento colorato dall'adesivo per esporre l'altra faccia adesiva.

## Passo 7

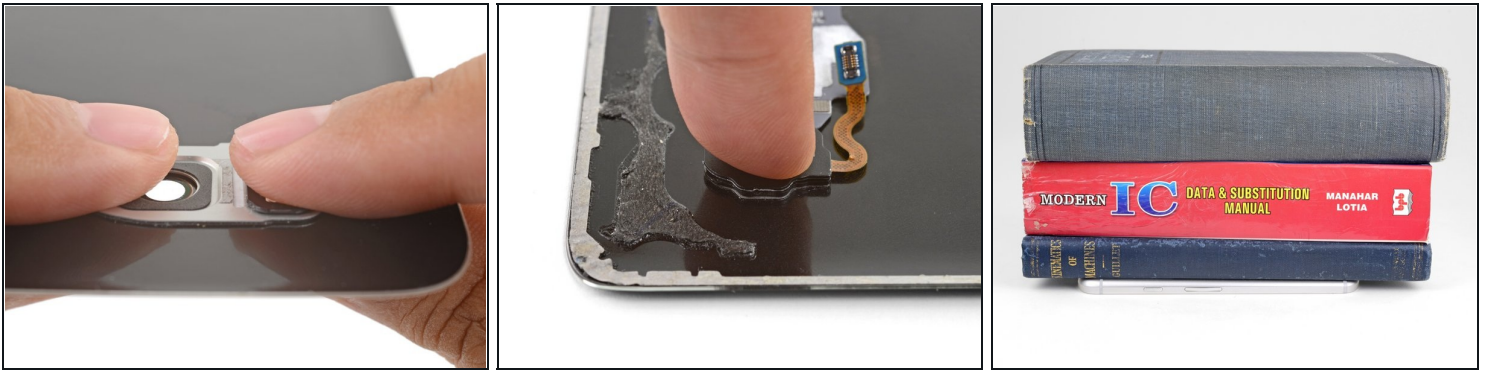


- Tieni saldamente il pezzo sul tuo dispositivo per 20-30 secondi.

## Passo 8 — Rafforza ulteriormente il legame adesivo.



- ① Una volta installato il pezzo o chiuso il dispositivo, puoi rafforzare il legame riscaldando l'adesivo.
- ① Gli adesivi morbidi, che solitamente sono disordinati e difficili da pulire, traggono beneficio da un nuovo riscaldamento.
- ① Adesivi più duri che assomigliano al nastro adesivo potrebbero non trarre altrettanti benefici, ma il calore può aiutare l'adesivo a riempire eventuali fessure.
- Usa un [asciugacapelli](#), un [iOpener](#) o una [pistola termica](#) per riscaldare leggermente la parte o il dispositivo chiuso nelle aree in cui è stato applicato il nuovo adesivo.

## Passo 9

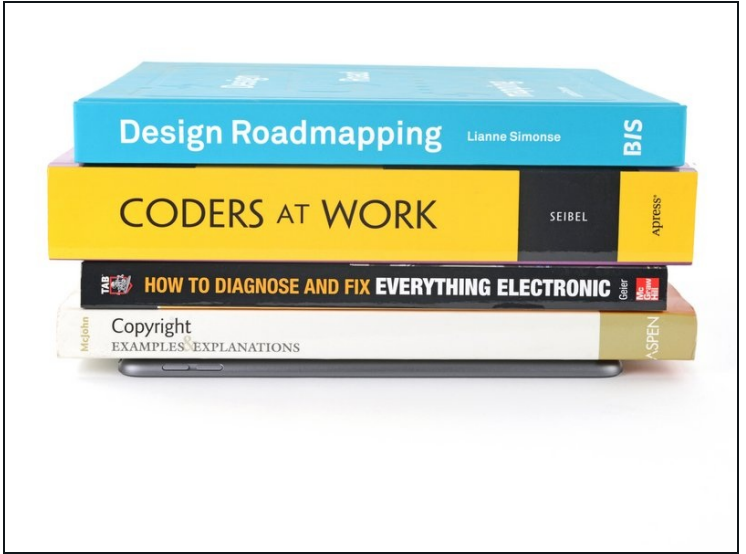

- ① Segui i passaggi rimanenti se stai attaccando un nuovo schermo o una cover posteriore.
- ① Se il tuo dispositivo ha una superficie irregolare (spesso una protuberanza della fotocamera), **passa al passaggio successivo.**
- Posiziona il tuo dispositivo su una superficie piana e impila oggetti pesanti su di esso. Più libri di grandi dimensioni funzionano bene.
- Mantieni gli oggetti impilati sul tuo dispositivo per almeno qualche ora per consentire all'adesivo di stabilizzarsi e legarsi. Idealmente, lasciali in posizione durante la notte.

## **Passo 10 — Per cover posteriori irregolari:**




- ① La maggior parte degli smartphone e dei tablet moderni ha sporgenze evidenti intorno alle fotocamere. Se stai fissando uno schermo o un coperchio posteriore nuovo, devi tener conto di queste superfici irregolari.
- ① Gli step successivi mostrano tre modi per applicare una pressione uniforme sull'intero dispositivo.

## Passo 11



- Se il tuo dispositivo è arrivato in una scatola con ritagli per le protuberanze del retro, usala per posizionare il dispositivo in piano.
- Posiziona il dispositivo nella scatola in modo che sia sottoposto a una pressione uniforme su tutto il retro.
- Impila oggetti pesanti sul dispositivo e lasciali per almeno alcune ore per permettere all'adesivo di stabilizzarsi. Idealmente, lasciali durante la notte.

## Passo 12

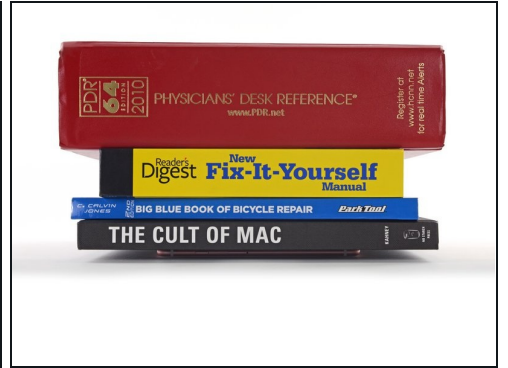

- ① Alternativamente, puoi impilare piccoli oggetti intorno alla parte posteriore per livellare l'altezza delle fotocamere.
- Disponi strisce di nastro intorno al perimetro del tuo dispositivo per proteggerlo dai graffi.
  - Impila monete o oggetti simili intorno al perimetro in modo che siano approssimativamente alla stessa altezza delle protuberanze nel retro.
  - Posiziona oggetti pesanti, come diversi libri, sopra le monete e lasciali per alcune ore. Non utilizzare libri di valore, poiché le monete potrebbero lasciare un'impronta.

## Passo 13 — Usa morsetti a vite per schermi



- Infine, [i morsetti a vite per schermi](#) sono un ottimo modo per fissare schermi e coperture posteriori. Segui [questa guida](#) per usarli sul tuo dispositivo.

---

Se attaccato in modo adeguato, l'adesivo dovrebbe fare il suo lavoro in modo affidabile e durare a lungo.

La riparazione potrebbe non ristabilire la resistenza all'acqua del dispositivo. Fai attenzione a non esporre il tuo dispositivo a liquidi.