

Sostituzione della scocca anteriore PSP 2000

Vernice graffiata? Stai personalizzando? Cambia...

Scritto Da: pepe32290



INTRODUZIONE

Vernice graffiata? Stai personalizzando? Cambia l'assemblaggio della tua cover frontale!

STRUMENTI:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)

COMPONENTI:

[Sony PSP 2000 Front Case](#) (1)
[Sony PSP 2000/300x Trigger Button Brackets](#) (1)

Passo 1 — Batteria



- Posiziona la PSP a faccia in giù, in modo che il lettore UMD sia rivolto verso l'alto.
- Trova lo sportellino della batteria e aprilo.
- Rimuovi la batteria dall'interno.


Passo 2 — Scocca anteriore



⚠ Questa procedura richiede la rimozione del sigillo di garanzia. **La rimozione del sigillo annullerà la garanzia.** Secondo la FTC, rimuovere questo sigillo non annullerà la tua garanzia.

- Trova l'adesivo nel vano batteria etichettato: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
- Rimuovi l'adesivo utilizzando gli strumenti di apertura PSP.
- ⓘ Sotto l'adesivo c'è una vite Phillips da 5 mm necessaria nel prossimo passaggio.

Passo 3

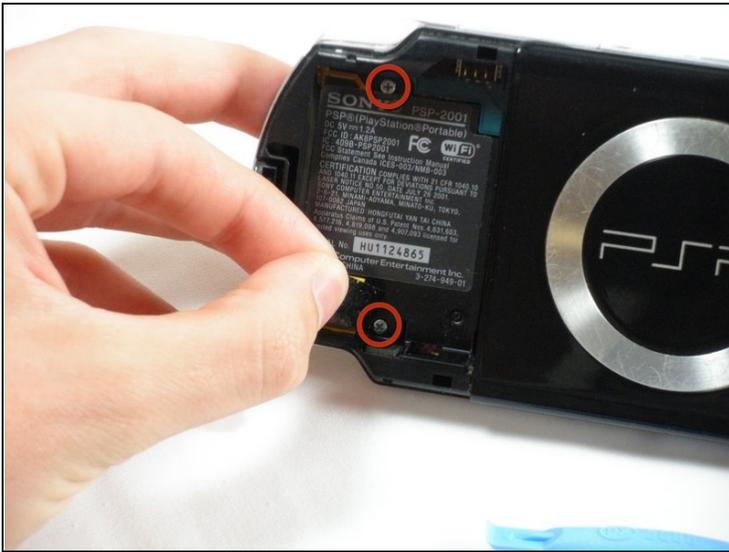

- Rimuovi quattro viti Phillips da 5 mm dalla custodia.
- ① Se le viti rimangono attaccate alla custodia, puoi utilizzare un cacciavite magnetizzato per tirarle fuori.

Passo 4



● Rimuovi le seguenti viti intorno al bordo:

- Due viti Phillips da 4 mm
- Una vite Phillips da 5 mm

☑ Le due viti più corte da 4 mm si trovano nella parte superiore della PSP; la vite più lunga da 5 mm si trova nella parte inferiore.

Passo 5



- Solleva delicatamente il bordo anteriore dalla custodia usando uno strumento di apertura PSP.
- Inizia sul lato destro del bordo della PSP e lavora attentamente lo strumento intorno al lato.
- ⓘ Se vuoi pulire i pulsanti di controllo o il D-pad, puoi facilmente rimuoverli una volta che la facciata è stata rimossa e pulirli.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.