



Sostituzione scheda SIM iPhone 11

Espelli il vassoio della scheda SIM per sostituire la scheda SIM del tuo iPhone 11.

Scritto Da: Jeff Suovanen



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire la scheda SIM di un iPhone 11. Questa guida riguarda la sola scheda SIM fisica; la SIM integrata (eSIM) non può essere rimossa.



STRUMENTI:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 11 Dual SIM Card Tray](#) (1)

Passo 1 — Espelli il vassoio SIM

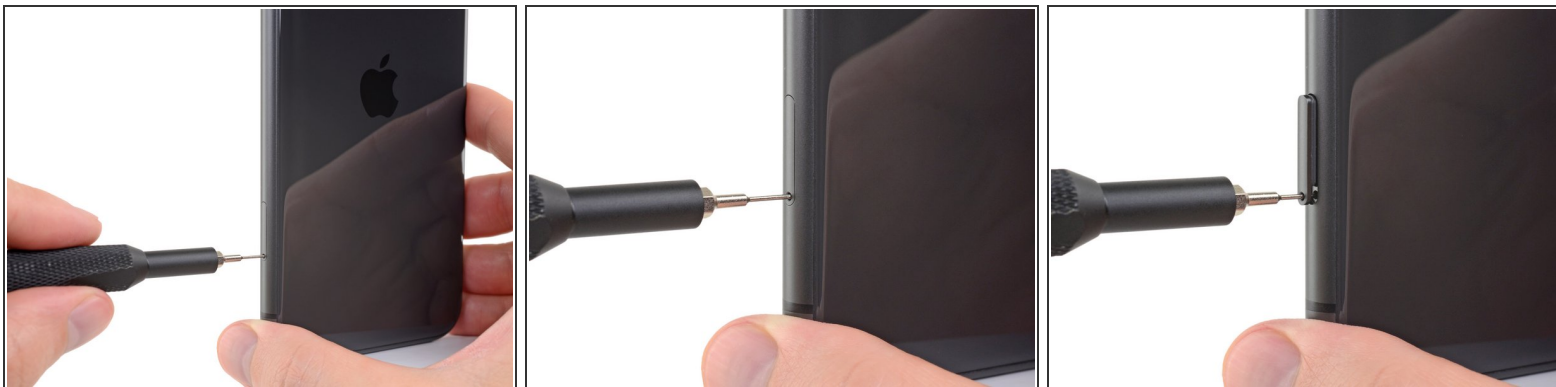

- Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM posizionato sul bordo dell'iPhone vicino al pulsante laterale.
- Premi con decisione per espellere il vassoio.

Passo 2 — Rimuovi il vassoio SIM



- Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.

 La scheda SIM può facilmente cadere dal vassoio.

 Quando inserisci di nuovo la scheda SIM, assicurati che sia correttamente orientata rispetto al vassoio.

 Una sottile guarnizione di gomma attorno al vassoio della scheda SIM protegge dall'intrusione di acqua e polvere. Se questa guarnizione è danneggiata o manca, sostituiscila per proteggere i componenti interni del tuo iPhone.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.