



Sostituzione scheda SIM iPhone 11 Pro

Espelli il carrello della SIM per sostituire la scheda SIM nel tuo iPhone 11 Pro.

Scritto Da: Jeff Suovanen



INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere o sostituire la scheda SIM nel tuo iPhone 11 Pro. Questa guida è solo per la scheda SIM fisica: la eSIM è integrata nel telefono e non può essere rimossa.



STRUMENTI:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 11 Pro/11 Pro Max Single SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone 11 Pro/11 Pro Max Dual SIM Card Tray](#) (1)

Passo 1 — Espelli il carrello della SIM

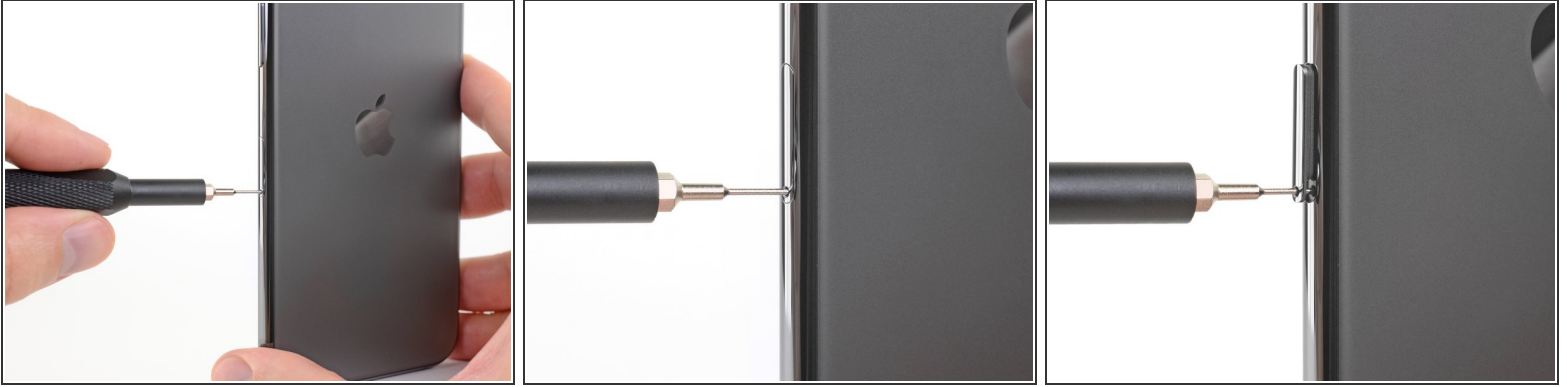

- Infila uno strumento per l'eiezione della SIM o una graffetta nel piccolo foro nel carrello della SIM, posizionato vicino ai tasti laterali sul bordo dell'iPhone.
- Premi con decisione per espellere il carrello.

Passo 2 — Rimuovi il carrello della SIM



- Rimuovi il carrello della SIM dall'iPhone.
 - ❗ La scheda SIM cadrà facilmente dal carrello.

- ☑ Quando reinserisci la scheda SIM, assicurati che sia posizionata correttamente nel carrello.
- ☑ Una sottile guarnizione in gomma attorno al carrello della SIM fornisce la protezione contro l'acqua e la polvere. Se questa guarnizione è danneggiata o mancante, sostituisci l'intero carrello della SIM per proteggere le componenti interne del tuo iPhone.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Questo documento Ã stato generato su 2021-12-12 05:53:31 PM (MST).

