



Sostituzione viti pentalobe iPhone 11 Pro

Rimuovi o sostituisci le due viti pentalobe che bloccano lo schermo del tuo iPhone 11 Pro.

Scritto Da: Jeff Suovanen



INTRODUZIONE


Usa questa guida per rimuovere o sostituire le due viti pentalobate che bloccano lo schermo del tuo iPhone 11 Pro. Queste sono le uniche due viti poste all'esterno del tuo iPhone. Usano una testa a cinque intagli esclusiva di Apple e quindi richiedono lo specifico cacciavite pentalobe P2.



STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Passo 1 — Rimuovi le viti pentalobe

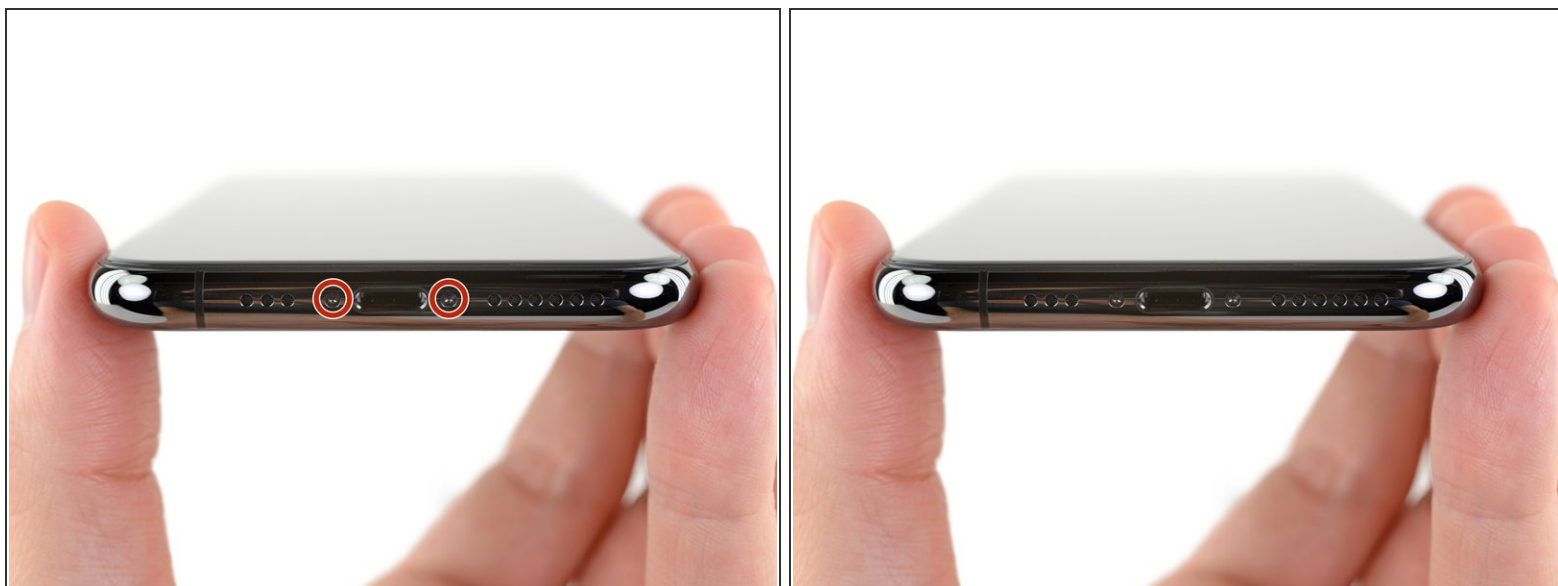

⚠ Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone al di sotto del 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se accidentalmente perforata.

- Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a disassemblarlo.
- Rimuovi le due viti pentalobe lunghe 6,7 mm dal bordo inferiore del tuo iPhone.
- ⓘ L'apertura dello schermo dell'iPhone comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Assicurati di avere guarnizioni sostitutive prima di continuare con la guida: altrimenti, se hai intenzione di rimontare l'iPhone senza sostituire le guarnizioni, dovrai cercare di evitare l'esposizione a liquidi.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.