




Sostituzione scheda madre iPhone 11 Pro

Scritto Da: Arty

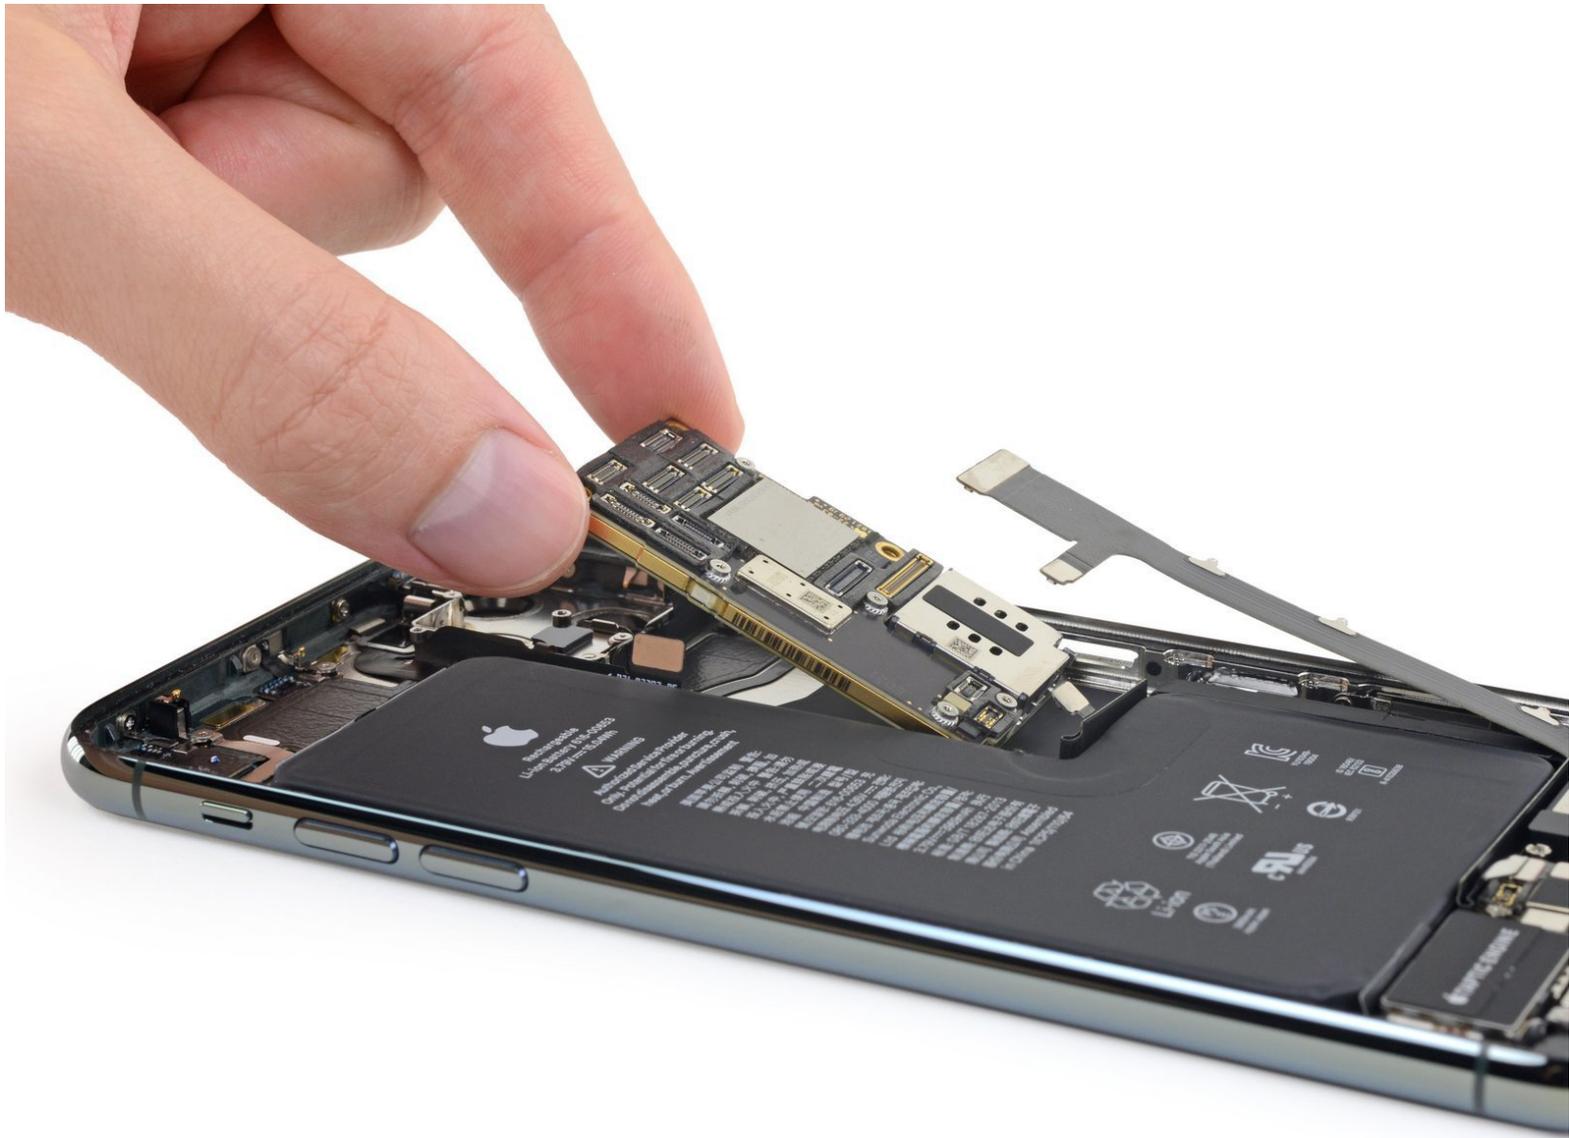

INTRODUZIONE

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=eiXQdcjsDiE>]

Come rimuovere e sostituire la scheda madre su un iPhone 11 Pro.

Nota: Ogni Scheda madre e Face ID + sensore di prossimità sono accoppiati di fabbrica con l'iPhone, quindi sostituire la scheda madre disabiliterà il Face ID *a meno che* non sostituiate anche il modulo Face ID + sensore di prossimità accoppiati con la nuova scheda madre che state sostituendo.

STRUMENTI:

- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
- [Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)

Per riassemblare il tuo dispositivo segui queste istruzioni in ordine inverso.