



Procedura di apertura Google Pixel 3 XL

Questa è solo una guida prerequisita! Questa...

Scritto Da: Arthur Shi



INTRODUZIONE

Questa è solo una guida prerequisita! Questa guida è parte di un'altra procedura e non è pensata per essere usata da sola.

Questa guida ti mostra come rimuovere e sostituire il pannello posteriore in vetro del tuo Pixel 3 XL.

STRUMENTI:

[iOpener](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[Tweezers](#) (1)

COMPONENTI:

[Google Pixel 3 XL Back Cover Adhesive - Genuine](#) (1)

Passo 1 — Scalda il bordo del pannello posteriore



- [Scalda un iOpener](#) e applicalo sul bordo destro del pannello posteriore per un minuto.
- ⓘ Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna possono essere danneggiati da un eccesso di calore.
- Mentre aspetti, prendi nota delle aree seguenti del pannello posteriore:
 - Adesivo tenace: ci sono aree di adesivo molto estese vicino alla parte inferiore del telefono.
 - Sensore cavo impronte digitali: stai attento a non tagliare il cavo mentre fai leva.

Passo 2 — Crea una fessura sotto il pannello posteriore



- Applica una ventosa al lato riscaldato del pannello posteriore, il più vicino possibile al bordo.
- Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
 - A seconda dell'età del tuo telefono, può essere richiesta una forza notevole. Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore e riprova.
- Inserisci un plettro di apertura nella fessura.

Passo 3 — Taglia l'adesivo del lato destro



- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo.
- Quando si raffredda, l'adesivo si indurisce e diventa difficile da tagliare.
- Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo il bordo, lascia un plettro di apertura nella giunzione per impedire che la colla possa riattaccarsi.

Passo 4 — Scalda il bordo inferiore del pannello



- Applica un iOpener riscaldato sulla parte bassa del pannello posteriore per un minuto.

Passo 5 — Taglia l'adesivo nella parte inferiore



- Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo attorno all'angolo inferiore destro e continua lungo il bordo inferiore del telefono
- ① Lavora lentamente mentre tagli l'adesivo attorno all'angolo per evitare che il pannello possa rompersi. Se diventa difficile tagliare la colla, applica nuovamente del calore.
- Lascia un plettro nel bordo per impedire che la colla possa riattaccarsi.

Passo 6 — Taglia lungo i bordi rimanenti



- Continua le operazioni di riscaldamento e taglio lungo i bordi rimanenti del telefono.
- Fai attenzione mentre tagli lungo il bordo sinistro del telefono. Se il plettro sembra bloccarsi vicino alla parte superiore, potresti aver incontrato il sensore impronte digitali. Tira lievemente in fuori il plettro e riprova a passare.
- Accertati di aver tagliato bene le parti dove l'adesivo è più spesso, vicino ai bordi inferiore e destro del telefono.

Passo 7 — Taglia l'adesivo rimanente




- Solleva con delicatezza il bordo destro del pannello inferiore.
- Usa un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto attaccato lungo i bordi.

Passo 8 — Apri a libro il pannello posteriore




- Solleva il bordo destro del pannello posteriore e ruotalo finché non si dispone sul lato sinistro del telefono, come se fosse un libro aperto.
- ⓘ Evita tensioni sul cavo del sensore impronte digitali e stai attento che non si impigli.
- ☑ In fase di rimontaggio, questo è un buon momento per provare ad accendere il telefono e collaudare tutte le funzioni prima di sigillarlo nuovamente. Quindi ricordati di staccare completamente l'alimentazione prima di continuare a lavorare.
- ☑ In fase di rimontaggio, [segui questa guida](#) per installare adesivo pretagliato e incollare nuovamente il pannello posteriore.

Passo 9 — Rimuovi il nastro del sensore impronte digitali

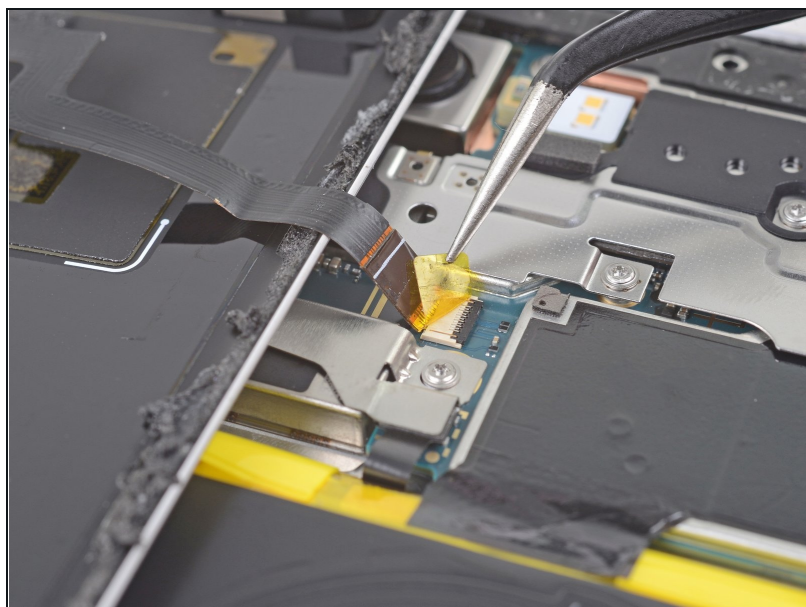

- Usa con delicatezza delle pinzette per staccare il nastro giallo disposto sul connettore del sensore impronte digitali.

Passo 10 — Scollega il sensore impronte digitali

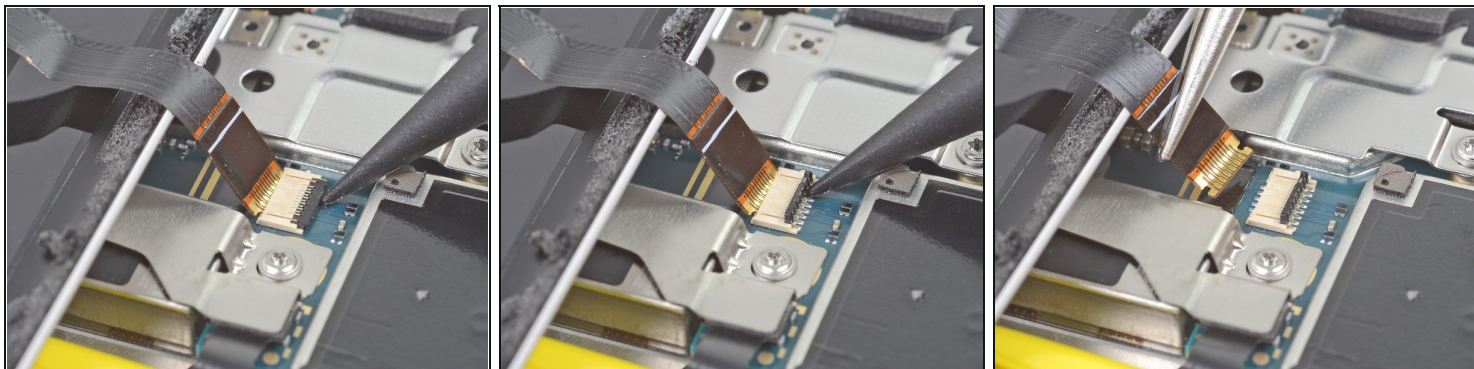

- Usa l'estremità a punta di uno spudger per sganciare l'aletta di bloccaggio nera dello zoccolo ZIF del sensore impronte digitali.
- Afferra la linguetta del cavo con delle pinzette o le dita ed estrai delicatamente il cavo flessibile dallo zoccolo.
 - ❗ Per evitare cortocircuiti, stai attento non toccare con le pinzette i contatti metallici sul cavo flessibile.

Passo 11 — Rimuovi il pannello posteriore



- Rimuovi il pannello posteriore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.