



Interruttore di luminosità Nintendo Game Boy Advance SP

L'interruttore di luminosità è un pulsante...

Scritto Da: DJ Pantone



INTRODUZIONE

L'interruttore di luminosità è un pulsante circolare con un simbolo di un sole inciso. L'interruttore è situato nella parte superiore del pannello dei pulsanti.

STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Tri-point Y00 Screwdriver (1)

COMPONENTI:

Nintendo Game Boy Advance SP
Brightness Button (1)

Passo 1 — Batteria



- Utilizzare un comune cacciavite a croce Phillips #00 per allentare la vite da 4 mm che mantiene il coperchio della batteria collegato al dispositivo.

Passo 2



- Solleva il coperchio della batteria e rimuovilo dal dispositivo.
- ⓘ La vite rimarrà attaccata al coperchio della batteria per scelta progettuale di Nintendo.

Passo 3




- Usa le dita o uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la batteria dal dispositivo.
- ⚠ **Attenzione:** Stai attento mentre maneggi la batteria. Se ti sembra che si stia gonfiando o che sia danneggiata, considera che potrebbe prendere fuoco.

Passo 4 — Scocca posteriore




- Rimuovi le quattro viti da 6,5 mm dagli angoli usando un cacciavite a tre punte Y00.
- Rimuovi le due viti da 4,6 mm disposte centralmente in alto e centralmente in basso sul tuo dispositivo usando un cacciavite a tre punte Y00.

Passo 5

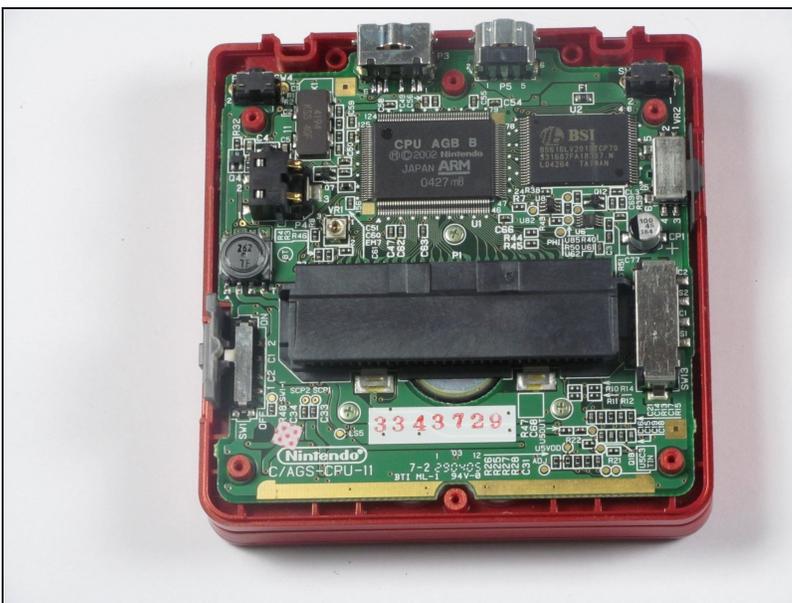

- Alza la scocca posteriore dal tuo dispositivo.
- ⚠ **Danno potenziale per il dispositivo: questi componenti interni sono vulnerabili all'elettricità statica. Stai attento quando li maneggi nei prossimi passi per evitare di danneggiare il dispositivo.**
- Fai attenzione all'interruttore di alimentazione che potrebbe cadere quando rimuovi la scocca posteriore.

Passo 6 — Scheda madre

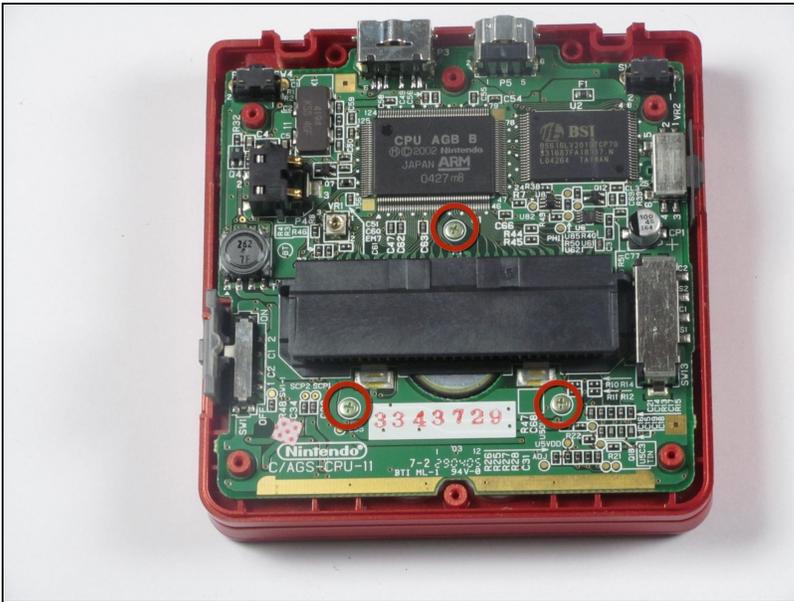


- Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovere le tre viti lunghe 4 mm che trattengono la scheda madre sul pannello dei pulsanti.

Passo 7




- ⚠ Fai attenzione a non strappare il cavo a nastro collegato allo schermo. Se lo strappi, i giochi non appariranno sullo schermo del dispositivo!
- Capovolgi la scheda madre e appoggiala sull'altra metà del dispositivo, in modo che la parte posteriore dei pulsanti sia visibile come si vede nell'immagine.

Passo 8 — Interruttore di luminosità

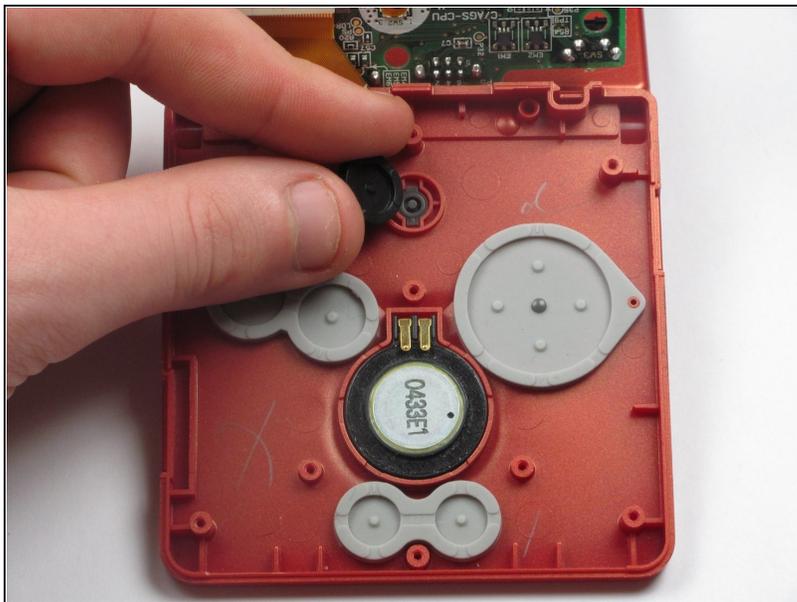

- Con le dita, solleva il trackpad dall'interruttore della luminosità.
- ⓘ Mantieni pulito il trackpad. Un trackpad sporco o polveroso fa sì che l'interruttore di luminosità non funzioni quando lo premi.

Passo 9

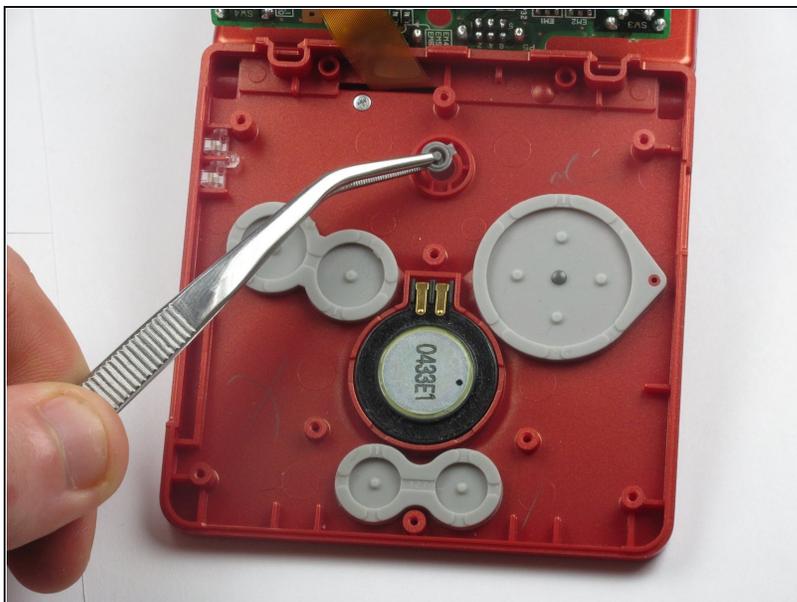

- Usando le pinzette, solleva l'interruttore della luminosità dal Game boy Advance SP.

Per riassemble il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.