


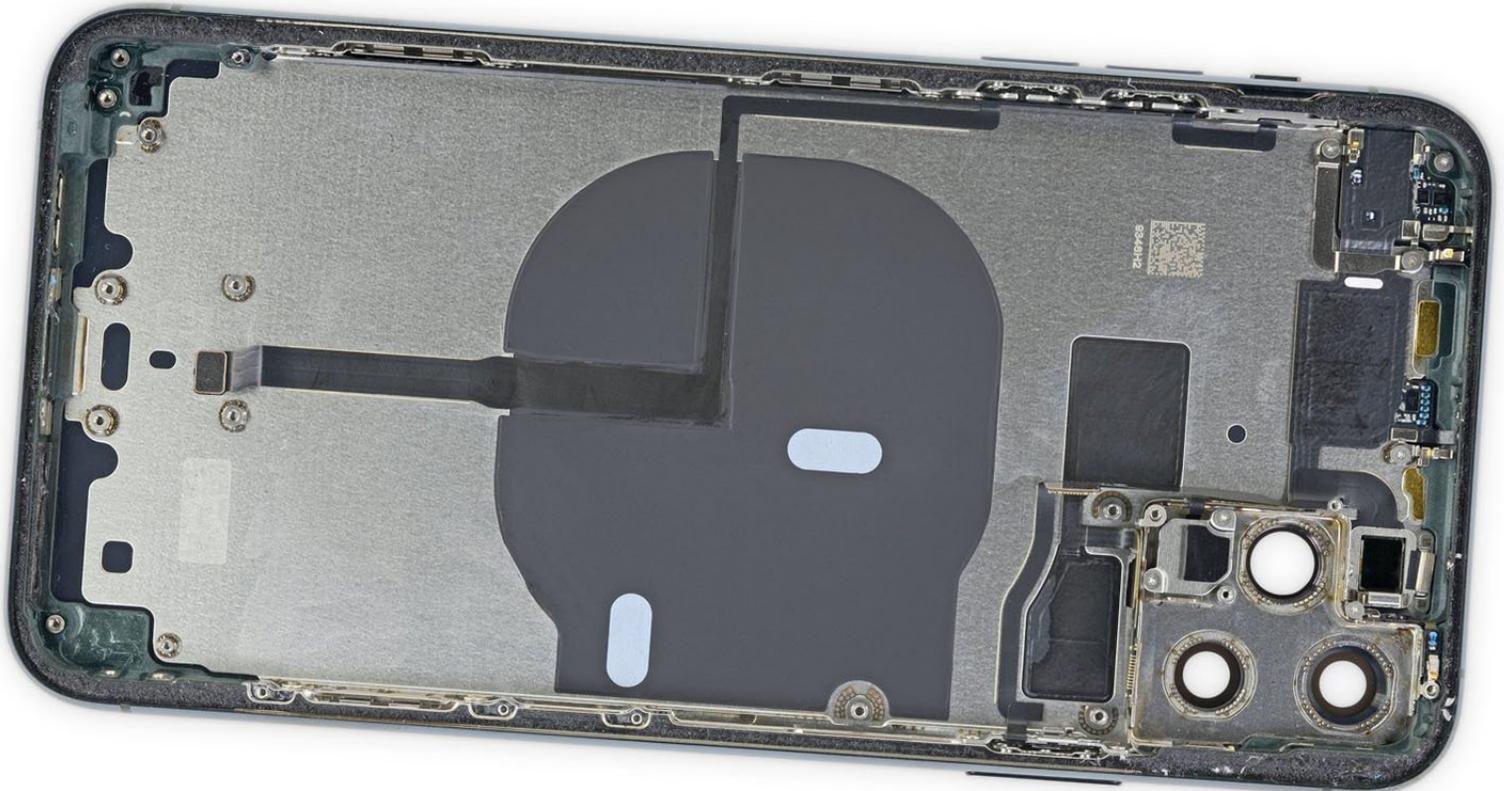

Sostituzione Scocca Posteriore iPhone 11 Pro

Questa guida ti mostra come rimuovere altoparlante, cavi, taptic engine, batteria, scheda logica e le coperture dei pulsanti su un iPhone 11 Pro.

Scritto Da: Arty



INTRODUZIONE

[video: https://www.youtube.com/watch?v=dYuDcT_et_8]

Usa questa guida per rimuovere tutti i componenti dalla scocca posteriore del tuo iPhone 11 Pro. Questa guida ti mostra come rimuovere altoparlante, cavi, taptic engine, batteria, scheda logica e le coperture dei pulsanti così da sostituire una scocca ammaccata o piegata.

STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
 - [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)
-

Per riassemblare il tuo dispositivo segui le istruzioni in ordine inverso.