


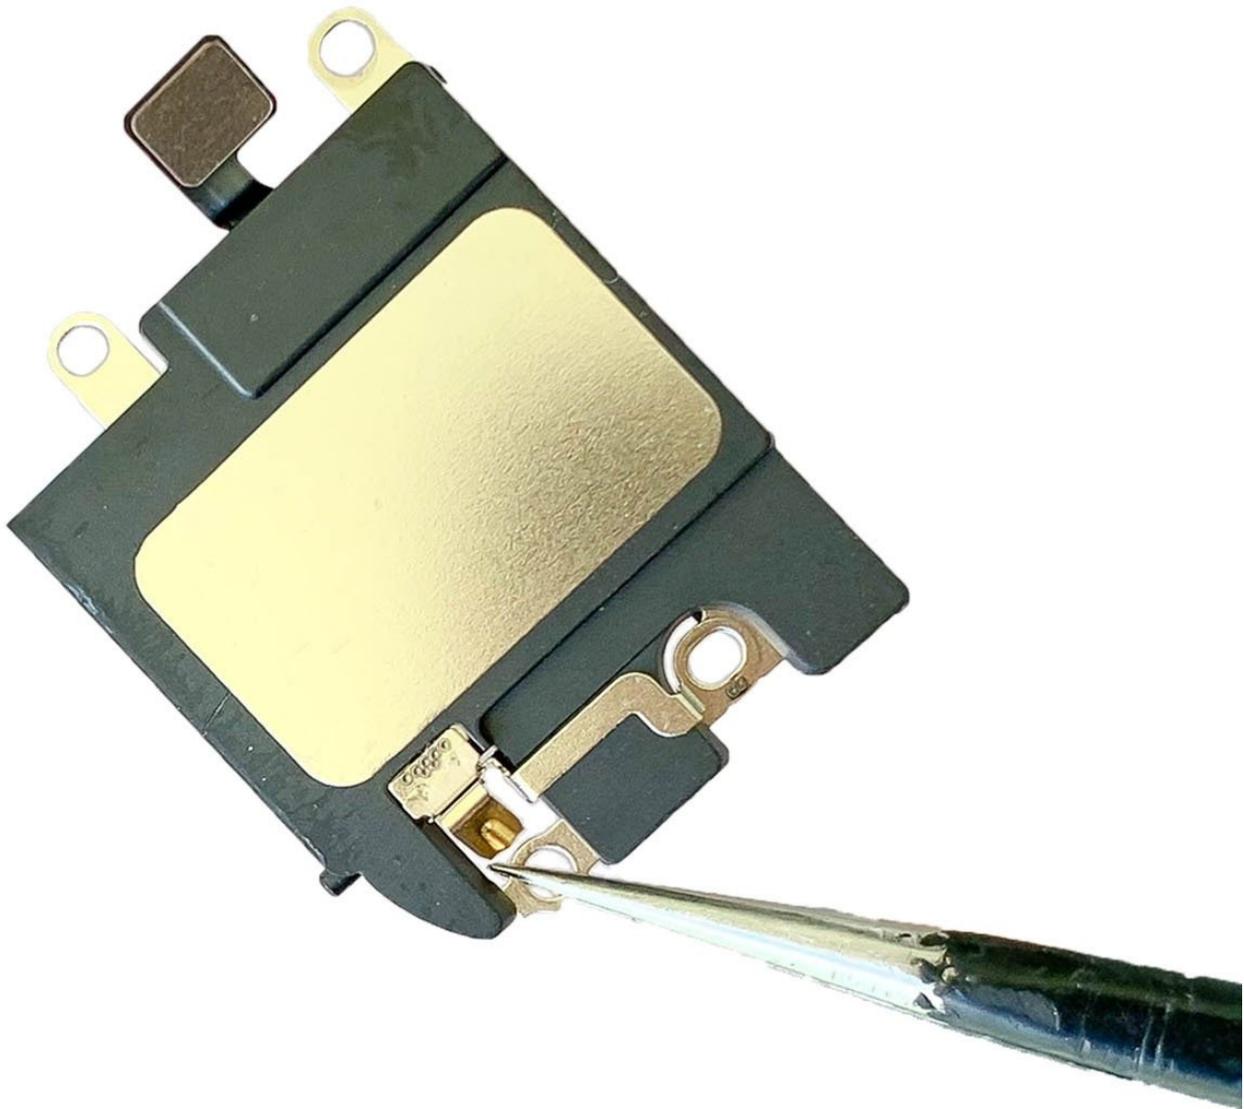

Sostituzione altoparlante inferiore iPhone 11 Pro

Usa questa guida per sostituire l'altoparlante primario nella parte inferiore dell'iPhone 11 Pro.

Scritto Da: Arty



INTRODUZIONE

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=APxtvBv9sRc>]

Usa questa guida per sostituire l'altoparlante principale nella parte inferiore dell'iPhone 11 Pro. La sostituzione all'altoparlante può risolvere problemi come la mancanza di audio oppure un suono distorto o di bassa qualità.



STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 11 Pro Loudspeaker](#) (1)

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.