


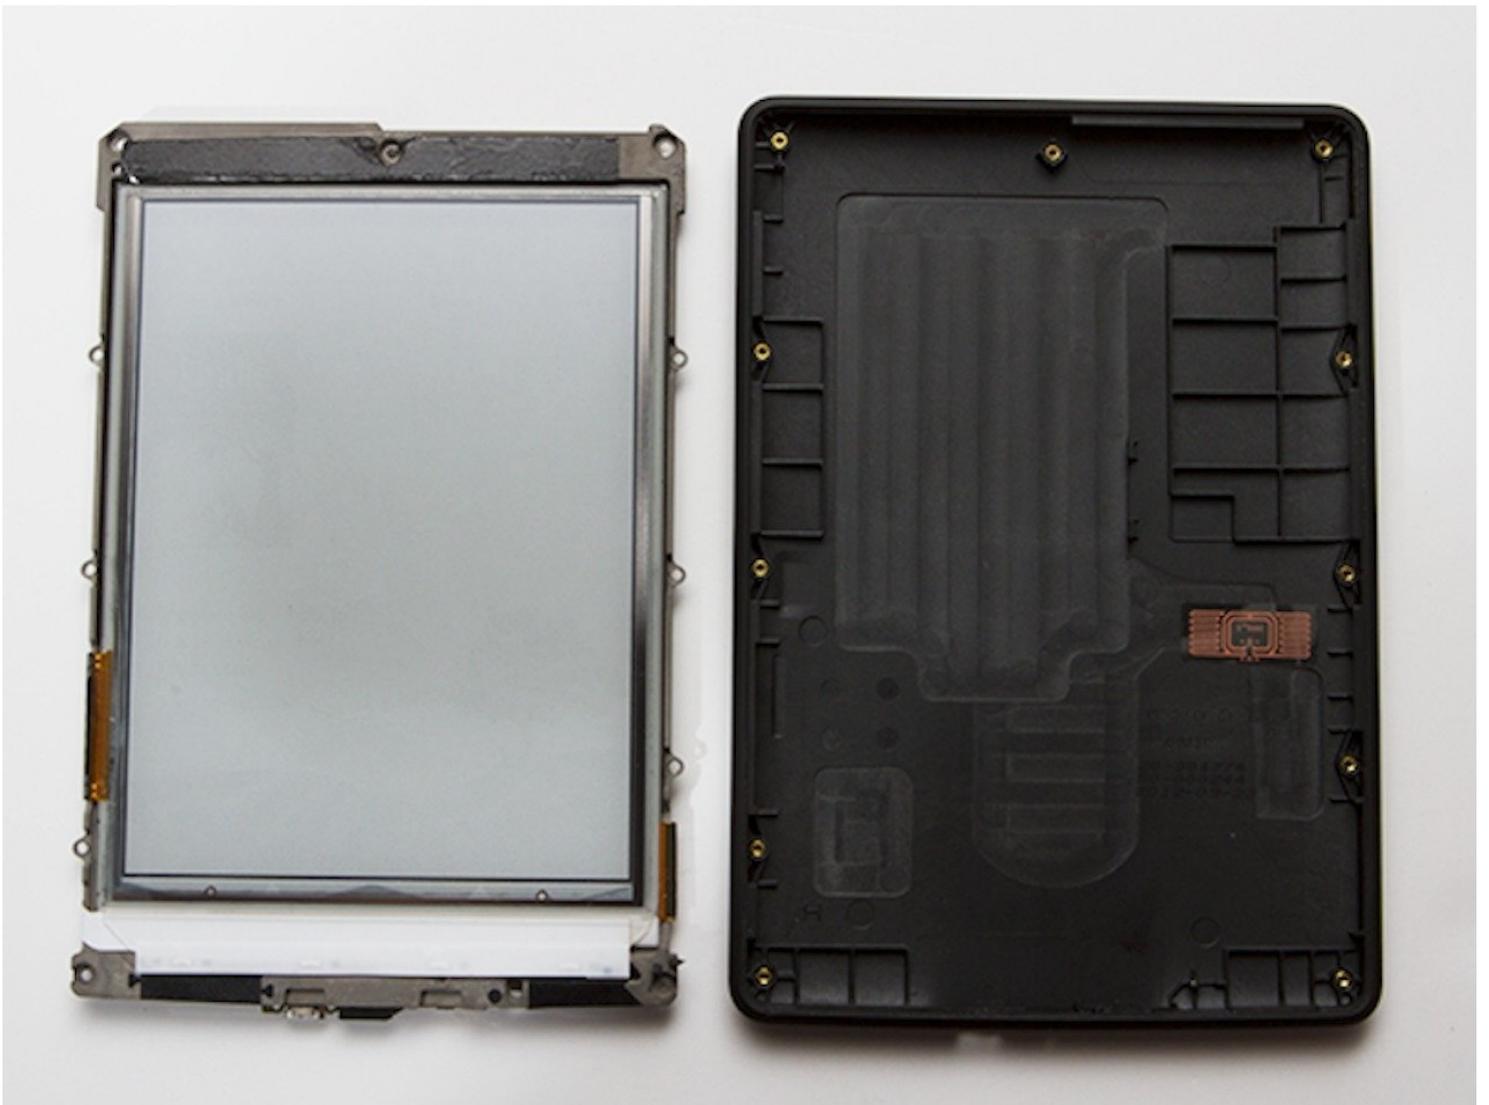

Sostituzione copertura Kindle Paperwhite 1a generazione

La copertura del tuo Kindle Paperwhite è...

Scritto Da: Anthony Nahal



INTRODUZIONE

La copertura del tuo Kindle Paperwhite è soggetta a molti danni a causa dell'utilizzo quotidiano. Sostituisci una copertura rotta o graffiata per ripristinare quella sensazione da prodotto appena acquistato.

STRUMENTI:

[Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)


Passo 1 — Copertura



- Usando uno spudger o uno strumento di apertura in plastica, separa delicatamente la cornice dallo schermo. È più semplice iniziare negli angoli e continuare lungo i bordi della cornice.


 **Non infilare lo spudger troppo a fondo sotto i bordi: potresti danneggiare facilmente lo schermo.**

Passo 2

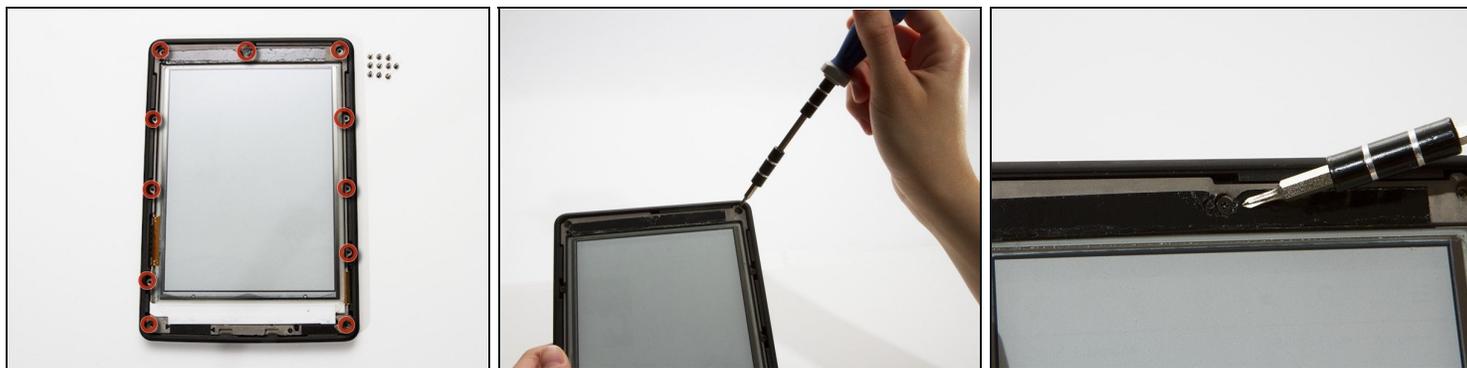

- Svita le undici viti a croce Phillips da 3,0 mm che circondano il telaio intermedio.
- ⓘ Sopra lo schermo, una striscia di nastro adesivo nero copre una vite.

Passo 3

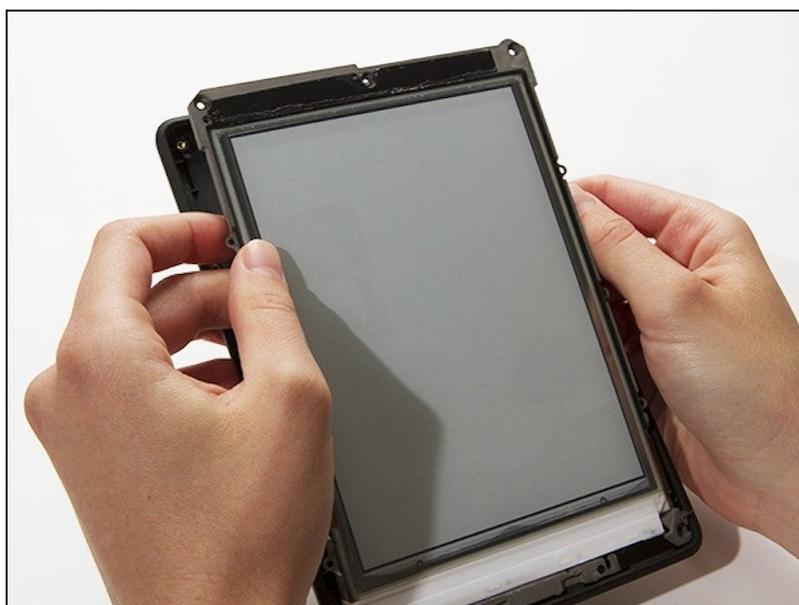

- Solleva il telaio intermedio dalla copertura.
- ⓘ Se il telaio intermedia è incastrato, fallo scorrere prima a sinistra, quindi sollevalo per rimuoverlo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.