




Sostituire il vetro posteriore di un Huawei P30 Pro

Pro

Come sostituire il vetro posteriore del tuo Huawei P30 Pro.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

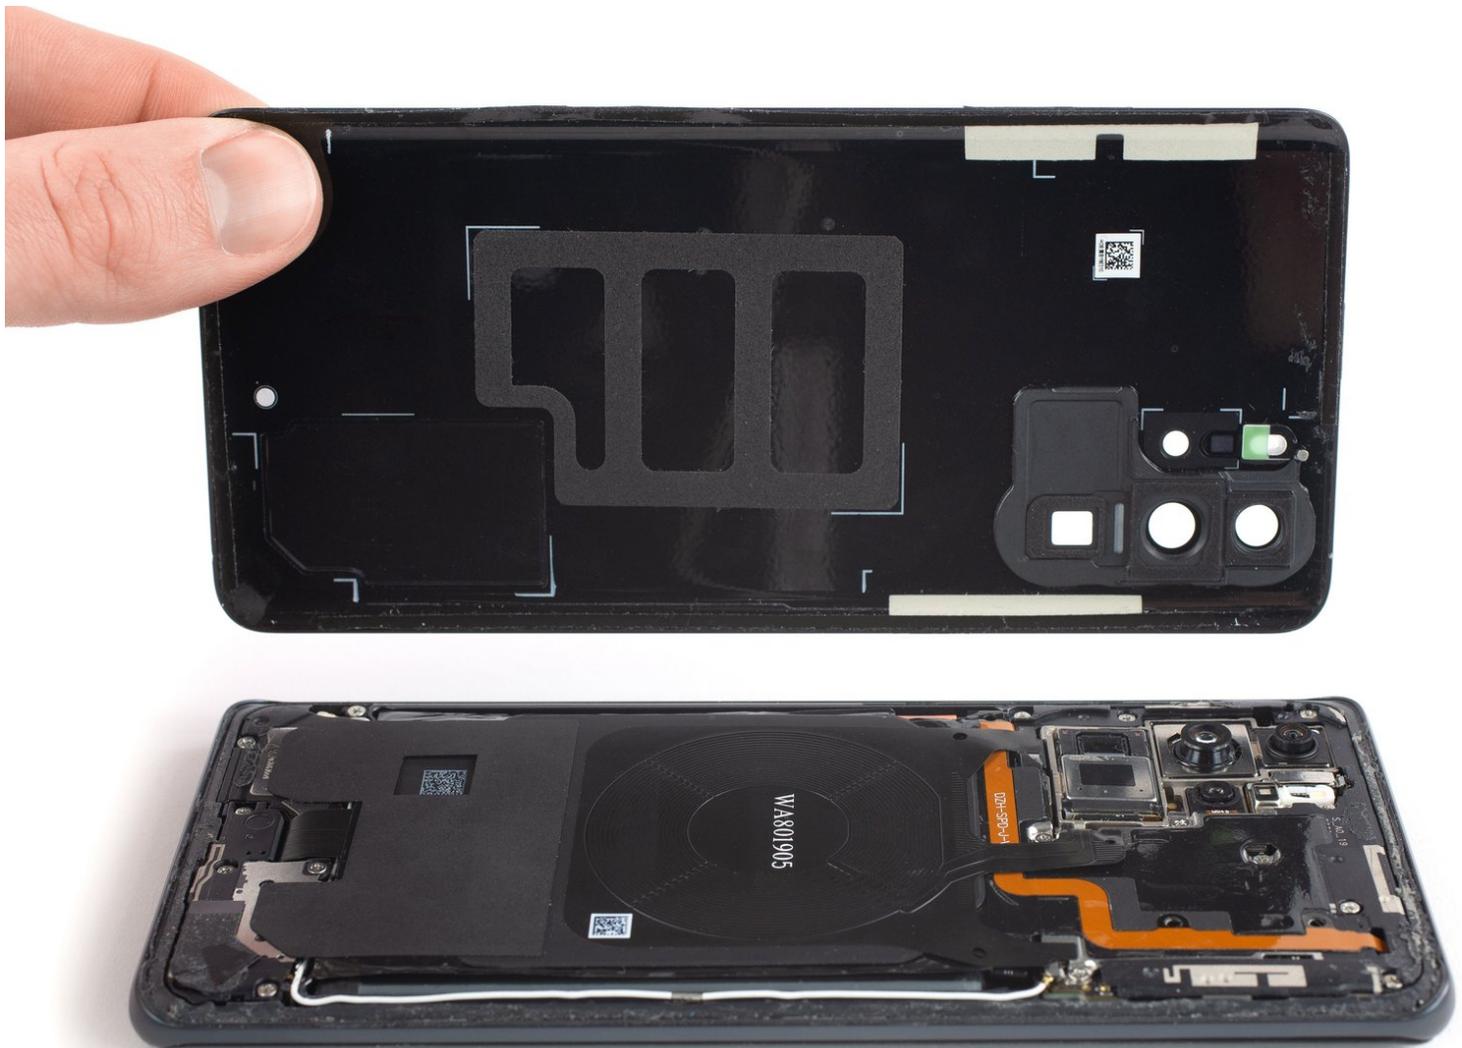

INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il vetro posteriore del tuo Huawei P30 Pro.

Aprire il Huawei P30 Pro **danneggerà il sigillo adesivo impermeabile** sul dispositivo. Se non vuoi sostituire l'adesivo impermeabile, il dispositivo **funzionerà normalmente**, ma **perderà la sua impermeabilità**.

Ti servirà un **adesivo di ricambio** per rimontare le componenti durante il riassettaggio.



STRUMENTI:

- [Suction Handle](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)



COMPONENTI:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Passo 1 — Vetro posteriore



- Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
- Appoggia un [iOpener scaldato](#) al retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Tieni l'iOpener appoggiato per almeno 2 minuti.

Passo 2



- Applica una ventosa sul fondo del vetro posteriore il più possibile vicino al bordo.
- ⓘ Se il vetro posteriore del telefono è rotto, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a [sollevarlo con del nastro adesivo tenace](#) o incollando la ventosa con della super colla (cianoacrilica).
- Solleva il vetro posteriore tirando la ventosa fino a formare una piccola fessura tra il vetro e il telaio.
- Inserisci un plettro nella fessura creatosi.
- ⓘ Se fai fatica a sollevare il vetro, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
- Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.

Passo 3

- Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo in basso a sinistra per rimuovere l'adesivo.
- Lascia i plettri in questa posizione per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.

Passo 4



- Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.

⚠ Nei prossimi passaggi, mentre passi vicino alle camere posteriori, assicurati di usare solo la punta del plettro per evitare di sporcare le lenti o danneggiare le camere.

- Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo tutto il bordo sinistro del telefono per rimuovere l'adesivo.
- Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.

Passo 5



- Se fai fatica a far scorrere il plettro, probabilmente l'adesivo si è raffreddato. [Usa ancora il tuo iOpener](#) per riscaldarlo.
- Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a sinistra.
- Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo superiore del telefono per rimuovere l'adesivo.
- Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.

Passo 6

- Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a destra del telefono.
- Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo destro del telefono per rimuovere l'adesivo restante.

Passo 7



- Solleva e rimuovi il vetro posteriore.
- Prima di applicare del nuovo adesivo e reinstallare il vetro posteriore, rimuovi qualsiasi adesivo rimanente e pulisci le parti dove dove era presente con dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine.
- ☑ Durante il riassettaggio questo è un buon momento per accendere il telefono e controllare che tutto funzioni prima di reincollare il tutto. Assicurati di spegnere il telefono di nuovo prima di procedere.
- ☑ Incolla il nuovo vetro posteriore con delle strisce adesive tagliate su misura o del nastro biadesivo. [Dopo aver riposizionato il vetro posteriore](#), fai forza sul vetro per diversi minuti per aiutare l'adesivo a fare presa, ad esempio mettendo il telefono sotto una pila pesante di libri.

Per riassemble il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni al contrario. Applica dell'adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Vai alla [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.