



Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro

6

Questa guida ti mostrerà come sostituire il piedistallo del tuo Microsoft Surface Pro 6 se si rompe o viene danneggiato.

Scritto Da: Sarah Westberg



INTRODUZIONE

Se devi sostituire il piedistallo del tuo Microsoft Surface Pro 6, questa guida ti mostrerà come fare.

Il piedistallo è la parte del tablet che gli permette di stare in piedi. Se si rompe o viene danneggiato, potresti volerlo sostituire. È possibile che il tuo piedistallo diventi instabile dopo un lungo utilizzo o se lo fai cadere. La riparazione non è difficile, e non dovrai smontare il Surface Pro 6. Dovrai solo rimuovere e sostituire il piedistallo.



STRUMENTI:


- [T3 Torx Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Apri il piedistallo



- Solleva il piedistallo per scoprire le viti della cerniera.

Passo 2 — Rimuovi le viti del piedistallo

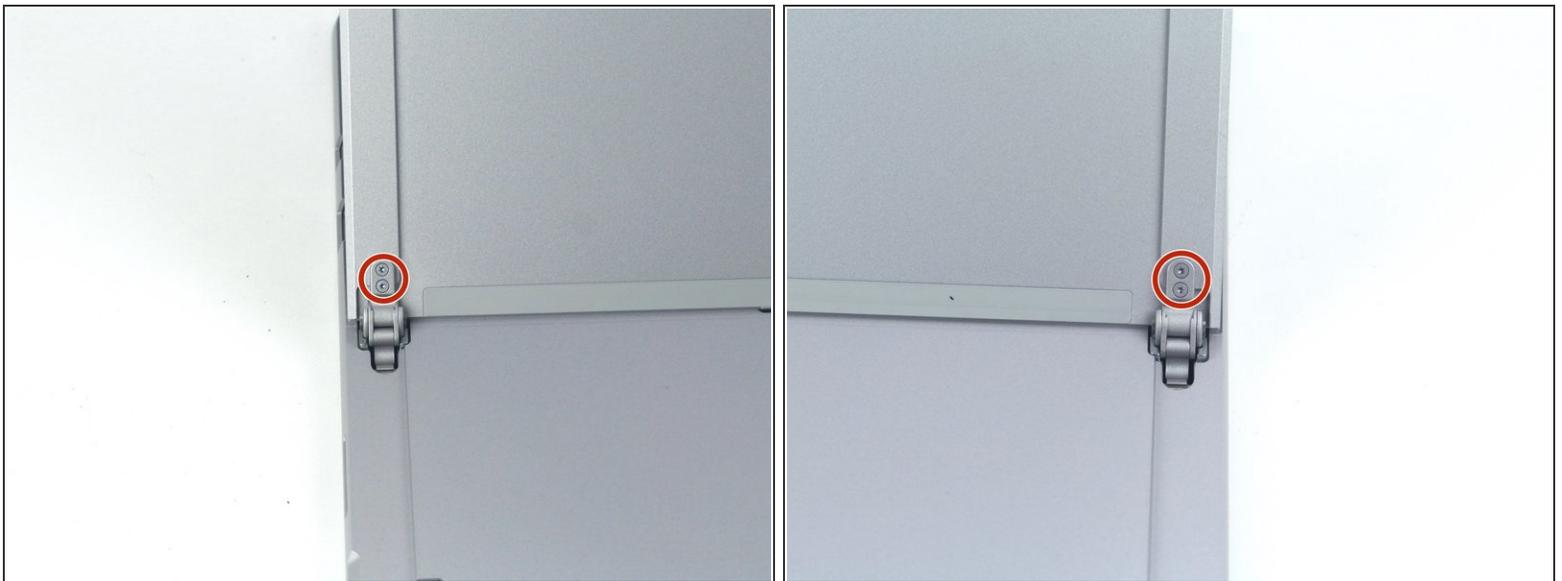

- Svita le quattro viti Torx T3 da 2,7 mm, due su ogni lato del piedistallo.

Passo 3 — Chiudi il piedistallo



- Riabbassa il piedistallo fino a chiuderlo.
- ⓘ Le cerniere sono rigide e potresti dover usare della forza per abbassarlo.

Passo 4 — Rimuovi il piedistallo



- Rimuovi il piedistallo dalla copertura posteriore.
- ⓘ Ci sono due alette adesive al centro del piedistallo che vengono rilasciate più facilmente tirandolo verso il basso dal dispositivo.
- ⚠ Assicurati di infilare le alette mentre reinstalli il nuovo piedistallo prima di riavvitare le viti.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.