



Ripara i tasti ZR e ZL incastrati della Nintendo Switch

Quando giochi con la Nintendo Switch ogni tasto...

Scritto Da: Gabriela Cruz-Pagan



INTRODUZIONE

Quando giochi con la Nintendo Switch ogni tasto ha una sua funzione specifica. Se anche solo uno dei tuoi tasti si blocca, l'esperienza sarà incompleta. Questo può essere molto irritante e sveniente, ma puoi ripararli velocemente usando un cacciavite e un paio di pinzette. Questa guida mostrerà passo passo come riparare velocemente i tasti ZR e ZL bloccati sul controller della Nintendo Switch. Questi tasti sono posizionati ai lati della console sui controller. Poiché sono usati molto spesso, hanno la tendenza ad bloccarsi e consumarsi nel tempo. Premerli con troppa forza può farli incastrare nel controller, creando così il nostro problema. Per riparare i tasti ZR e ZL incastrati seguiremo 7 semplici passaggi.

STRUMENTI:

[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)

COMPONENTI:

[Nintendo Switch Joy-Con L/R/ZL/ZR Button Covers](#) (1)

Passo 1 — Svita la copertura posteriore




- Usa un cacciavite Tri-Point Y00 per svitare le quattro viti M1,4 x 5 mm e allentare la copertura in plastica rigida del Joy-Con.

Passo 2 — Rimuovi la copertura posteriore



- Dopo aver rimosso le viti, solleva la copertura in plastica per accedere all'interno del controller e identifica il tasto ZL.
- ⓘ Il tasto può anche essere lo ZR, a seconda del Joy-Con che necessita di essere riparato.

Passo 3 — Solleva il tasto

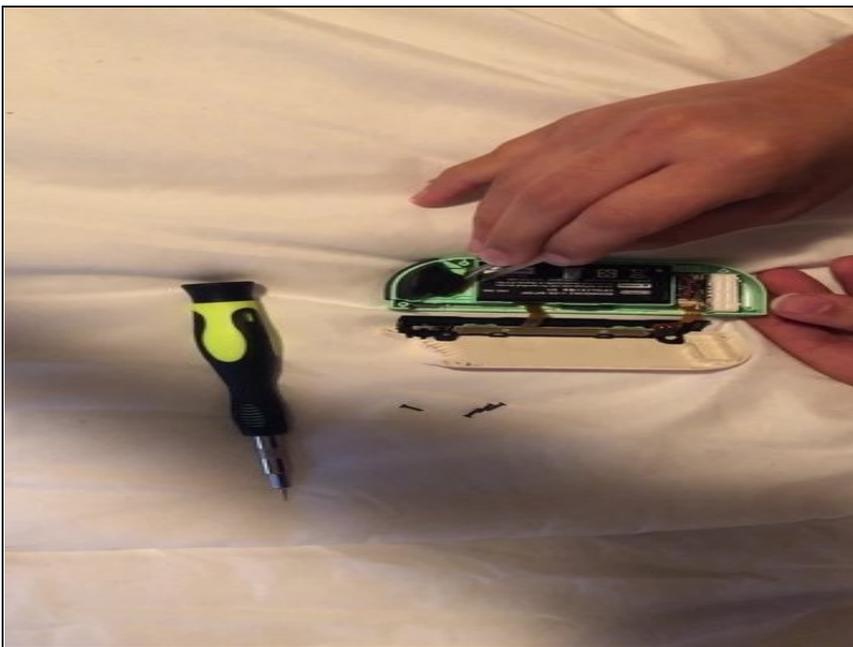

- Usa un paio di pinzette per sollevare leggermente il tasto ZL, quindi tiralo verso l'alto per farlo tornare nella posizione corretta.
- Una volta rimesso al suo posto, riposiziona la copertura di plastica sul controller e riavvitala.

Passo 4 — Prova il tasto



- Premi il tasto qualche volta per assicurarti che sia posizionato correttamente e funzioni.
- ☑ Il tasto può essere lo ZL o lo ZR, a seconda del controller Joy-Con che hai riparato.

Passo 5



- Torna a giocare!

Dopo aver seguito questi 7 passaggi potrete ricominciare a giocare normalmente. Se anche l'altro Joy-Con ha i tasti ZL o ZR incastrati, ripeti i sette passaggi sopra.