



Sostituzione filtro aria aspirazione Philip Respironics V60

Questa guida mostrerà come sostituire il filtro dell'aria di un ventilatore Philips Respironics V60.

Scritto Da: knipwim



INTRODUZIONE

Il filtro dell'aria si trova nel pannello a destra del dispositivo. Secondo il manuale di servizio, il filtro di ingresso dell'aria deve essere controllato e sostituito come richiesto. Ambienti con maggior quantità di polveri e lanugine nell'aria possono richiedere una sostituzione più frequente.

NOTA: Questa guida di riparazione è stata sviluppata dal team iFixit seguendo il manuale di manutenzione di Philips. Né iFixit né questa guida sono sostenuti da Philips o affiliati ad essa.

La sostituzione del filtro di ingresso dell'aria è trattata in:

- capitolo 9 "Cura e Manutenzione" del manuale utente
- capitolo 7.2 "Rimozione componenti/Installazione - Filtro Aria" del manuale di manutenzione


Passo 1 — Spegni il ventilatore



- Premi e rilascia il tasto **ON/Shutdown**, aprendo la finestra **Shutdown** nella schermata.
- Seleziona **Ventilator Shutdown**, che spegnerà il ventilatore.

⚠ Spegnerne in modo improprio potrebbe far comparire un messaggio di **Power has been restored** alla successiva accensione.

Passo 2 — Disconnetti dall'alimentazione

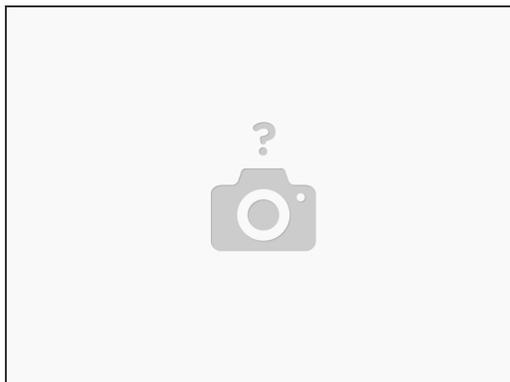

- Stacca il ventilatore dalla presa di corrente.

Passo 3 — Rimuovi il pannello laterale



- Ruota in senso antiorario per un quarto di giro l'anello della chiusura alla base del pannello e rilascia.

Passo 4 — Sostituisci il filtro



- Rimuovi il filtro dell'aria tirandolo fuori dall'alloggiamento.
- Installa un nuovo filtro dell'aria infilandolo nell'alloggiamento.

1. Rimetti al suo posto il pannello laterale.
2. Connetti il ventilatore alla presa di corrente.
3. Accendi il ventilatore con il tasto "ON/Shutdown".
4. Esegui il controllo pre-operativo.